

★アイスブルー★

★ソルディックパープル★

きょうつう

とあつか

せつめいしょ

共通

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「アナと雪の女王2 キラキラスマートパレット」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6才以上



ちいさいもの

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。
- 暗いところで遊ばないでください。
- 歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液もれの危険があります。下記に注意してください。》・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長時間遊ばない時は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- 液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。
- カメラ使用アプリで遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。

《使用上のお願い》○マイクロSDカードのデータの消失、損害に関して当社は一切の責任を負いません。○本製品は、非防水のため絶対にぬらさないでください。○プラスチック袋などは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○ぶつかけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

単4形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

マイクロSDカード(別売り)対応

※マイクロSD/SDHC対応。2~32GBのものを
ご使用ください。※SDXCは使わないでください。

目次

- | | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| ●【警告】【注意】 | 表紙 | ●4コマチューブ | P19 |
| ●使用上のお願 | 表紙 | ●ミーチューブ | P19 |
| ●セット内容 | P3 | ●メール | P20~P21 |
| ●各部名称 | P3 | ●しゃしんこうかん | P22~P23 |
| ●あそぶまえのじゅんび | P3 | ●マイクロSDカードの装着 | P23 |
| ●電池の入れ方 | P3 | ●せってい | P24 |
| ●リセットについて | P3 | ●かべがみせってい | P25 |
| ●電源のON・OFF | P4 | ●アナゆきカラオケ | P26 |
| ●初期設定 | P4 | ●アナゆき2カラオケ | P26 |
| ●ひづけ・とけい設定 | P4 | ●アナゆきメロディ | P27 |
| ●なまえ入力 | P4 | ●アナゆき2メロディ | P27 |
| ●たんじょうび入力 | P5 | ●かくれんぼオラフ | P28 |
| ●文字入力の方法 | P5 | ●アイスブロック | P29 |
| ●入力できる文字の一覧 | P6 | ●ダウンロード | P30 |
| ●アバター設定 | P7 | ●プロフせってい | P30 |
| ●タッチパネル操作 | P8 | ●おてがみ | P31 |
| ●ホームメニュー画面 | P8 | ●ゆきがっせん | P32 |
| 各アプリ詳細 | | ●トロールうらない | P33 |
| ●せいゆうたいけん | P9 | ●オーケンのみせ | P34~P35 |
| ●カメラ | P10~P11 | ●ゆきだるまつくろう | P36 |
| ●カメラを使う時のポイント | P11 | ●サラマンダー | P37 |
| ●デコアルバム | P12~P14 | ●かれはあつめ | P38 |
| ●アナゆきカメラ | P15 | ●どこかなだれかな | P39 |
| ●アナゆき2カメラ | P15 | ●FAQよくある質問 | P40~P42 |
| ●なりきりカメラ | P16 | ●メモ | P43 |
| ●4コマへんしゅう | P17 | | |
| ●どうがへんしゅう | P18 | | |

セット内容

- キラキラスmartパレット本体×1
- タッチペン×1
- マイクロSDカードダミー×1
- 取り扱い説明書(本書)×1

各部名称



あそぶまえのじゅんび

電池の入れ方

※電池交換は保護者の方がおこなってください。

- ① 本体裏面にある電池カバーのネジを矢印の方向にゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池(別売りの「+(プラス)」と「-(マイナス)」を間違えないよう4本セットします。
- ③ 電池カバーを元に戻し、しっかりとネジを締めてください。

※長時間使用しない時は、電池を外してください。

※電池交換をする時は必ず本体の電源をOFFにしてください。


※電池交換する際は、4本とも新しい電池に交換してください。

※電池交換をした際に、まれに時計や日付が変わってしまうことがあります。

リセットについて

新しい電池が入っているのに動作がおかしい時は、細かい棒などでリセットボタンを押してください。

この画面がでたら電池交換をしてください。

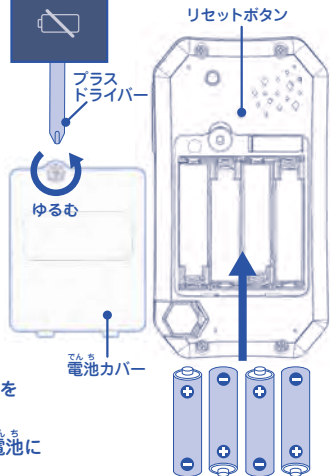

電源のON・OFF


- 電源をONにする時は「ホームボタン」を長押しします。
- 「ホームボタン」を3秒以上長押し続けると、本体の電源がOFFになります。
- ※遊んでいる中でも、一定時間操作がないと自動的に電源がOFFになります。
- ※電源がOFFになっている間は、タッチパネルが反応しません。
- ※ホームボタンを押すと「キャンセル」として機能しますので、遊んでいる間はタッチパネル操作で行うようにしましょう。

初期設定

- はじめて本体をONにすると、初期設定画面になります。
「ひづけ・とけい」「なまえ」「たんじょうび」「アバター」を設定してください。
後からでも変更することができます。

ひづけ・とけい設定

- ▲ボタンをタッチすると数字が進み、
▼ボタンをタッチすると数字が戻ります。
- 最後に、「OK」ボタンをタッチして設定完了です。
- ※2019年より前に戻ることはできません。
- ※ここで設定した日付と時計は、
待ち受け画面にも反映されます。

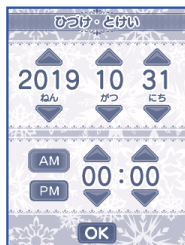

なまえ入力

- 「文字入力の方法」(P5)を参考に「なまえ」を自由に
入力してください。※最大8文字入力できます。
- 最後に、「OK」ボタンをタッチして設定完了です。



たんじょうび入力

- 「たんじょうび」を「ひづけ」(P4)と同じように入力してください。
- 最後に、「OK」ボタンをタッチして設定完了です。
- 正しく設定しておくと、誕生日にステキなことがおこるかも…♥



文字入力の方法

- 「あ」ボタンを押すたびに あ・い・う・え・お、というように切り替わります。
- 今、変換中の文字は赤く表示され、少したつと青くなり確定します。

もし 文字モードの切り替え

ひらがな→カタカナ→アルファベット→ずうじ
→絵文字①→絵文字②の順で1周します。

小* 小文字に変更、濁点・半濁点

※濁点・半濁点や小さい「っ」などは、「つ」を
入力後このボタンを押してください。



← カーソルを左に1つ移動

→ カーソルを右に1つ移動

↶ 改行

← 文字の削除

⌵ スペースの入力

にゅうりょく もじ いちらん
 → 入力できる文字の一覧 ←

ひらがな

| | | |
|------|-------|--------|
| あ | あいうえお | あいうえお |
| か | かきくけこ | がぎくげご |
| さ | さしすせそ | ざじずぜぞ |
| た | たちつてと | だぢづでどっ |
| な | なにぬねの | |
| は | はひふへほ | ばびぶべぼ |
| | | ばびがべぼ |
| ま | まみむめも | |
| や | やゆよ | やゆよ |
| ら | らりるれろ | |
| わをん | わをん | |
| 、。！？ | 、。！？ | |

—～ —～^{にゅうりょく}が入力できます。

アルファベット

A～Z / @ " ' & # , . ! ? が
ひょうじ どお にゅうりょく
 表示通りに入力できます。

a/A こもじ おおもじ き か
 小文字 / 大文字の切り替え

※大文字で入力されるので、小文字にしたい時に押してください。

絵文字

みぎ えもじ にゅうりょく
 右の絵文字が入力
 できます。



カタカナ

| | | |
|------|-------|---------|
| ア | アイウエオ | アイウエオ ヴ |
| カ | カキクケコ | ガギグゲゴ |
| サ | サシスセソ | ザジズゼゾ |
| タ | タチツテト | ダヂヅデド ッ |
| ナ | ナニヌネノ | |
| ハ | ハヒフヘホ | パピブペボ |
| | | パピブペボ |
| マ | マミムメモ | |
| ヤ | ヤユヨ | ヤユヨ |
| ラ | ラリルレロ | |
| ワヲン | ワヲン | |
| 、。！？ | 、。！？ | |

() 「 」 ^{にゅうりょく}が入力できます。

すうじ

0～9 + - × ÷ ^ % ¥ : ; / = *
ひょうじ どお にゅうりょく
 が表示通りに入力できます。

アバター設定

- 「はだいろ」「かみがた」「りんかく」「め」「くち」「アクセ」「はいけい」が設定できます。
※後から変更も可能です。


- 各アイコンをタッチするたびに、中央にあるアバターに反映されます。
- 各アイコンが1周すると最初のパーツに戻ります。
- 最後に、「OK」ボタンをタッチして設定完了です。



「はだいろ」は、3色選べます。



「はいけい」は、8色選べます。

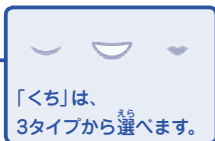

なんと!アバターの組み合わせは、72000通り以上!!

タッチパネル操作

タッチ(さわる)



タッチパネルをタッチペンでさわること。

スライド(すべらせる)



タッチパネルをタッチペンですべらせて動かすこと。

ホームメニュー画面

アプリを選択できる画面です。

左右どちらかにスライドするとページを切り替えることができます。

1 ページ



2 ページ



3 ページ



4 ページ



- ※ 1ページと2ページ目の枠で囲われたアプリは、ページを切り替えても動きません。
- ※ ホームメニュー画面の時にホームボタンを押すと「待ち受け画面」に戻ります。

遊びたいアプリをタッチすると、各アプリの遊びへ移ります。

- ホームボタンは「キャンセル」として機能します。
各アプリからホームメニューに戻ります。




せいゆうたいけん

えいが 映画の1シーンに合わせて役になりきって遊べます。


●アプリに入るとランダムでシーンが選ばれます。



- ① **演じたい**
キャラクターをタッチして選んでください。

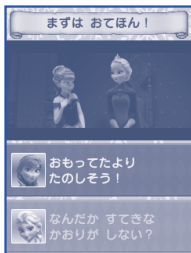

- ② **お手本が**
はじまります。

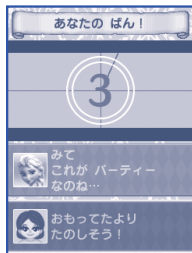

- ③ **お手本が**終わると、
本番まで
カウントダウン…!



- ④ **本番!** 自分のアバターアイコンのセリフを言いましょう。

●演じられるシーンは全部で4種類あるよ。どのシーンができるかは楽しみ♪
全部のシーンを演じられるように、たくさんチャレンジしてみてね。

※シーンによって演じられるキャラクターが違います。



最後まで遊ぶと、コインがゲットできます。



カメラ

しゃしん どうが さつえい あそ
写真と動画撮影で遊ぼう。

- インカメラが起動します。
- 各ボタンはタッチすると反応します。

セルフタイマーボタン

タッチするとON・OFF
が切り替わります。
OFFの時はグレーに
なります。

インアウトボタン

インカメラ・アウトカメラ
を切り替えます。

シャッターボタン

静止画を撮影します。



アルバムボタン

【デコアルバム (P12)】の
アプリへ移動します。

録画開始ボタン

動画を撮影します。

※本体の保存枚数やマイ
クロSDカードの残量に
よっては、保存に時間がか
かる場合があります。

※撮影した写真は、マイクロSDカードが挿入されている場合はマイクロSDカードに保存、挿入されていない場合は本体に保存されます。

保存中は絶対に、本体の電源を切ったり・マイクロSDカードを抜いたりしないでください。

※【カメラ】【なりきりカメラ (P16)】で撮影した動画を合計2本まで本体に保存できます。それ以上保存したい時は別売りのマイクロSDカードをご使用ください。



セルフタイマー

- セルフタイマーボタンをタッチして、セルフタイマー機能をONにします。
- シャッターボタンまたは、録画開始ボタンをタッチするとカウントダウンが始まります。カウントダウン後、撮影が開始されます。



録画中の画面

- 録画開始ボタンをタッチすると赤い丸と録画バーが
出ます。録画バーが最後まで伸びると撮影完了です。
2秒間撮影できます。
※音声は録音されません。
- ホームボタンを押すと録画をキャンセルします。
※キャンセルした動画は保存されません。

動画が**いっぱい**の場合…

「**どうが**の**ぼぞん**すうが**いっぱい**になったよ」と出るので、
いら**ない**動画を削除しましょう。※一度削除した動画は元に戻せません。

- 写真が**いっぱい**の場合は「**写真**が**いっぱい**の場合…」(P23)をご参照ください。

カメラを使う時のポイント

- ①写真に撮りたい人や物など被写体を決めます。
 - ・できるだけ動かないものを被写体を選ぶのがポイント!
 - ・脇をきめて両手でしっかりと本体を持ちましょう。
- ②本体と被写体を約30~40cm離して撮影しましょう。
- ③場所は明るい所や晴れた野外を選びましょう。
※薄暗い室内・日陰・逆光は暗くなったり、上手く撮影できない場合があります。

撮影は、周りに人や危険なものがないところで行いましょう。

- 画面に写し出されている画像が保存対象となります。
- 実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合があります。
- 撮影中は本体を動かさないでください。画像ブレの原因になります。

- 写真を見る・デコの場合は【デコアルバム (P12)】
- 動画を見る場合は【ミーチューブ (P19)】
- 動画を編集する場合は【どうがへんしゅう (P18)】
- スライドショーを編集する場合は【4コマへんしゅう (P17)】
をご参照ください。

撮影したあとは…



デコアルバム

撮影した写真を、見る・削除・デコレーションができます。

デコレーションすると写真の解像度が低くなります。

●撮影写真：640×480ピクセル(30万画素)

●デコレーション写真：320×240ピクセル(7.6万画素)



画像が壊れているため
表示できない写真です。



表示するために
読み込み中の写真です。

●写真が入っている保存先をタッチします。

本体

SDカード


どちらかを選択します。

(SDカードが入っている場合)

●サムネイルが表示されるので、
選みたい写真をタッチします。

◀▶ボタンをタッチすると、
スクロールできます。

※  は、1つ前のフォルダ選択画面に戻ります。

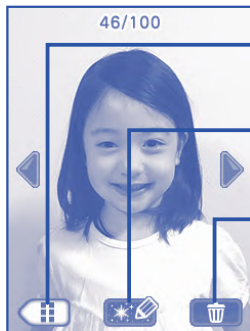

サムネイルボタン

写真選択画面に戻ります。

デコボタン

表示されている写真をデコするためのツールを出します。

ゴミ箱ボタン

表示されている写真を削除することができます。

ボタン以外のところをタッチすると、
写真だけが表示されます。

写真しゃしんをデコレーションしてみよう!

デコボタンおを押すと、ツールしゃしんで写真しゃしんをデコレーションできます。



ツール一覧いちらん



直前ちよくぜん おこなに行ったデコを
戻もどすことができます。



モードボタンで選んでいる
デコのメニューひらを開きます。



デコレーションした写真しゃしんを
保存ほぞんします。



デコレーションを中止ちゅうしします。

タッチするとツールを画面がめんの上うへに表示ひょうじします。

モードボタン タッチするたびに、デコするモードが切り替わるボタンです。



スタンプモード*

スタンプふみだや吹き出し
を貼り付けはります。



フレームモード

フレームを
選えらべます。



手描きモード

手描きてがきの線せんを描く
ことができます。



消しゴムモード*

手描きてがきや配置はいた
デコが消けえます。

※一部のフレームとスタンプは【オーケンのみせか (P34)】で買ったり、
【ダウンロード (P30)】で入手にゅうしゆできます。



タッチするとツールを画面がめんの下したに表示ひょうじします。

<フレームモード>

◀▶ボタンでフレームかを変かえることができます。



<スタンプモード>

メニューにスタンプと吹き出しが
いちらんひょうじ
一覧で表示されます。
した
下のアイコンで切り替えられます。
いちらん
一覧からスタンプをスライドさせて
はりつけることもできます。



タッチするとスタンプや
吹き出しを回転できます。



- ① タッチすると
スタンプを貼り付ける
ことができます。



- ② タッチしたまま、スライド
させると位置を動かします。
ペンを離すと貼り付けます。



- ③ スタンプや吹き出し、
手描きを使って
オリジナルデコ写真
にしてね!

※配置済みのスタンプも移動することができます。



<手描きモード>

太さと色を選び、タッチペンで画面に
自由に線を描くことができます。



<消しゴムモード>

スタンプはタッチで、手描き線は消したい
部分をなぞることで消すことができます。



アナゆきカメラ



アナと雪の女王デザインゆき じょうのドレスフレームさつえいで撮影さつえいができます。



- アプリをタッチすると「ちゅうい!」が表示ひょうじされて、インカメラきどうが起動きどうします。自動的に顔かおを検出けんしゅつしてドレスひょうじが表示ひょうじされます。

ドレスフレームせんたく選択せんたくボタン

ドレスフレームいちらん一覧いどうへ移動いどうします。

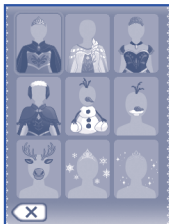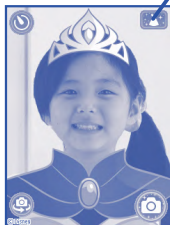

- ドレスフレームせんたく選択せんたくボタンをタッチすると、一覧いちらんが表示ひょうじされるので好きなフレームきらいをタッチします。
えら選えらんだドレスフレームいろはオレンジ色いろのカーソルきすが付きつきます。

- シャッターボタン  をタッチすると、写真しゃしんを撮とることができます。

- ※画面がめんに表示ひょうじされている一部のボタンいちぶ説明せつめいは【カメラ (P10)】を参照さんしょうください。
- ※画面がめんから離はなれすぎると、ドレスちいが小さちいくなるのでバストアップきつえいになるよう撮影さつえいしましょう。
- ※写真しゃしんの保存ほぜん数がいっぱいほぜんの時は写真しゃしんを削除さくじょしなくてもアプリけいぞくを継続きつえいできますが、撮影さつえい・保存ほぜんはできません。



アナゆき2カメラ

アナと雪の女王2デザインゆき じょうのドレスフレームさつえいで撮影さつえいができます。

- 使い方は【アナゆきカメラ】と同じです。遊あそべるドレスフレームことは異ことなります。



なりきりカメラ

こおり まほう だ など どうが さつえい
氷の魔法を出す等のなりきり動画が撮影ができます。



- アプリをタッチすると「ちゅうい!」が表示されて、インカメラが起動します。

※ドレスフレームに顔の位置を自分で合わせてね。
※ドレスがない画像は自動で顔検出します。



- ドレスフレーム選択ボタンを押すと、一覧が表示されるので好きなドレスフレームをタッチします。
- えら 選んだドレスフレームはオレンジ色のカーソルが つきます。



- キラキラしている所で手を動かすと、自分がエルサの魔法を出しているように画面に映るよ。
 - 録画開始ボタンをタッチしたり、セルフタイマーを使って動画を撮ることができます。
- ※エルサが手から雪を出す魔法や、エルサがさわった周囲を凍らせたり、オラフの顔に雪雲がついてくるシーンなどの動画が撮れます。

※動画の保存数がいっぱいの時は動画を削除しなくてもアプリを継続できますが、撮影・保存はできません。



4コマへんしゅう

しゃしん まい ぼん どうが
写真4枚をつなげて1本のスライドショー(動画)ができます。

- 選んだ写真が2秒間ごとに切り替わり再生されます。
- 吹き出し、スタンプ、手描きの文字でデコった写真を使うと、まるで4コマまんががみたい!!



「?」をタッチして、
1～4の写真を選
びます。

写真はタッチしたままスライドさせて、
順番を入れ替えることができます。



- スライドショー(動画)で流せる曲が選べます。
- 一覧からミュージックを選んでタッチすると音楽が再生されます。
- 「OK」ボタンで決定します。
※ 写真の順番や、曲を変えるだけでも、できあがりが違う印象になります。

- 全てを選択したら「みる」ボタンで再生してください。
- ※ 再生中、画面をタッチするとスライドショー(動画)を中断して1つ前の画面に戻ります。
- 完成したら「ほぞん」ボタンを押して、編集したスライドショー(動画)を保存しましょう。
- 保存したスライドショー(動画)は【4コマチューブ(P19)】で見ることができます。



どうがへんしゅう

どうが ほん ほん どうが
動画 4 本をつなげて 1 本の動画にできます。

ひょう どうが しよう
2 秒の動画だけ使用することができます。

● どうがへんしゅうのあそびかたは【4 コマへんしゅう (P17)】と同じです。

● 保存した動画は【ミーチューブ (P19)】で見ることができます。

※ このアプリはマイクロSDカードがないと遊べません。

マイクロSDカードを使用する時は、「マイクロSDカードの装着」(P23)をご参照ください。





4コマチューブ

4コマへんしゅうでつくったスライドショー(動画)が見られます。

- 見たいスライドショー(動画)の選択方法は【デコアルバム(P12)】と同じです。



停止ボタン

タッチするとスライドショー(動画)を停止します。

再生ボタン

タッチするとスライドショー(動画)を再生します。

ゴミ箱ボタン

表示されているスライドショー(動画)を削除することができます。※一度削除したスライドショー(動画)は元に戻せません。



- 画面のボタン以外の所をタッチしたり、再生ボタンをタッチすると、スライドショー(動画)だけが表示されます。

※【4コマへんしゅう(P17)】で作ったスライドショー(動画)を合計3本まで本体に保存できます。それ以上保存したい時は別売りのマイクロSDカードをご使用ください。



ミーチューブ

撮影した動画を見る・削除ができます。


- 見たい動画の選択方法は【デコアルバム(P12)】と同じです。
- 動画には、 2秒動画  8秒動画 のアイコンが付いています。
- 画面の操作は【4コマチューブ】と同じです。

※【カメラ(P10)】【なりきりカメラ(P16)】で撮影した動画を合計2本まで本体に保存できます。それ以上保存したい時は別売りのマイクロSDカードをご使用ください。




メール

キラキラスマートパレット^{どうし}同士でメール^{あそ}遊びができます。

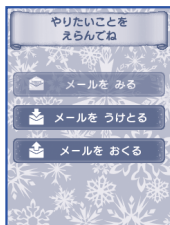

※このアプリで遊ぶ場合、**「キラキラスマートパレット」が2台必要です。**

- 自分と相手の「キラキラスマートパレット」近くに準備します。
- 「メールをみる」「メールをうけとる」「メールをおくる」から遊びたい項目をタッチします。

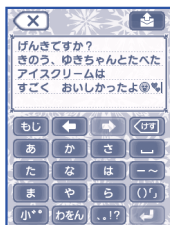

メールをおくる

- 「文字入力の方法」(P5)を参考に最大65文字を入力できます。

メールが完成したら  をタッチします。

※  は、1つ前の画面に戻るボタンです。



- 近くのユーザーが最大3人まで表示されます。本体同士を近づけて、送りたい相手をタッチします。


- 「メールをおくったよ」と出るまで動かさないでください。

※もう1台で「メールをうけとる」を行う必要があります。


※メールを送ると「コイン」がもらえることがあります。



- 「メールをおくったよ」で「メールをおくったよ」と出たら送信完了です。

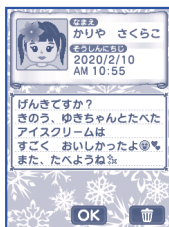

メールをみる

- 受信した順にリストが表示され、タッチするとメールを見ることができます。
- 保有数は最大40通です。
-  をタッチすると、メールを作成できます。

▲▼ボタンで、リストをスクロールできます。



「手紙がとじてるアイコン」
まだ読んでいないメールです。



「手紙があいてるアイコン」
すでに読んだメールです。

メールをうけとる

- タッチするとメールの受信がはじまります。
- ※もう1台で「メールをおくる」(P20)を行う必要があります。
- ※受信メールは40通保存できます。

メールがいっぱいの場合…

「メールがいっぱいだよ いらぬ メールを さくじょ してね」と出るので、メールリストから削除しましょう。※一度削除したメールは元に戻せません。



しゃしんこうかん

キラキラスmartパレット同士で^{どうし}写真^{しゃしん}こうかんができます。



※このアプリで遊ぶ場合、

「キラキラスmartパレット」が2台必要です。

- 自分^{じぶん}と相手^{あいて}の「キラキラスmartパレット」を近くに準備^{ちが}します。
- 「しゃしんをうけとる」**しゃしんをおくる** から遊びたい項目^{あそびたいこうもく}をタッチします。

【カメラ (P10)】、【アナゆきカメラ (P15)】【アナゆき2カメラ (P15)】で撮影^{さつえい}した写真^{しゃしん}、【デコアルバム (P12)】でデコした写真^{しゃしん}が送れます。



しゃしんをおくる

- 送り^{おく}たい写真^{しゃしん}が入^{はい}っている保存^{ほぞん}先^{さき}
- ほんたい 本体** **SDカード** どちらかを選択^{せんたく}します。
- サムネイル^{ひょうじ}が表示^おされるので、送り^{おく}たい写真^{しゃしん}をタッチします。◀▶ボタンをタッチすると、スクロールできます。
- 画面^{がめん}に選^{えら}んだ写真^{しゃしん}が全面^{ぜんめん}表示^{ひょうじ}されるので、良^よければ「OK」ボタンをタッチします。



※  は、1 つ前のフォルダ^{まへ}選択^{せんたく}画面^{がめん}に戻^{もど}ります。

- 近^{ちか}くのユーザー^{さいだいにん}が最大^{ひょうじ} 3 人まで表示^{ひょうじ}されます。本体^{ほんたい}同士^{どうし}を近^{ちか}づけて、送り^{おく}たい相手^{あいて}をタッチします。
- 「しゃしんをおくったよ」^でと出る^うまで動か^{うご}かさなでください。

※もう1台で「しゃしんをうけとる」を行う必要があります。

※写真をおくと「コイン」がもらえることがあります。

写真がいっぱいの場合…

「しゃしんがいっぱいだよ いらぬしゃしんを さくじょ してね」と出るので、デコアルバムから削除しましょう。※一度削除した写真は元に戻せません。

※本体に写真は60枚、別売りマイクロSDカード使用時は最大600枚保存できます。

●タッチすると写真の受信がはじまります。

「うけとった写真」は自動的に保存されます。

しゃしんをうけとる


※もう1台で「しゃしんをおくる」(P22)を行う必要があります。

マイクロSDカードの装着

※購入時はマイクロSDカードダミーが装着されています。外してから入れてください。

※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に必ずお読みください。

本体の保存可能数をこえる画像や動画を保存するときは「マイクロSDカード」(別売り)が必要で、「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。

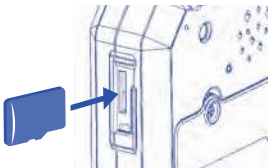

⚠️ ご注意

データが消失・破損する場合がありますので、大切なデータは必ずバックアップした上で遊んでください。消失・破損したデータについては補償できません。

「キラキラスマートパレット」以外のデータが保存されていると、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。

マイクロSDカードを装着・取り出す時は、必ず本体の電源をOFFにしてから保護者の方が行ってください。

※マイクロSD/SDHC対応。2~32GBのものをご使用ください。

※SDXCは使わないでください。※表裏をまちがえないように入れてください。

推奨マイクロSDカード

Panasonic、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード(2~32GB)



せってい

しょかい きどうじ せっていないよう へんこう
初回起動時の設定内容を変更することができます。

ひづけ・とけい

- 設定方法は「ひづけ・とけい設定」(P4)をご参照ください。

あかるさ

- 画面の明るさ(あかるい/ふつう/くらい)をタッチして「OK」ボタンをタッチすると設定完了です。

おんりょう

- 音量(おおきい/ふつう/ちいさい/オフ)をタッチして「OK」ボタンをタッチすると設定完了です。

アラーム



- アラームのON・OFFを選びます。
- AM(午前)・PM(午後)を選び、鳴らしたい時間を設定します。
- 「OK」ボタンをタッチして設定完了です。
- アラームが鳴ったらストップボタンで止めてください。

※アラームの時間にアプリで遊んでいる場合はアラームが鳴りません。

※  は、1つ前の画面に戻るボタンです。

タッチちょうせい

- タッチパネルの反応がおかしい時に行ってください。
- 表示されるマークを順番にタッチします。「タッチパネルのちょうせいができました」と出たら完了です。

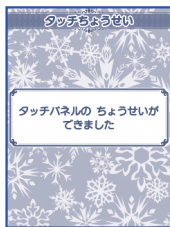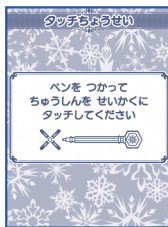

しょきか

- 「はい」と「OK」を2回選択すると、本体を購入前の状態に戻ることができます。
- 最初から遊びたい時などに行ってください。

ちゅうい いちどしょきか もと もと
注意：一度初期化したデータは元に戻りません。

※マイクロSDカード内のデータは「しょきか」を行っても消えることはありません。



かべがみせてい

ま う が めん はいけい せてい
待ち受け画面の背景を設定できます。

- 初めから選べる3枚の画像か、撮影・デコした写真から選ぶことができます。



- かべがみにしたい写真の選択方法は【デコアルバム (P12)】と同じです。

- 画像を選択して、「OK」ボタンをタッチすれば設定完了です。

- 待ち受け画面は、電源をONにした後に表示される画面です。ひづけ / とけい / かべがみが表示されます。

- タッチまたはスライド操作、ホームボタンを押すのいずれかの操作をすると「ホームメニュー画面」に移ります。





アナゆきカラオケ

アナと雪の女王の曲がカラオケで歌えます。

- シーンを見ながらカラオケ遊びができます。



- ① 歌いたい曲をタッチして選びます。



- ② 曲がはじまります。歌詞に合わせて歌ってみましょう!

- 曲は全部で2曲! 上手に歌えるようにたくさんチャレンジしてください。
- 曲を歌い終わると、コインがもらえます。



アナゆき2カラオケ

アナと雪の女王2の曲がカラオケで歌えます。

- カラオケのあそびかたは「アナゆきカラオケ」と同じです。
「アナゆき2カラオケ」は1曲収録されているので、曲選択画面はありません。
『Into The Unknown』のサビの部分ぶんぶんが歌えるよ!
※ 英語歌詞が表示されます。



アナゆきメロディ

アナと雪の女王の音楽が聴けます。



- 聴きたい曲をタッチして選んでください。「アナゆきメロディ」は2曲聴けます。

- 最後まで曲を聴くとコインがもらえます。

タッチすると曲を停止して、曲選択画面へ戻ります。

再生中は、黄色い枠がつかます。

頭出し再生ボタン
タッチすると最初から曲を聴きなおせます。



アナゆき2メロディ

アナと雪の女王2の音楽が聴けます。

- 「アナゆき2メロディ」は1曲収録されているので、曲選択画面はありません。アプリアイコンをタッチすると『Into The Unknown』のサビの部分で聴けます。
- 基本操作は「アナゆきメロディ」と同じです。




かくれんぼオラフ

で ばしょ じぶん かお あ
オラフが出てくる場所に自分の顔を合わせるゲーム。



- ①アプリをタッチすると
「ちゅうい!」
が表示されて、
インカメラが起動します。
オラフが出てくる順番を
おぼえて当てます。

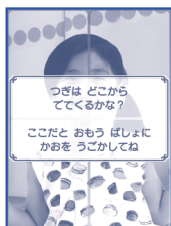

- ②4つの枠のうち、どこからオラフが出るか
おぼえましょう。おぼえたら、答え合わせ。
次にオラフが出てくると思った枠まで自分の顔を
移動させましょう。
顔が入った枠は黄色に点めつします。

- ③自分の顔を動かさずに
枠に収めるのが
ポイントです。


- ④ゲーム3回で終了、結果発表になります。
オラフを当てた回数に応じてコインがもらえます。



アイスブロック

アイスブロックをつなげて消していくパズルゲーム。

- 同じ色のアイスブロックを4つ以上つなげて消していくパズルゲームです。

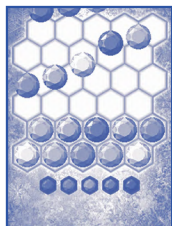

- ① 上からアイスブロックが落ちてきます。

「よい スタート!」と出たらゲーム開始!



- ② アイスブロックをスライドして、入れ替われます。同じ色のアイスブロックを4つ以上つなげると消えます。

- ③ 全ての色のアイスブロックを1回以上消すとフィーバータイムになります。


- ④ タイムアップでゲーム終了、結果発表になります。得点に応じてコインがもらえます。たくさんのアイスブロックを消して、高得点をめざしましょう!



ダウンロード

ひみつのすうじを入れるとステキなことが…!

- 特別なスタンプやフレームがもらえます。

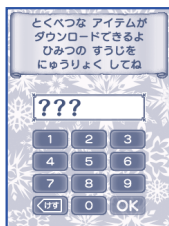

- ① ひみつのすうじが入れます。入力ができたら「OK」ボタンをタッチしてください。「アイテムをダウンロードちゅう」と出て、ダウンロードが始まります。
- ② 「ダウンロードしたよ!」と出れば、【デコアルバム(P12)】に追加されています。

※ひみつのすうじの入力を失敗すると、少し時間をおいてから再入力できるようになります。

※ひみつのすうじは、タカラトミーのHPなどに順次公開する予定です。



プロフィール

自分のアバター・名前・誕生日を設定して、
アレンデールの住人になってみよう!


- 設定の詳細は、「初期設定」(P4～P7)をご参照ください。
- 「アバターせってい」「なまえをかえる」「たんじょうびをかえる」から変更したい項目をタッチします。

※設定が完了、または変更したくない場合は、「OK」ボタンをタッチしてください。





おてがみ


アナやエルサ達から届いたお手紙を見ることができます。

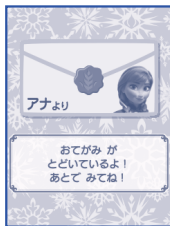

- アナやエルサ達からお手紙が届くことがあります。おてがみアプリに「!」マークが付いているときは新しいお手紙が届いているのでチェックしてみましょう。

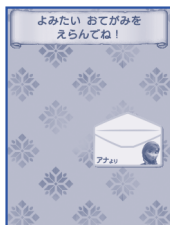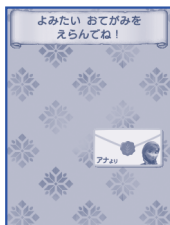

- 届いているお手紙が表示され、タッチすると読むことができます。

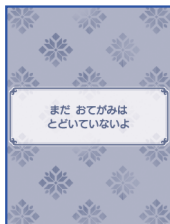

- お手紙が1通も届いていない場合は、「まだ おてがみはとどいていないよ」と出ます。

※お手紙は6通まで表示されます。
 読んだ・読んでいないに関係なく古いお手紙から消えます。



ゆきがっせん

マシュマロウとゆきがっせん！ うまくよけられるかな？

- アレンデールの世界で、マシュマロウとアバターがゆきがっせん！！



- ① マシュマロウがなげた
ゆきだま ばしょ
雪玉の場所を
おぼえましょう。

れい みぎ みぎ ひだり
例：右・右・左



- ② よける画面に切り替わります。
マシュマロウがなげた雪玉とは別の場所へ
自分のアバターアイコンをスライドさせるか、
タッチして雪玉をよけます。
右に投げた場合は左によけましょう。

- ③ よけるのに成功、
または失敗したら
または失敗したら
マシュマロウが雪玉を
なげる画面に戻ります。


- ④ ゆきがっせんは全部で3戦します。
よけた雪玉の数に応じてコインがもらえます。




トロールうらない

トロールがうらなってくれます。

- アレンデールの世界で、トロールに会って相性占いをしてもらえます。

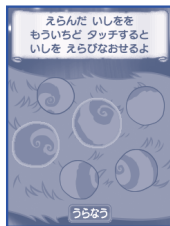

- ① 占いたい相手を思い浮かべながらトロールの石を2つタッチして選びます。
間違^{まちが}ってタッチした時^{とき}は、同じ石^{いし}をもう1度^{えら}タッチすると選びなおせます。

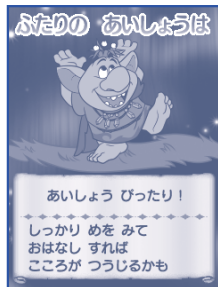

- ② 石^{いし}を2つ選^{えら}ぶと、「うらなう」ボタ^でンが出るので
タッチすると、占^{うらな}いが始^{はじ}まります。


- ③ 占^{うらな}いの結^{けっ}果^かが出^でます。
あなた^{たれ}は誰^{だれ}との相^{あい}性^{しょう}を
占^{うらな}いたい？



オーケンのみせ

ゲームなどで貯めたコインでスタンプやフレームなどが買えます。

- アレンデルの世界から、[オーケンのみせ]へ行きましょう。
- アプリアイコンに「！」マークがついている時は、
お店に新商品が入荷しているので、チェックしてみましょう。

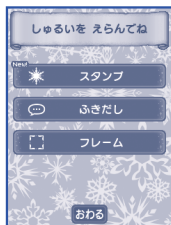


- ① オークンさんがお出迎え。
お店に入ると、アバターの情報とコインの枚数が表示されます。
- ② 買いたい種類をタッチしましょう。NEWと表示されている時は新商品が入荷しています。



- ③ ◀▶ボタンで商品をスクロールできます。

※ で、種類を選べ画面に戻れます。

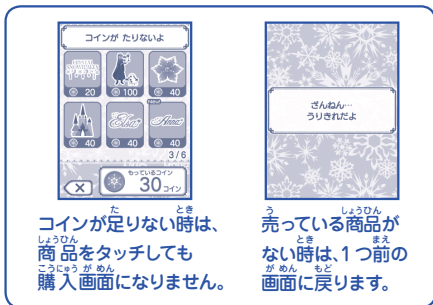

- ④ 買いたいものをタッチすると、購入画面になります。



- ⑤ 「これをかう?」と確認が出ます。
 「かう」をタッチしてコインで買います。
 「こうにゅうしたよ!」と出れば、
 次回から【デコアルバム(P12)】に
 買ったアイテムが追加されています。

- ⑥ 買ったものをやめたいときは
 「おわる」ボタンを
 タッチします。



- ⑦ お店を出て、
 お買い物完了です。



ステキなフレームと
 スタンプがいっぱい!



CRYSTAL
 SNOWFLAKES





ゆきだるまつくろう

じぶん
自分だけのゆきだるまがつくれます。

●毎日すこしずつ雪の結晶を雪玉につけてゆきだるまをつくるゲームです。



- ①雪が降っている時は、雪の結晶をスライドして雪玉にくっつけて大きくできます。雪が降っていない時や止んだ時は、クリストフから氷を買って雪玉を大きくすることもできるよ。
※クリストフはたまにしか現れません。



- ②雪玉が最大まで大きくなったら、ゆきだるまに…! デコレーションができるようになります。下にあるデコ素材をゆきだるまにスライドしてつけてね。デコ素材がたりない時は【オーケンのみせ (P34)】で買えます。
- ③どんなゆきだるまが完成するでしょうか? どんな姿かは出来上がってからのお楽しみ!
※完成後はカメラボタンが現れるのでゆきだるまを撮影できちゃうよ!



サラマンダー

ゆき まほう
雪の魔法でサラマンダーの火を消火してあげましょう。

- くるくる回して雪をつくって、火をまとったサラマンダーに当てるゲームです。



クルクルまわして
ゆきを つくり
サラマンダーの
ほのおを けそう！



スタート!

「よいい スタート！」
と出たらゲーム開始！

- ①画面の矢印と同じように
キラキラしたところ
くるくるとタッチすると
雪が出せます。



- ②サラマンダーが移動するので、
サラマンダーのいる位置のキラキラで
雪をつくって、うまく当てましょう！

- ③サラマンダーの火が
画面上まで達すると
ゲームオーバーに
なるので注意しましょう！

- ④時間内にサラマンダーの火を完全に消火できればゲームクリア！
クリアするとコインがもらえます。



かれはあつめ



タッチでかれはをあつめよう。

- ゲイルが吹き飛ばす枯れ葉の中から、決められた枯れ葉をタッチしましょう。



- ①最初に表示する枯れ葉のカタチ・色をよく見ておぼえてください。

「よいスタート!」と出たらゲーム開始!



- ②吹き飛ばされている枯れ葉の中から、決められた枯れ葉だけをタッチしよう! あつめた枯れ葉の数は右上に表示されます。

- ③違う枯れ葉をタッチすると「おてつき」で、しばらくタッチできなくなるので注意してね!

- ④全部の枯れ葉が吹き飛ばされたらゲーム終了、結果発表になります。あつめた枯れ葉の数に応じてコインがもらえます。何枚の枯れ葉をあつめることができるかな?



どこかなだれかな

キャラクターのカード合わせだよ。

- アナと雪の女王2のキャラクターカードで、カード合わせが楽しめるよ。



- ① カードをめくって
同じキャラクターを
合わせるゲームです。
はじまる前にカードが
表になるので、
位置をおぼえよう。



- ② カードが裏になり「よい スタート!」と
出たらゲーム開始!
裏になっているカードをタッチすると、
カードが表になります。
- ③ 同じキャラクターの
カードをめくると
成功です!
- ④ 全部で6セットのカードをめくることができます。
正解したカードセット数に応じてコインがもらえます。
何セットのカードを正解できるかな?

FAQ よくある質問

Q 画面をタッチしても反応しない または、タッチと違うところが反応する。

A 少し強めに押してみるか、タッチペンの細い所でタッチしてみましょう。
また、タッチする場所を変えてみてタッチパネルが反応しているか確認しましょう。

【せってい (P24)】の「タッチちょうせい」を行ってみましょう。

※「タッチちょうせい」にうまく入れない場合は、以下の方法をお試しください。

- ① ホームボタンを約3秒長押しして電源をOFFにしてください。
- ② タッチペンでタッチパネルをタッチしたまま、ホームボタンを押し続けて再起動します。
- ③ 待ち受け画面が表示されるタイミングで「タッチちょうせい」画面になります。
(「タッチちょうせい」になるまで、タッチパネルとホームボタンは押し続けてください。)

Q 画面が映らない または、動かない。

A 本体の電源を入れ直してみましょう (P4)。スタート画面が表示された後待ち受け画面が表示されるまでの間、数秒間真っ黒になる時間があります。
電池交換を促す画面が出た時は電池交換を行ってください (P3)。

Q 通信が成功しない。

A 障害物がないところで本体同士を近づけて確認してください。
周囲に電波を発生する機械がある場合はうまく通信できないことがあります。
デコレーションしていない写真を交換する時は時間がかかることがあります。

Q 本体が熱を持っている。

A 連続して長時間使用していると、本体が熱を持つことがあります。
熱を感じなくなるまで、いったんご使用中を中断してください。

Q ^{でんげん}電源が^{オン}ONにならない。/^{でんげん}電源が^{オフ}OFFにならない。

A ^{おこな}リセットを行ってください。^{ほうほう}リセットの方法は(P3)をご^{かくにん}確認ください。
^{あと}リセットの後、^{さいど}再度^{でんげん}電源を^{オン}ONにしてみましょう(P4)。

Q ^{じかんとお}アラームが^な時間通りに鳴らない。

A ^{かくにん}【せってい(P24)】で「おんりょう」が^{オフ}オフになっていないかご^{かくにん}確認ください。
^なアラームを^{ばい}鳴らす場合は、^{おんりょう}音量が^で出る^{せってい}設定に^{ひつよう}する必要があります。
また、^なアプリであ^{とき}そんでいる時はアラームが鳴りません。

Q ^て【なりきりカメラ(P16)】^{からだ}【かくれんぼオラフ(P28)】で^{うご}手や^{うご}体を動かしても^{はんのう}反応しない。

A ^が画像の^{いろ}色の^{へん}変化を^か識別^{しきべつ}しています。^{はいけい}背景の色と^{いろ}動かしている^{うご}手や^て顔の色が^{かお}近いと^{いろ}反応^{ちが}しにくい場合があります。^{いろ}違う^{はいけい}色の^{ぎゃくこう}背景や^{いろ}逆光^はではないところに^{いどう}移動^{ちが}してみてください。または、^{いろ}背景の色と^{いろ}違う^{ちが}色の^{みく}服^{ちやくよう}を着用して^{あそ}遊んでください。

Q ^て【なりきりカメラ(P16)】で^{からだ}手や^{うご}体を動かしていない^{ところ}所が^{はんのう}反応する。

A ^{ほんたい}本体を手で^て持っていると^て手ブレに^{はんのう}反応してしまいます。
^{ほんたい}なるべく^{うご}本体を動かさないようにしてください。

Q ^{かお}【アナゆきカメラ(P15)】^{ところ}【アナゆき2カメラ(P15)】^{ごにんしき}【かくれんぼオラフ(P28)】で^{かお}顔ではない^{ところ}所を^{ごにんしき}誤認識^{ごにんしき}してしまう。

A ^{はいけい}背景に^{なに}何も^{ばしょ}ない^{いどう}場所に^{かお}移動したり、^い顔の^ち位置^{ちが}をカメラに^{ちが}近づけたり^{とお}遠ざけたり^{ため}試してみてください。

Q マイクロSDカードが読み込めない。

A 表と裏など、正しく装着されているかご確認ください。

また何度かカードを抜き差ししてみてください。推奨以外のマイクロSDカードや、データ残量が少ないなどが原因でうまく読み込まない可能性もあります。

Q マイクロSDカードに保存された動画やスライドショーが見当たりません。

A マイクロSDカードをパソコンなどに接続すると「asp」フォルダに写真、「asm」フォルダに動画、「asy」フォルダにスライドショーがそれぞれに別々に保存されています。

データのバックアップはパソコンなどで行えますが「asm」、「asy」のデータは、キラキラスマートパレット以外では見ることができません。

※マイクロSDカードを別のキラキラスマートパレットに入れば、

【ミーチューブ (P19)】【4コマチューブ (P19)】【デコアルバム (P12)】で見ることができます。

Q ダウンロードに使う「ひみつのすうじ」はどのように手に入れるの？

A タカラトミーのHPなどに順次公開する予定です。

アナと雪の女王の商品ページをチェックしてね。

Q 撮影した画像に写りこんだ文字が反転していることがあります。

A インカメラで撮影された写真や動画に写りこむ文字は鏡と同じように反転します。

アウトカメラの場合は反転しません。


この商品は技術基準適合証明を受けた通信モジュールを使用しています。



204-6E0001



メモ

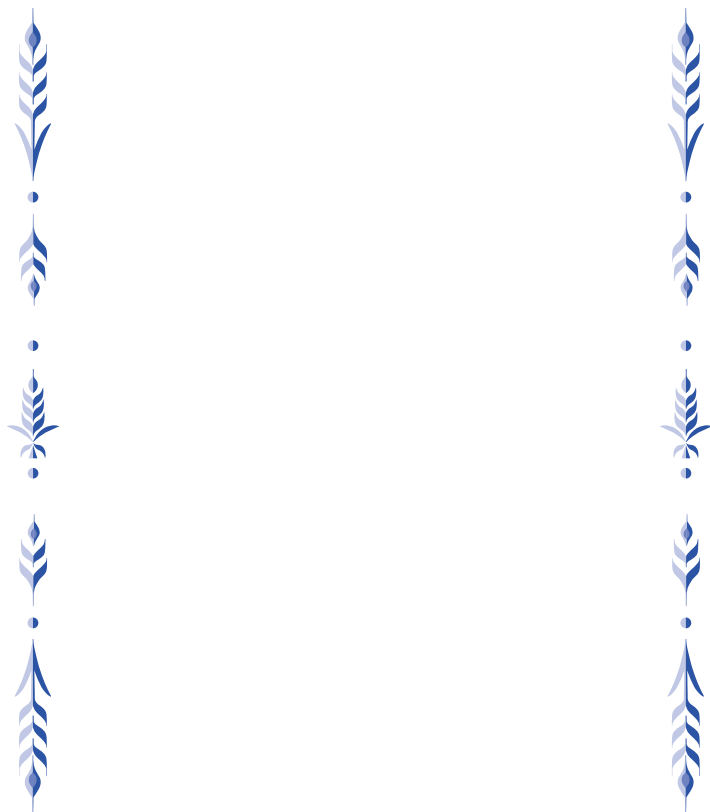

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

 **0570-041031**

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp