



炭治郎カラー

取り扱い説明書

©吾峠呼世晴/集英社・アミューズソフト・ufotable

本体の仕様(ゲーム内容)は「禰豆子カラー」と同じです。

この度は、タカラトミー「鬼滅の刃 剣士の道 炭治郎カラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)  
REQUIRES 2 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)  
※一部刺激的な表現等が含まれます。保護者の助言・指導のもと、ご一読ください。  
○写真・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

詳しい「遊び方説明書」はホームページから!

本書は鬼滅の刃 剣士の道 炭治郎カラーの基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用前に、この取り扱い説明書と弊社ホームページで各種ミニゲーム等の詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。

www.takaratomy.co.jp/products/kimetsu\_kenshi/



弊社お客様相談室のホームページからも「取り扱い説明書」「遊び方説明書」をご確認いただけます。



※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。  
※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。※通信料などはおお客様のご負担となります。

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わったあとは必ず保管してください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長期間使用しない時は、電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や眼に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈お願い〉ご使用前に取り扱い説明書(本書)と弊社ホームページで詳しい「遊び方説明書」をよくお読みください。また、読み終わった後は、取り扱い説明書(本書)を必ず保管してください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○センサーや、ペンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○透明カバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。予めご了承ください。


セット内容

- 剣士の道本体(炭治郎カラー)…1個
- 刀スティック…3本(炭治郎/善逸/伊之助)
- 刀スティック用ストラップ…1本  
※刀スティックに装着済。
- リバーシブル着せ替えシート…1枚
- 取り扱い説明書(本書)…1枚

本体仕様

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128×128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約4時間 ※使用状況によって異なります。

1 各部名称と基本操作

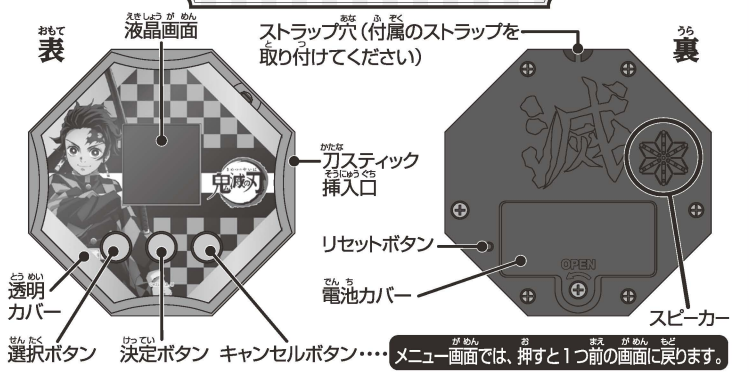

透明カバーの外し方



透明カバーを外すと、リバーシブル着せ替えシートの絵柄をかえることができます。閉めるときは、透明カバーの左の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでください。

**電源オン/電源オフ**

- 決定ボタンを約1秒長押し…電源オン。
- 決定ボタンを約3秒長押し…電源オフ。

※約2分間ボタンが何も押されないと、自動的に電源オフになります。

**リセット**

電池を入れ直したとき・正常に動作しないときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押しください。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

**刀スティック操作**

柄の模様が付いている方が表面です。表面を上にして右側から刀スティック挿入口に挿してください。

**注意**


- ※刀スティックは間違った向きで無理に挿入しないでください。
- ※刀スティック操作は優しく行ってください。
- ※挿抜する際、刀スティックを無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ※刀スティック挿入口に同梱されている刀スティック以外を入れないでください。

また、異物が入らないように注意してください。故障の原因になります。

2 遊ぶ前に…

**電池の入れ方**

- ① 本体裏側の電池カバーを開けてください。(プラスドライバーでネジをゆるめる。)
- ② 単4形アルカリ乾電池(別売り)を2本セットします。「+(プラス)」「-(マイナス)」をよく確認して、正しくセットしてください。
- ③ 電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてください。

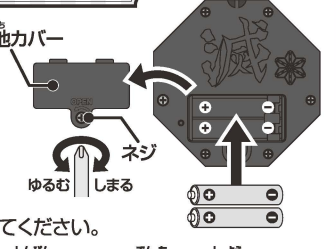

※電池交換は保護者の方が行ってください。※電池は新品のアルカリ電池をご使用ください。※電池交換する際は、全て新しい電池に交換してください。

**電池交換のタイミング**

- 右の画面が、表示されたら電池交換をしてください。
- 音声が小さくなった、聞こえない、画面が暗くなったときも、電池交換をしてください。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えた後、リセットボタンを押してください。





### 3

## 初期設定

**ひにちせってい**  
「年」「月」「日」の設定をします。選択ボタンと決定ボタンで現在の日付に合わせます。合わせたら「はい」を選んで、決定ボタンを押してください。

きょうはなんにちですか?  
2022年  
01月01日  
↓  
これでいいですか?  
2022年  
01月01日  
はい いいえ

**じかんせってい**  
「時」「分」の設定をします。選択ボタンと決定ボタンで現在の時刻に合わせます。合わせたら「はい」を選んで、決定ボタンを押してください。

いまなんじですか?  
12時45分  
↓  
これでいいですか?  
12時45分  
はい いいえ


※1つ前の設定項目に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してください。

### 4

## 遊んでみましょう


### 型発動時ボイスを聞いてみよう!

待ち受け画面に、設定した「ひにち」「じかん」が画面に表示されます。

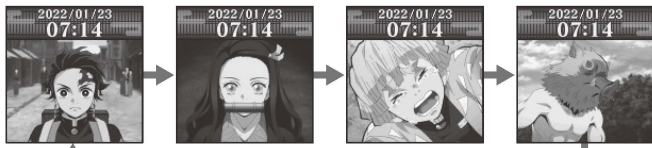

画面には炭治郎→禰豆子→善逸→伊之助の絵が順次映し出されます。待ち受け画面でスティックを本体に挿すと挿した刀の持ち主の声で型発動時のボイスを聞くことができます。(炭治郎は9種/善逸は1種/伊之助は2種です。)

※型発動時ボイスはメニュー画面でも同様に聞くことができます。

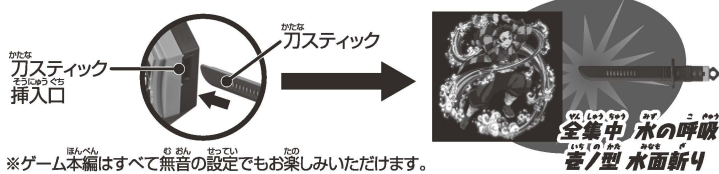

※ゲーム本編はすべて無音の設定でもお楽しみいただけます。

## ゲームを始めましょう!

初回は待ち受け画面で決定ボタンを押すと「鬼になった妹」画面からゲームが始まります。


※次回からは待ち受け画面で決定ボタンを押すとメニュー画面になります。

①画面右下に▼が表示されている時は、お話の続きがあります。決定ボタンを押して読み進めてください。

②「狭霧山」のお話が進むと、任務が追加されたメニュー画面になります。

③カラス印がついているアイコンが次に行うべき任務として指示されます。「たんれん」で決定ボタンを押して「やまくだり」に挑戦しましょう。以降も画面の指示に従いながら、ゲームを進めます。

※色の薄いアイコンはまだ選択できません。ゲームが進行すると開放されます。以降は、遊びたいアイコンを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してください。

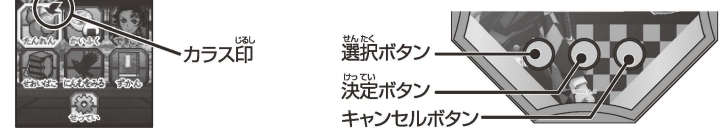

カラス印

選択ボタン

決定ボタン

キャンセルボタン

詳しい「遊び方説明書」は、表面より弊社ホームページをご確認ください。

### 5

## メニュー画面

待ち受け画面で決定ボタンを押すとメニュー画面になります。メニュー画面でキャンセルボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。

### たいりよく

現在の体力を表しています。

### たんれん

修業系のミニゲームが最大で4つ表示されます。

### かいふく

回復系のミニゲームが最大で5つ表示されます。

### せおいぼこ

ミニゲームに成功し「ふくびき」で禰豆子の絵がもらえたら、ここで見るができます。(全30枚)

### にんむをみる/他

行うべき任務や状況、試練・鬼との戦闘がここに表示されます。

### せってい

「ひにち」「じかん」画面の「あかるさ」「おんりょう」の基本設定と、ゲームのデータを消す「しよきか」を行います。※初期化を行うと遊んだ結果の全てが消えます。ご注意ください。

### カラス印

次に行うべき任務を知らせています。

### できごと

物語が進行すると、ミニゲームが最大で5つ表示されます。

### ずかん

「じんぶつずかん」「おはなしずかん」「せんとうずかん」の3つがあります。

#### ①じんぶつずかん

物語を進めたり、ミニゲームに成功して「ふくびき」で登場する人物や鬼の絵をもらえたら、ここで見るができます。(全52枚)

※「みかた」と「てき」にわかれています。 ※「?」マークはまだもらえていない絵があることを表しています。

#### ②おはなしずかん

進行に合わせて獲得した物語のシーンをここでもう一度見るができます。

#### ③せんとうずかん

行った全ての戦闘をもう一度遊べます。 ※物語にそったゲームが全て終了するまで表示されません。

### 6

## ふくびきにちょうせん!

「たんれん」「かいふく」「できごと」の各ミニゲームに成功すると、「ふくびき」に挑戦できる場合があります。


○スティック3本の内、どれかにあたりがあります。1本を選び画面の指示にしたがって、抜き差しして「ふくびき」を回します。

○あたりが出たら「せおいぼこ」もしくは「ずかん」(じんぶつずかん)に絵が追加され、メニュー画面に「新」印が付きます。

※「新」印は追加された絵にも付きます。一度絵を確認すると「新」印は消えます。

※ミニゲームに成功しても「ふくびきにちょうせん」画面が現れない時、その時点ではもう獲得できる絵がないことを表しています。

※「せおいぼこ」「ずかん」で全ての絵を集め終わると、メニュー画面に「完」印が付きます。

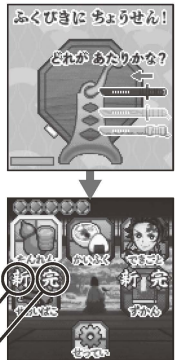

※「ふくびき」にはずれた時、次回は別のスティックで「ふくびき」に挑戦してみましょう!

### こんなときは…

- ・電池の＋(プラス)マイナスが正しくセットされているか確認してください。
- ・電池交換画面が出なくても、電池が切れる場合があります。「②遊ぶ前に…」の「電池の入れ方」を見ながら、電池の交換を行ってください。
- ・決定ボタンを約3秒以上押してください。
- ・「①各部名称と基本操作」から「リセット」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。再度「電源のオン」を試してください。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY