

故障かな？と思ったら

症状	原因と対策
本体が動作しない	本体背面にある主電源スイッチがONになっているか確認してください。ONにセットされていても動かない場合には、全て新しい電池と交換してください。
光が消えてしまう	①ON/OFFスイッチをONにして2～3秒後に光が消える場合には電池の容量不足が考えられます。全て新しい電池と交換してください。 ②ディスクを挿入しないでON/OFFスイッチをONにした場合、30秒後に自動的に消灯する仕様になっております。(P.6 応用編②参照)
ディスクを入れなくてON/OFFスイッチをONにした後30秒後に音と光が同時に消えてしまう。	電池の容量不足が考えられます。全て新しい電池と交換してください。
投影した映像の中心に影ができる	①電球の調節(P.7)を参照してください。 ②影が完全に消えない場合は、電球調節ネジを回して、ほんやりと黒くなるように調節してください。 ③特殊なレンズで拡大投影をしているために電球によっては調節しても影が完全に消えない場合があります。ご了承ください

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤作動を起こすことがあります。
その場合、全て新しい電池と交換してください。
※上記の対策を施しても症状が変わらない場合、弊社お客様相談室へご連絡ください。

株式会社 タカトミー

タカトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカトミー お客様相談室 NEWおやすみホームシアター担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031

※ 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

キリトリせん

保証書

NEW おやすみホームシアター
お誕生おめでとうボックス スペシャル

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

TEL	
FAX	
Email	
お名前	姓 名 オ
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	印 (販売店印のないものは無効です。)

故障内容記入欄
保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

株式会社 タカトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL.03-5650-1031 (代客)

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日をご記入の上、捺印してください。

Disney baby

ディズニーキャラクター NEWおやすみホームシアター お誕生おめでとうボックス スペシャル

対象年齢 0カ月～

© DISNEY



取り扱い説明書

この度は、「ディズニーキャラクター NEWおやすみホームシアター お誕生おめでとうボックス スペシャル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



単1乾電池4本使用(電池は別売です) REQUIRES 4R20 ("D" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)



おとなしい

注意 (ちゅうい)


保護者の方へ必ずお読みください。

- ご使用前に取り扱い説明書をお読みください。また、読み終った後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで適ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 直接日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っているため発火の危険があります。
- レンズから光線を絶対にこのぞき込まないでください。眼を傷める危険があります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や顔に付いたときは水で洗ってください。
- 映像ディスクと音楽カートリッジのセットは保護者の方が行ってください。また、映像ディスクと音楽カートリッジはお子様には与えないでください。
- プラスチック袋を顔から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

おねがい


- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 電球や電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。交換方法はこの取り扱い説明書をご覧ください。
- 電池は必ず4.8V、0.5Aの電球をご使用ください。指定以外の電球を使用すると、故障の原因となります。
 - ※電球は電気店などでお求めください。
- ディスクフィルムの動きが悪くなる場合がありますので、映像ディスクを本体に入れたまま長時間放置しないでください。また、映像ディスクは使用後、必ず取り出してください。
- ご使用の直後は、映像ディスクが熱くなっている場合がありますので取り扱いにはご注意ください。
- 誤作動が生じた場合には、一度主電源スイッチをOFFにして、再び主電源スイッチをONにしてください。
- ディスクフィルムの動きが悪い場合は、丸い窓から見えるディスクフィルムの上下の曲を指で逆方向にずらすように動かしてください。(ディスクフィルムは汚れた手でさわらないようにしてください。)
- 「NEWおやすみホームシアター」専用の映像ディスク以外は使用できません。他のディスクは差し込まないでください
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

セット内容

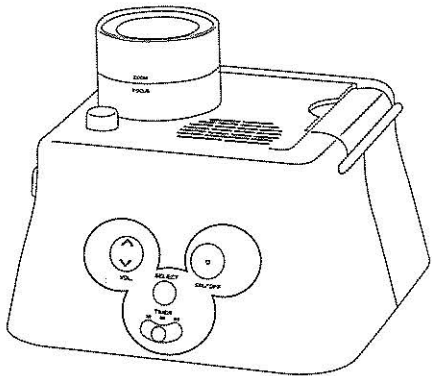

本体 1台

取り扱い説明書 1冊

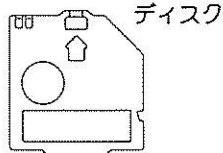


★ディスクパレード
テーマ曲
ミッキー・マウス・マーチ

曲目リスト

1. ディスクパレード
2. 曲に選ばれる
3. プラームの子守歌
4. きらきら星
5. アラビヤの魔法の夜
6. 月の夜
7. トロイメライ
8. ナクタン06.9.Ho.2
9. ぼんぼり
10. 花のワルツ
11. 星のあざむき
12. おむすび
13. 夜叉歌
14. コッペリアのワルツ
15. 星の輝き
16. 星屑の国の乙女

曲目リストラベル 1枚。

※曲目リストラベルとメモリアルラベルは本体などにご自由にお貼りください。

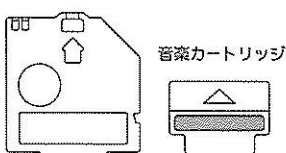


★<つずりねんね
テーマ曲
・ララルー
・七つの子(オルゴール)
・モーツァルトの子守歌(胎内環境音楽)
・ジュピター(オルゴール)
・グリーンスリープス(オルゴール)
・Happy Birthday to You (オルゴール)



メモリアルラベル 1枚


各部名称

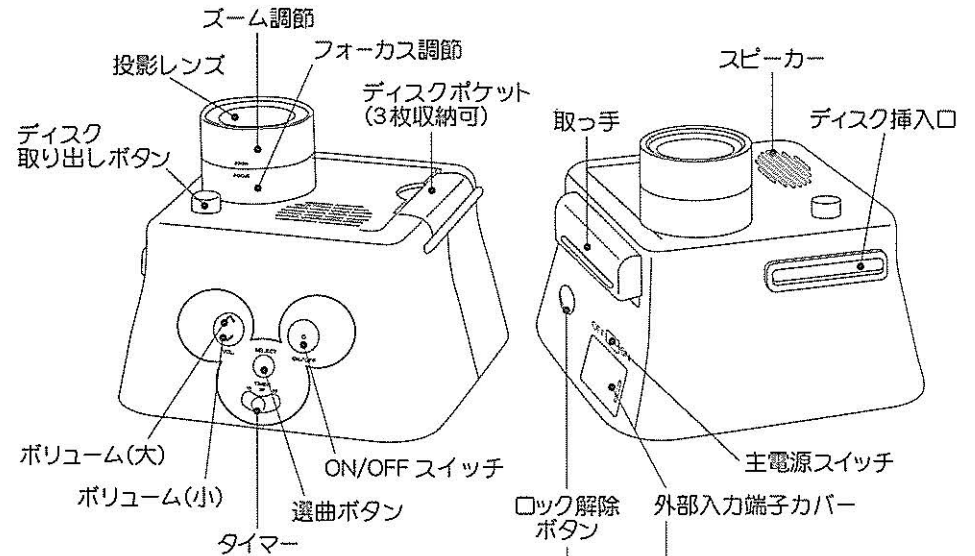

※スペシャルディスクで使用するものです。通常のディスクでは使用しません。※スペシャルディスクの使用方法については、P.5の『スペシャルディスク「<つずりねんね」の操作方法』をご覧ください。

電池の入れ方

- ①電池交換の際には主電源スイッチをOFFの位置にしてください。プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)を緩め、電池カバーを外します。
- ②単1乾電池4本を⊕⊖の向きをまちがえないように正しくセットします。アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。
- ③電池カバーを閉め、プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)をしっかりと締めます。電池セット後はONの位置に戻してから各ボタンを操作してください。
 - ※電池容量が不足すると電球が点灯していても音楽に雑音が入ったり、途中で止まったりする現象が起こります。その時は全ての電池を新しいものに交換してください。

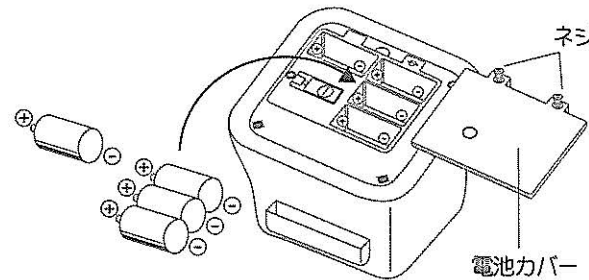

●バッテリーライフ(連続使用時間)●

※当社測定値

※電池はアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。



メロディ&ライト (マンガン電池:約38時間
アルカリ電池:約15時間)

メロディのみ (マンガン電池:約14時間
アルカリ電池:約70時間)

操作の仕方


★基本操作：スタンダードディスク「ディズニーパレード」の操作方法

- ①本体背面の主電源スイッチをONの位置にしてください。
ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきこまないでください。
- ②付属のディスク「ディズニーパレード」のラベルの面を上して、ディスク挿入口にカチッと音がするまで差し込みます。(図1)
※NEWおやすみホームシアター専用ディスク以外は挿入しないでください。
- ③タイマースイッチ10分・20分・30分のいずれかを選択します。設定時間になると、自動的に電源がOFFになります。(図2)
※設定時間になると曲演奏途中でOFFになることもあります。
※タイマーを延長させたい場合にはタイマースイッチを設定し直すとその時点からタイマーが再設定されます。
- ④ON/OFFスイッチを押すと電球が点灯し、ディスクの絵が天井や壁などにゆっくりと回転しながら投影されます。演奏曲は最初にディスクのテーマ曲「ミッキー・マウス・マーチ」が再生され、次にP.5の曲目リストの曲が再生されます。曲順を変えたい場合はP.5「●曲について」をご覧ください。
ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきこまないでください。
- ⑤ズーム調整を左右に回して投影サイズを調整し、その後フォーカス調節を左右に回してピントをあわせます。(図3)
※投影サイズ・距離・角度などの諸条件によりピント調節範囲が異なる場合があります。いちばん良い状態でご使用ください。
- ⑥ボリュームボタンを押すと音量が調節できます。ボリュームはミュート(消音)を含めて16段階です。(図2)
※前回の設定音量を記憶しています。次にスイッチを入れた時も同じ音量でスタートします。(主電源OFF後・電池交換時・電池消費時を除く)但し、前回ミュート(消音)の場合には最低音量で演奏されます。
- ⑦自動的にOFFになる前に止めたい場合は、ON/OFFスイッチを押すか、ディスク取り出しボタンを押してください。
※使わないときはディスクをセットしたままにしないで、取り出してください。

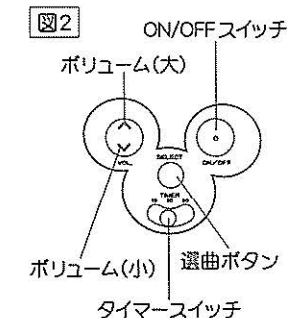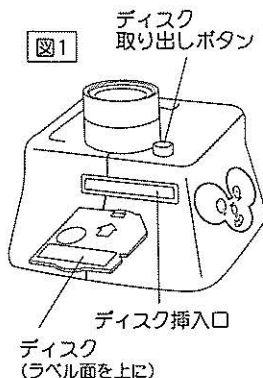

●ディスクについて

- ディスク内のフィルムの動きが悪くなる場合がありますのでディスクを本体に入れて長期間放置しないでください。
また、ディスクはご使用後がならず取り出してください。
- フィルムの動きが悪い場合、丸い窓から見えるフィルムの上下面を親指と人差し指で軽く挟み、逆方向にずらすように動かしてください。(フィルムはよごれた指でさわらないようにご注意ください。)

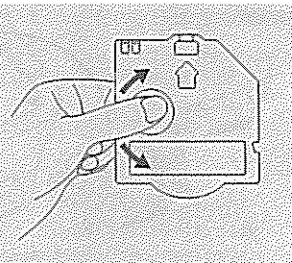

●曲について

♪ランダム演奏機能

挿入したディスクのテーマ曲が最初に演奏されます。その後曲目リストの曲がランダムに演奏されます。

♪リピート演奏機能

選曲ボタンを押した回数で1から16までの曲が選択されリピート演奏されます。リピート演奏中に選曲ボタンを押すと選曲された曲をリピート演奏します。ランダム演奏中に現在演奏されている曲をリピート演奏させたい場合には選曲ボタンを2秒間(ビビッと音がするまで)長押しすることでその曲をリピート演奏させることもできます。


※ON/OFFスイッチを押してOFFにした場合、もしくはタイマーでOFFになった場合は、ON/OFFスイッチを押すとランダム演奏に戻ります。
※ランダム演奏・リピート演奏中にディスクを取り出すとOFFになります。

曲目リスト

1. ディスクのテーマ曲
2. 皇に願いを/レイ・ハーリ
3. プラームスの子守唄/プラームス
4. ざらざら真実奏曲/モーツァルト
5. アヴェニョンの橋の上で/フランス良朋
6. 月の光/ドビュッシー
7. トロイメライ/シューマン
8. ノクターンOp.9, No.2/ショパン
9. 夜の夢 第3番/リスト
10. 花のワルツ/チャイコフスキー
11. 夜のあいさつ/エルガー
12. おもちゃの交響曲/モーツァルト
13. 花の歌/ラング
14. コッペリアのワルツ/ドリーフ
15. 夜の喜び/マルティニ
16. 画廊色の嬰の乙女/ドビュッシー


★スペシャルディスク「ぐっすりねんね」の操作方法

●スペシャルディスクセット内容

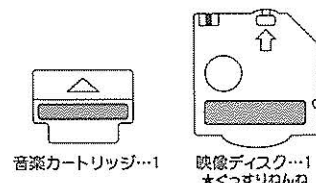



●ご使用になる前に

この製品はNEWおやすみホームシアター本体(以下本体)背面にある外部入力端子を使用します。工場出荷時に外部入力端子カバーが開かないようにロックがかかっています。ご使用の際にはロックを解除してからご使用ください。本体底面にあるネジを矢印の方向にネジが回らなくなるまで回すとロック解除できます。(図4)

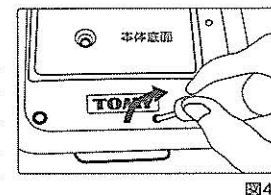

- ①本体背面にある主電源スイッチをOFFにしてください。
- ②本体背面にあるロック解除ボタンを押しながら外部入力端子カバーを左にスライドして開けます。(図5)
- ③映像ディスクのラベル面を上にしてディスク挿入口にカチッと音がするまで差し込みます。
- ④音楽カートリッジを製品名ラベルのある面を上にして、矢印の方向に奥まで差し込みます。(図6)
- ⑤外部入力端子カバーを右にスライドして閉じます。
- ⑥主電源スイッチをONにした後、本体正面にあるON/OFFスイッチを押すと電球が点灯し、映像ディスクの絵が天井や壁などにゆっくり回転しながら投影され、メロディが流れます。
※必ず主電源スイッチをOFFにしてから音楽カートリッジ、映像ディスクを出し入れしてください。

※「モーツァルトの子守歌」を大きい音量で再生すると歪んだような音になります。その場合は音量を下げていただくこと歪んだ音はなくなります。これは胎内環境音楽が特殊な再生音域を使用して作られているために起こる現象で故障ではありません。

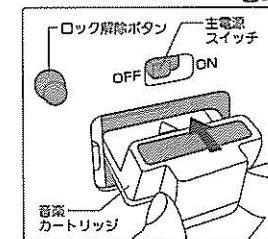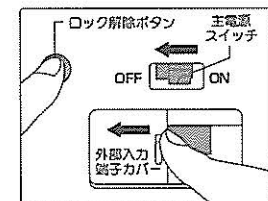

●曲について

ランダム演奏機能

映像ディスクと音楽カートリッジを差し込むと音楽カートリッジに内蔵している6曲がランダムに演奏され、その次に本体内部蔵曲15曲がランダムに演奏されます。




リピート演奏機能

選曲ボタンを押すと音楽カートリッジ内部蔵曲6曲に加えて本体内部蔵曲15曲が曲名リストの順番に選択することができて、選曲した曲をリピート演奏することができます。

音楽カートリッジ内蔵曲

- ♪ララルー
- ♪七つの子(オルゴール)
- ♪モーツァルトの子守歌(胎内環境音楽)
- ♪ジュピター(オルゴール)
- ♪グリーンスリープス(オルゴール)
- ♪Happy Birthday to You(オルゴール)

◆映像ディスクと音楽カートリッジのセットの仕方によって演奏される曲が異なります。演奏される曲については下の表でご確認ください。

映像ディスク			
音楽カートリッジ	スペシャルディスクの映像ディスクをセットした場合	スペシャルディスク以外の映像ディスクをセットした場合	映像ディスクをセットしない場合
セットした場合	<ul style="list-style-type: none"> ・音楽カートリッジの曲6曲演奏 ・本体内部蔵曲15曲演奏 	<ul style="list-style-type: none"> ・映像ディスクのテーマ曲1曲 ・本体内部蔵曲15曲演奏 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体内部蔵曲15曲演奏
セットしない場合	<ul style="list-style-type: none"> ・本体内部蔵曲15曲演奏 	<ul style="list-style-type: none"> ・映像ディスクのテーマ曲1曲 ・本体内部蔵曲15曲演奏 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体内部蔵曲15曲演奏

※スペシャルディスクの映像ディスクと音楽カートリッジは、必ず同じキャラクターの組み合わせでご使用ください。

●胎内環境音楽とは？


胎内環境音楽とは赤ちゃんが生まれるまでにお母さんの胎内で聞いていた状態を再現した音楽です。この音楽によって赤ちゃんはお母さんに守られていた頃を思い出し、安心してくれるのではという考えのもとに開発されました。この音楽カートリッジに掲載されている胎内環境音楽「モーツァルトの子守歌」はビクターエンタテインメント株式会社のCDシリーズ「ほーら、泣きやんだ！」の音源を元に制作されています。詳しくはビクターエンタテインメント株式会社のホームページをご覧ください。http://www.jvcmusic.co.jp/nakiyanda/

※胎内ではさまざまな音が混ざって聞こえますので、音が乱れて聞こえる部分があります。
※胎内環境音楽の効果には個人差がありますのでご了承ください。

■応用編 ①

取っ手を土台にすることで、本体を横置きにして壁などに投影する事ができます。

※落下のおそれがない水平で安定した場所でご使用ください。

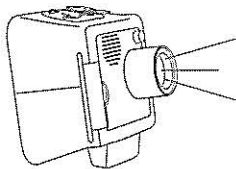

■応用編 ②

日中の明るい時などにはディスクを入れない状態でON/OFFスイッチを押すと、音楽のみ楽しむことができます。光は30秒後に自動的に消灯します。ディスクを入れない場合、曲目リスト(P.5参照)の2~16がランダム演奏されます。

ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきまないてください。

電球の調節

電球は工場出荷前に調節されていますが、新しい電球と交換された場合には、再度電球の調節をしてからのご使用をおすすめします。


①部屋の電気を暗くしてディスクを入れないで本体正面のON/OFFスイッチを押します。

ご注意：電球が点灯している間は、目をいためる恐れがありますので絶対にレンズをのぞきまないてください。

※ディスクを入れないでON/OFFスイッチを操作した場合、光は30秒後に自動的に消灯します。音楽は流れ続けます。

②光を天井・壁等に投影しながらプラスドライバーで本体底面にある電球調節ネジを回し、投影した時にできる中央の影が小さくなるように調節します。

※影が完全に消えない場合は、電球調節ネジを回して、ほんやりと黒くなるように調節してください。
※特殊なレンズで拡大投影をしているために、電球によっては投影した時にできる中央の影は完全に消えない場合がありますのでご了承ください。

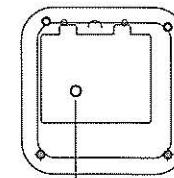

電球調節ネジ

電球の交換

①プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)を緩め、電池カバーを外します。

②電球カバーを電球カバーにある矢印の方向にスライドさせて開けます。

③電球を取り出し、電球ホルダーを電球から取り外します。

④図のように電球ホルダーを新しい電球に取り付けます。

※電球のソケット側面の凸部を電球ホルダー内側のミゾに合わせて取り付けてください。

⑤電球ホルダーにセットした電球を電球カバーの中に向きを間違えないようにセットします。


⑥電球カバーを矢印と逆方向にスライドさせて閉まったことを確認します。

⑦電池カバーを閉め、プラスドライバーで電池カバーのネジ(2本)をしっかりと締めます。

⑧電球の調節の手順に従って電球の調節をしてください。

※ご使用の直後は電球が非常に熱くなっている場合がありますので、電球の交換は使用後30分以上たってから行ってください。

※電球は必ず4.8V、0.5Aの透明の電球をご使用ください。指定以外の電球を使用すると故障の原因となります。

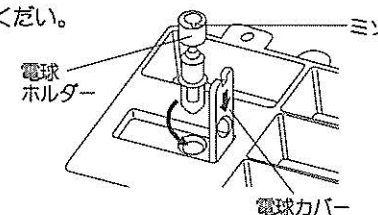

電球ホルダー

電球カバー

キリトリせん

保証規定

1. 保証期間(お買い上げ日から6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
2. お客様自身による修理、改造を行った場合は、保証の対象外です。
3. 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
4. 修理可能な期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
5. 保証期間中でも、次のような場合は有料修理・調整となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆保証書に販売店名、販売店の捺印、及びお買い上げ日の記載のない場合。
 - ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を置き換えた場合。
 - ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合。
 - ◆購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is only valid for service in Japan.
※修理をご希望される際には、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記宛に保証書と修理希望書を直接郵送してください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL.03(5650)1031(代表)