

スーパーアクションコントロール バズ・ライトイヤー 取扱説明書

この度は、タカラトミー「スーパーアクションコントロール バズ・ライトイヤー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この「取り扱い説明書」をよくお読みください。

バス本体:単3形アルカリ乾電池4本使用 WITH BATTERIES (4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES)
(テスト用電池:単3形アルカリ乾電池4本付)

リモコン:単3形アルカリ乾電池3本使用 REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
(別売)


トークとアクション! 高性能センサーにより驚きの回転!

スパニッシュモードでは、バズがスペイン語を話して、音に合わせてダンスする!

最大49のアクションをプログラムできて、

バズが自動再生!


No. 64424 © Disney

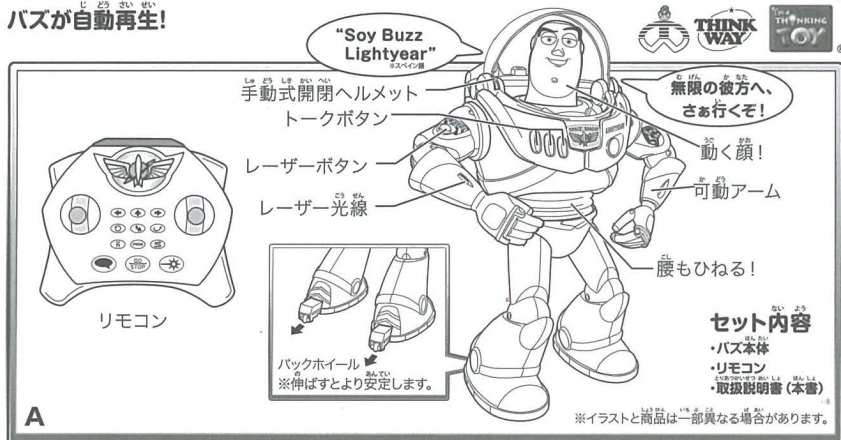

使いかたのヒント

- ・家具や壊れるものがない広い場所で遊んでください。
- ・じゅうたんやたみの上で遊ばせん。平らな固い面で遊んでください。
- ・床やテーブルの上で遊ぶと傷がつく場合がありますので十分ご注意ください。
- ・屋内専用です。屋外では遊ばないでください。
- ・音声や動きがなくなったら、電池を全て新品に交換してください。
- ・遊び終わったら必ず、バス本体とリモコンの電源をOFFにしてください。

走行はリモコンの赤外線送信部をバス本体に向けて走行してください。赤外線到達距離は上下左右30度、約1.5mです。

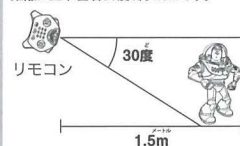


★電池の交換 おうちのかたが行ってください。

必ず電源をOFFにしてください。本品には店頭での実演用としてバス本体に単3形乾電池4本が付属しています。テスト用電池は開封後全て新品の電池と交換してください。


バス本体 図B 単3形アルカリ乾電池4本使用

左右の足の後ろの電池カバーをドライバーで開け、新品の単3形アルカリ乾電池4本(別売)をセットします。充電電池は使わないでください。電池カバーとネジを元にもどします。

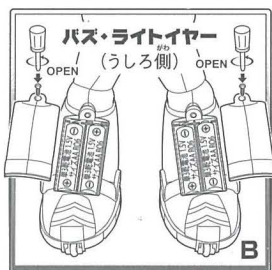

リモコン 図C 単3形アルカリ乾電池3本使用

裏面の電池カバーをドライバーで開け、新品の単3形アルカリ乾電池3本(別売)をセットします。充電電池は使わないでください。電池カバーとネジを元にもどします。

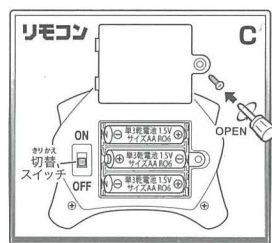

△注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 顔穴の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをさはされないように注意してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+(-)マークを正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池ははずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたらしないでください。
 - ・水、電池から漏れた液が目に入ったときは必ずすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

おねがい

- 説明トレイは絶縁材ですので、開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶつたり、おとししないでください。
- 顔や腕を持ったまま持ち上げないでください。
- 本体、コントローラーは、非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は、ぬ水性のよい布で水分をとり除いてください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、湿りすぎる所には置かないでください。
- 火気や暖房器具の近くで遊ばせないでください。
- 屋内専用です。屋外では遊ばないでください。
- 家具や壊れるものがない広い場所で遊んでください。
- じゅうたんやたみの上で遊ばせん。平らな固い面で遊んでください。
- 床やテーブルの上で遊ぶと傷がつく場合がありますので十分に注意してください。
- バス・ライトイヤー 本体と赤外線リモートコントローラーは、絶対に分解、改造、または内部の構成部品を変更しないでください。

★切替スイッチ

バス本体 図D

バズの背中切替スイッチをOFFにして、5秒たってからPLAYに切り替えてください。

※TRY MEモードは店頭で限られた機能だけを体験するためのモードです。

リモコン 図C

リモコンの裏面の切替スイッチをONにしてください。

★ バズ本体のボタンを押して遊ぼう！

胸にあるトークボタンを押すとバズがおしゃべりします。腕にあるレーザーボタンを押すとバズは体を動かしながら、レーザー音が鳴り、レーザー光線が光ります。

★ リモコンを使ってバズを動かそう！

アクション・コマンド・ボタンとジョイスティックを使ってバズを操作します。

※PROG(プログラムボタン)、GO/STOP(プログラムスタート/ストップボタン)は使用しません。

★ プログラム機能でバズを動かそう！

リモコンのボタンを順番に押して、バズにアクションを記憶させることができます。

最大49まで記憶できます。

記憶した動作をバズが連続再生します。

- ①リモコンのPROG(プログラムボタン)を押します。
 - ②バズにさせたいアクションやおしゃべりを10個あるアクション・コマンドボタンの中から選んで順に押します。
 - ③もう一度PROG(プログラムボタン)を押します(保存完了)。
 - ④最後に、GO/STOP(プログラム スタート/ストップボタン)を押すと、②で記憶させたアクションを順にバズが自動再生します。
- ※自動再生中にアクションを止めたいときは、GO/STOP(プログラム スタート/ストップボタン)を押してください。

★ スリープモード

しばらく何もせずに放置しておくと、バズはスリープモードに入ります。リモコンも操作機能が停止して電池の消費を防ぎます。再度遊ぶときは、バズの胸のトークボタンかレーザーボタンを押すとバズは眠りから覚めます。

リモコンの機能

ジョイスティック

前進：左右のジョイスティックを同時に前に押します。
後進：左右のジョイスティックを同時に手前に寄せます。
回転：どちらかのみを動かします。
左右方向：行きたい方のジョイスティックを少し押します。

PROG

プログラムボタン

(アクションをプログラムするボタンです。)プログラム機能で遊ぶときに最初に押します。

GO
STOP

プログラム スタート/ストップボタン

(プログラムされたアクションを開始するボタンです。)途中で止めたいときはもう一度押すとおしゃべり・アクションなどを全てストップします。きちんとプログラムされていない場合はピープ音が鳴ります。

アクション・コマンド・ボタン



前進/後進/左/右

これらのボタンを押すと、バズ・ライトイヤーは前、後ろに動き、左右に方向を変えます。



360度回転

このボタンを押すと、バズはすばやく360度スピニングします。



機敏なアクション

このボタンを押すと、バズは前や後ろへ機敏に動きます。



Sボタン

このボタンを押すと、バズは音楽に合わせて踊ったり、スペイン語でおしゃべりをします。

ヒント：うまくダンスさせるためにはボタンを押す前にかならずバズの両腕を上げてください。



おしゃべり

このボタンを押すと、バズはオリジナル日本語音声でおしゃべりするか、あらかじめプログラムされている動き、音楽、効果音を自動アクションします。



レーザー光線

このボタンを押すと、バズはレーザー音と、レーザー光線を光らせおしゃべりします。


リモコン

赤外線送信部



ジョイスティック

ジョイスティック

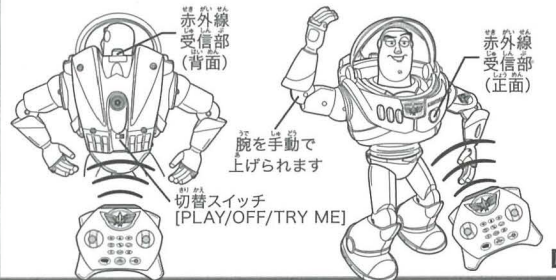

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

—タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください—

製品や修理については右記お客様相談室までお問い合わせください。
*電話受付時間
月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

TEL 24-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031