



SERIES N700A SHINKANSEN BASIC SET

N700A新幹線ベーシックセット



ENTRY

レールと車両がすべて入った
すぐに遊べる
オールインワンセット!

遊びかた (動力車の動かしかた) ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

①電池フタの取り外しかた

このネジは外さないでください。

プラスドライバーでシャシ先端のネジをゆるめ、電池フタを前輪と一緒に取り外してください。

②乾電池の入れかた

写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように、正しくセットしてください。(電池は少し斜めにセットされます。)

③スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。※「ON」が低速、「HI」が高速です。

●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。※手で押し走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。

2スピード車両

④電池の取り外しかた

電池の矢印部分を軽く押し、電池のマイナス側を持ち上げ、電池を取り出してください。

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。

●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

ブロックトンネルの組み立てかた

写真を参考に組み立ててください。

レールの組みかた

レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。

シールの貼りかた

写真を参考にしてシールを貼ってください。

シール

正面

裏側




SERIES N700A SHINKANSEN BASIC SET

N700A新幹線ベーシックセット



セット内容及び基本レイアウト

- N700A新幹線 ×1編成
- 1/2直線レール ×1本
- 曲線レール ×10本
- ターンアウトレール(L・R) ×各1本
- ブロックトンネル ×1セット
- 高架駅 ×1個
- ストップレール ×1本
- 地上信号機 ×1個
- ガーター橋 ×1本
- シール ×1枚
- プラレールはじめてDVD ×1枚

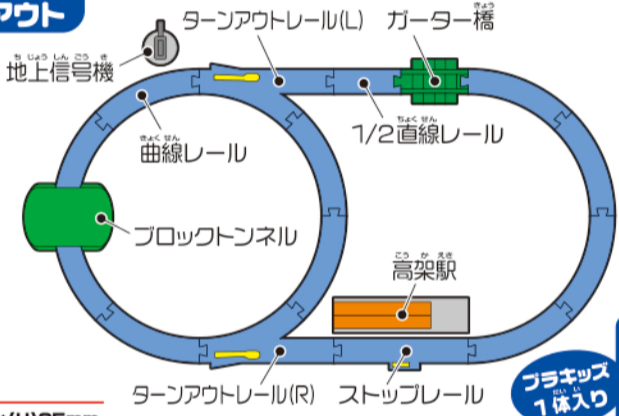

レイアウトサイズ
約：(W)940mm×(D)505mm×(H)95mm

電車のたのしさがいっぱいのスペシャル映像だよ! (映像/約20分)

1 新幹線のかっこいい走行シーンが見られるよ!
安全に速く走行できるヒミツも大公開!

2 N700A新幹線ベーシックセットの
かわいい遊びかたや拡張のしかたを紹介!

3 テーマソング「走れ! 走れ! プラレール」の
歌も収録されているよ!一緒に歌おう!!

4 プラレールの車両図鑑!!
たくさんおぼえて電車博士になろう!

基本レイアウトのポイント

地上信号機の操作のしかた

レバーを動かすと、信号が変わります。

ほんごの本物みだいな地上信号機!

ターンアウトレール

ポイントをきりかえて行き先を選べるよ!

ガーター橋

ほんごの本物みだいなガーター橋!

新幹線の発車やポイントきりかえなど、遊べるところがいっぱい!

レバー操作で車両を発車・停車!

トネル通過!

プラキッズでどっこ遊びもできるよ!

駅で発車・停車!

左右どちらから進入しても動作します。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。
- プラレールの改造は絶対に行わないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
- ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

材質表示

- 車両本体 : ABS, POM, PS, PC
- 車輪、ターンアウトレール、地上信号機ベース(土台) : PE
- 動力輪、ストップレバー、地上信号機本体 : ABS
- ブロックトンネル : PS
- 1/2直線レール、曲線レール、ガーター橋、ポイントレバー : PP
- ゴム車輪 : 天然ゴム
- 高架駅 : ABS, PS
- プラキッズ : ABS, PA

紙 外箱

袋 : PE

ダンボール 仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一と考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

☎ 0570-041031

受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
JR東海承認済
© TOMY MADE IN THAILAND
※DVDはST対象外です。 ※映像提供: ビコム株式会社

玩具安全基準合格
4904810 12980 6

208028

ST 19

(一社)日本玩具協会
東京都葛飾区東船場 4-22-4

4 904810 129806

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp