

きゅうしゅう ワク ワク トリップ しんかんせん JR九州 Waku Waku Trip 新幹線 ミッキー & ミニーデザイン



Go! Waku Waku Trip with



ミッキーマウスのスクリーンデビュー90周年を記念し、特別な装飾を施した九州新幹線に第2弾デザインが登場。2019年8月から九州新幹線博多駅～熊本駅～鹿児島中央駅間で運行し、九州新幹線でのわくわくする旅をアピールします。側面には、九州7県にちなんだスナップ写真のアイコンと、ミッキーマウスとミニーマウスが新幹線でわくわく旅する姿が描かれています。

2019年4月現在



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● **小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・ ⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・ 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・ 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

遊びかた (動力車の動かしかた)

① ボディの取り外しかた



プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

② 乾電池の入れかた



写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後ネジをしめてください。

③ スwitchの入れかた



● 低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。

● 矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいときは、少くだけ外側から力をかけながら動かしてください。

※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊ぶ終わった後は電池を外して保管してください。


- 電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
- 動力車のスイッチレバーが動かなかった場合は、動力車輪を指で回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

材質表示

- 車両本体 : ABS, POM
- 車輪 : PE
- 動力輪 : ABS
- カプラー : PC
- ゴム車輪 : 天然ゴム



本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により株式会社タカラトミーが製造したものです。

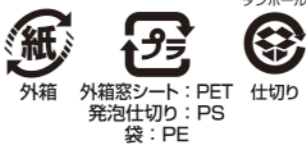

0570-041031
電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
JR九州承認済 © Disney
© TOMY
MADE IN VIETNAM

玩具安全基準合格
4904810 13514 2

208216

ST 19
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東船場 4-22-4

4 904810 135142

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp