

映画 すみっこぐらし  
青い月夜のまほうのコ

# フェルティミシン

映画すみっこぐらし  
青い月夜のまほうのコ

## とあつかせつめいしよ 取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

TAKARA TOMY

対象年齢  
6才以上

この度は、タカラトミー「フェルティミシン 映画すみっこぐらし 青い月夜のまほうのコ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

単3アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです) REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※この商品はアルカリ乾電池専用です。アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

連続動作時間：約35分



この商品は通常のミシンとして使用することはできません。

●パッケージの写真やイラストと商品は多少異なることがありますのでご了承ください。

©2021 日本すみっこぐらし協会映画部

### 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ミシン針は、機能上、尖っていますので危険です。●針が折れたり本体が倒れたりする危険があります。針が刺さった状態でフェルトなどを無理にひっぱらないでください。

### 注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。●手や指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●付属のフェルト、別売りのフェルティミシン専用フェルト以外は使用しないでください。●遊ばないときは本体の電源を切ってください。●作ったものは3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●遊んでいる間は、本体から目を離さないでください。●フェルトで作ったヒモは、首を絞める危険があります。ヒモを首にかけたり、乱暴に遊ばせないでください。●フェルトで作ったヒモは、指などに巻きつけたりしないでください。血ががよわなくなり危険です。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。> 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願い＞ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○生地は摩擦により色移り、変色する場合があります。色の薄い衣料等着用時の使用を避けるようご注意ください。○生地は濡れた状態での使用により色移り、変色する場合があります。濡れた状態では使用しないでください。○不安定なところでは使用しないでください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

## ★ セット内容



● 本体…1個  
連続動作時間  
約35分



● わた…1袋

● 専用フェルト (8種×2枚)…16枚



※ハサミで切り取って  
使用してください。

● 透明シール…1枚

● 取り扱い説明書…1部

## ★ シールの貼り方

※遊ぶ前に必ず本体の①②③の穴に透明シールを貼ってください。




単3アルカリ乾電池4本(別売り)使用

※この商品はアルカリ乾電池専用です。  
アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

## ★ 電池の入れ方

● 電源スイッチを必ず「○ (OFF)」にしてから電池を入れてください。

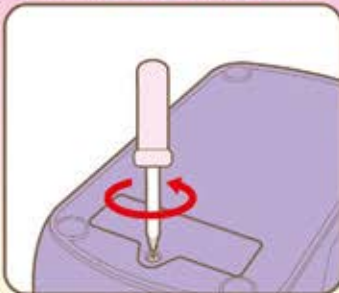


本体底面にある電池カバーのネジ  
1カ所を+ドライバーでゆるめます。



電池カバーを  
外してください。



電池を図のように  
セットします。

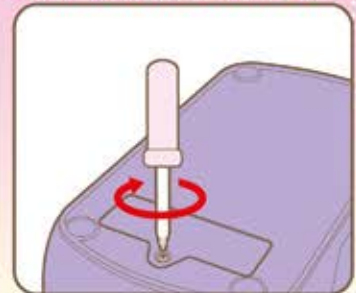

電池カバーを戻し、ネジを+ドラ  
イバーで締めてください。

## ★ 本体の説明


ライト  
電源を入ると点灯して、  
手元を明るくします。

電源スイッチ  
「-」がON、  
「○」がOFFです。



透明カバー  
手が直接針に触れない  
ようになっています。

手動ノブ  
押しながら回すと針を上下に  
動かすことができます。

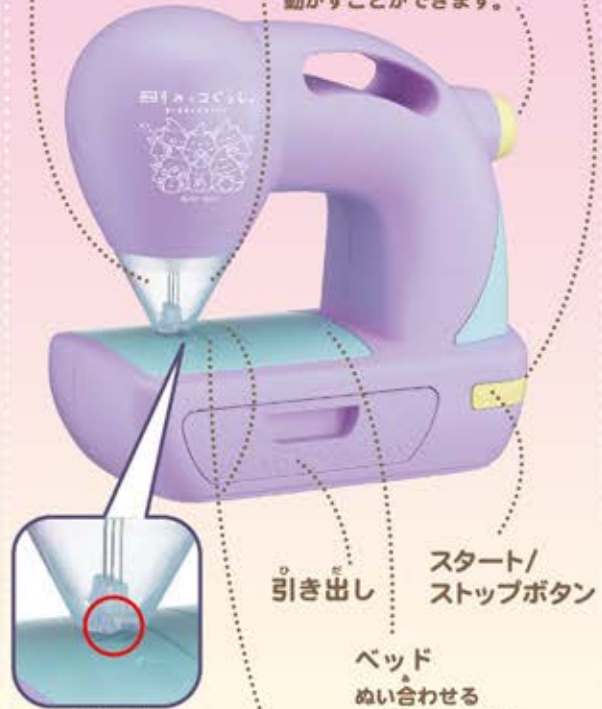

ぬい目位置  
透明カバー下側  
凹みの下にぬい目が  
できていきます。

引き出し

スタート/  
ストップボタン

ベッド  
ぬい合わせる  
ためにフェルトを  
のせるところです。

ステッチガイド  
このガイドに合わせてぬう  
ことで、まっすぐぬえます。

必ず  
読んでね!

遊ぶ前に

注意 (ちゅうい)

- 絶対に、3枚以上のフェルトを重ねてぬわないでください。
- フェルティミンでは、専用フェルト以外のものを使わないでください。
- ぬうときは、ゆっくりとぬってください。
- フェルティミンからフェルトを外すときは無理に引っ張らないでください。針が折れることがあります。  
※破損や故障の原因になります。
- 重ねたフェルトの状態により、ぬいはじめのときにミシンの針が止まる場合があります。このとき、一旦針の上部のライトが消灯ししばらくすると再度点灯します。スタートボタンを押すと、針が再び動きはじめますので、そのままぬい進めてください。



3枚以上

マークの説明

+	2枚のフェルトの+マーク部分を重ねてはじめにぬいとめるとずれにくくなります。	♥	ここでぬい終わり
		➔	ぬっていく向き
	パーツをとめたりします。	----	線にそってぬう
★	ここからぬいはじめ	—	折り目

基本のぬい方

注意 (ちゅうい)

- 遊ぶ前に針に折れや曲がりがないことを確認してください。針に折れや曲がりなどの異常がある場合は使用をおやめください。
- 使用中に針が折れた場合はただちに使用をやめ、保護者の方が折れた針を片付けてください。

マスコットなどのアイテムは、次の順番で作ってね。



電源スイッチを「- (ON)」にします。  
※電源スイッチを入れると針が動いて上部位置で止まります。



2枚のフェルトを重ねて本体のベッドの上(透明カバーの下)に置いてください。



スタート/ストップボタンを押します。

②と③の順番をまちがえると詰まりの原因になります。



フェルトを透明カバーの下から、矢印の方向へ「ゆっくり」と送り、ステッチガイドに合わせてぬっていきます。透明カバー下側の凹みの下にぬい目ができていきます。



ぬい終わったら、スタート/ストップボタンを押して、電源スイッチを「○ (OFF)」にしてください。  
※一度ぬったフェルト同士は外せません。

オートパワー OFF  
について

フェルティミンは約15分間何も操作しないか、または動作しつづけると自動的にライトが消灯し電源がOFFになります。再び遊ぶときは、一旦スイッチを「○ (OFF)」にして、再び「- (ON)」にしてください。

●作りたい小物のフェルトをカットしてください。

## ★ マスコットの作り方

### 使うフェルト



フェルトの絵が描いていない白い側同士を合わせます。フェルトに書かれた★はぬいはじめ、♥はぬい終わりです。+は、はじめにその部分だけをぬうと重ねたフェルト同士がずれにくくなります。



+マークの部分の部分を少しぬって、重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。+のマークが本体の透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。

フェルトを前と後ろに動かしてから、ストップボタンを押します。2カ所の+のマークがついているところで、同じことを繰り返してください。



★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、**ゆっくり**点線通りに、♥のところまでフェルトをぬっていきます。



ぬっていないところからわたを詰めてください。わたは詰め過ぎないように注意してください。




わたを入れたところをぬって閉じたら、できあがり!  
同じようにして他のマスコットも作ってね!



## ★ クッションの作り方

### 使うフェルト

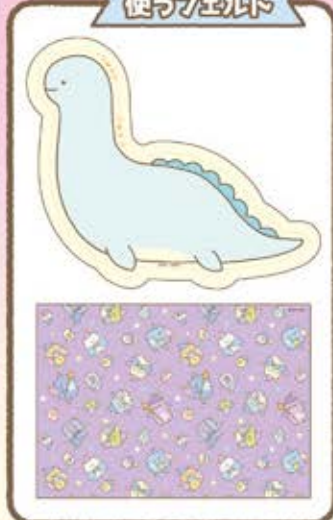


はじめに、クッションの後ろのフェルトを作ります。

クッションの絵が描いていない白い側を上にしてパターン柄のフェルトにのせペンなどで形をなぞり切り抜きます。


2 「マスコットの作り方」と同じように作ってね!

## ★ 星のステッキの作り方

### 使うフェルト

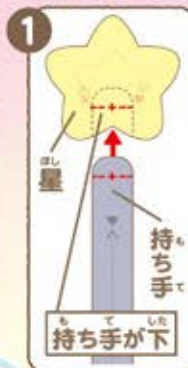

星の下から持ち手を合わせ+マークの部分をとめ、**ゆっくり**点線通りにぬいます。同じように2つ作ります。

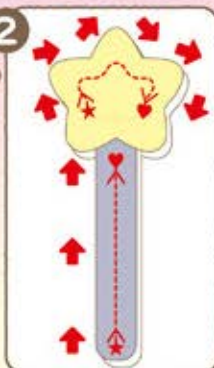


## ★ チャームの作り方



### 使うフェルト



※チャームのヒモのフェルトは1つだけ使います。

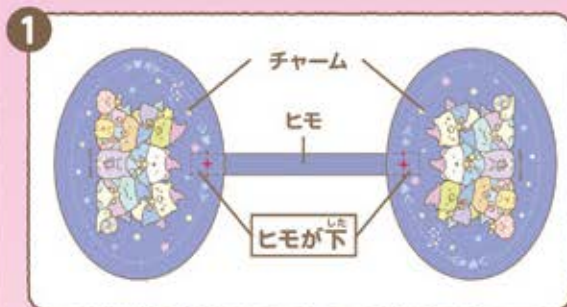

チャームの下からヒモを合わせ+マークの部分をとめ、点線通りにぬいます。

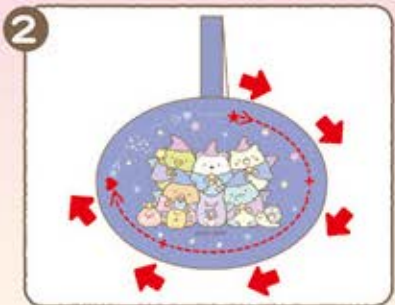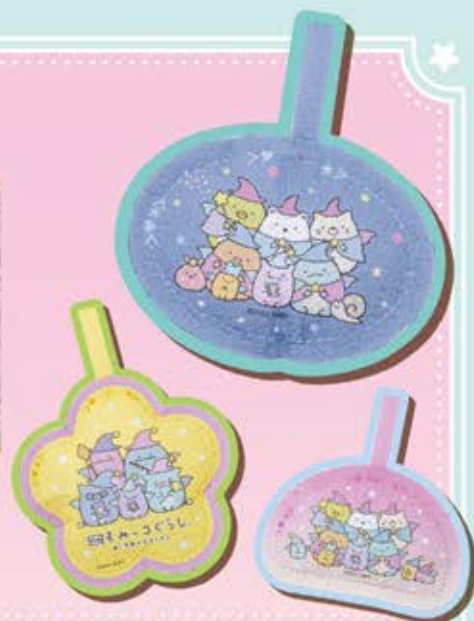

二つ折りにして重ねたフェルト同士がずれないように+マークの部分をとめます。★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、**ゆっくり**点線通りに、♡のところまで2枚のフェルトがぴったりと重なるようにぬっていきます。



ぬっていないところからわたを詰めてください。わたを詰め過ぎないように注意してください。




ヒモの部分は避けてわたを入れたところをぬって閉じたら、**できあがり!**

おなじようにして他のチャームもつくってね!

## ★ ミニケースの作り方

### 使うフェルト

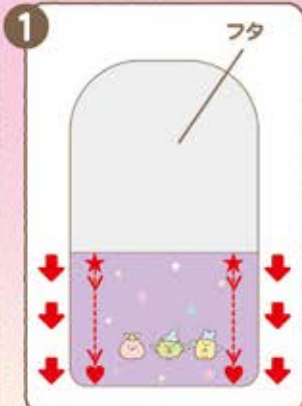

おなじように2枚のフェルトがぴったりと重なるように2カ所ぬいます。フタを折ったら**できあがり!**



二つ折りにして重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。★のマークから**ゆっくり**点線通りに♡のマークのところまでぬっていきます。




フェルトの絵が描いていない白い側同士を合わせます。重ねたフェルト同士がずれないように星のフェルトの★のマークから**ゆっくり**点線通りに♡のマークのところまでぬっていきます。持ち手のフェルト同士がずれないように★のマークから**ゆっくり**点線通りに♡のマークのところまでぬったら**できあがり!**

## ★ キンチャク袋の作り方

### 使うフェルト




※ヒモヤリボン、ひもとおしなどは  
セット内容に含まれていません。  
市販の物をご用意ください。

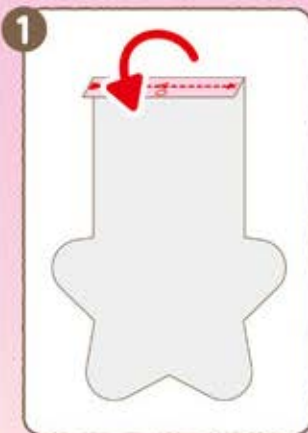


○印を合わせ上部を裏面に向かって折り

★のマークから ゆっくり点線通りに♡のマークのところまでぬっていきます。  
おなじように2枚ぬいます。

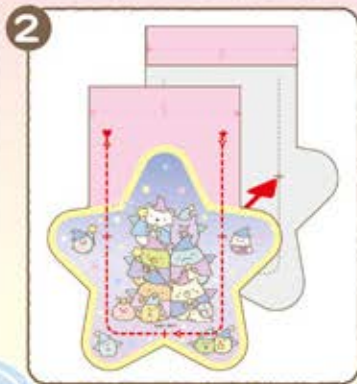

絵が描いていない白い側同士を合わせてずれないように+マークの部分をとめます。

★のマークから ゆっくり点線通りに♡のマークのところまでぬっていきます。

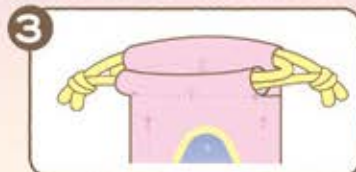


ひもとおしなどで市販のヒモヤリボンをとおして輪になるように結んだらできあがり!




## ★ トートバッグの作り方

### 使うフェルト

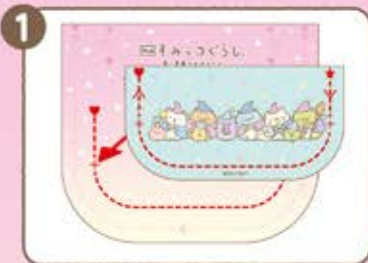

ポケットと袋部分を合わせ+マークの部分をとめ★のマークからゆっくり点線通りに♡のマークのところまでぬっていきます。おなじように2枚ぬいます。

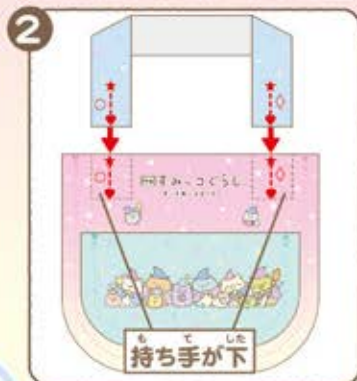


袋部分の○印、◇印に下から持ち手の○印、◇印を合わせ★のマークから ゆっくり点線通りに♡のマークのところまでぬっていきます。おなじように2枚ぬいます。



絵が描いていない白い側同士を合わせてずれないように+マークの部分をとめます。  
★のマークから ゆっくり点線通りに♡のマークのところまでぬったらできあがり!

## ★ サコッシュの作り方

### 使うアエルト

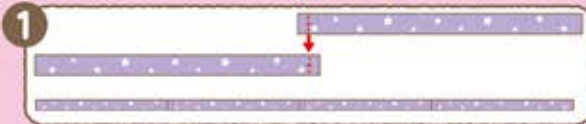

4本のヒモをそれぞれ+マークの部分をとめ、点線通りにめってつなぎ合わせ長い1本のヒモにします。

好きなすみっコたちをカットしてヒモなど好きなところにとめちゃおう!




前の袋、後ろの袋それぞれ左上に下からヒモを合わせ+マークの部分をとめ、点線通りにぬいます。




絵が描いていない白い側同士を合わせてずれないように+マークの部分をとめます。  
★のマークからゆっくり点線通りに♡のマークのところまでめったらできあがり!

## ★ ペンケースの作り方

### 使うアエルト

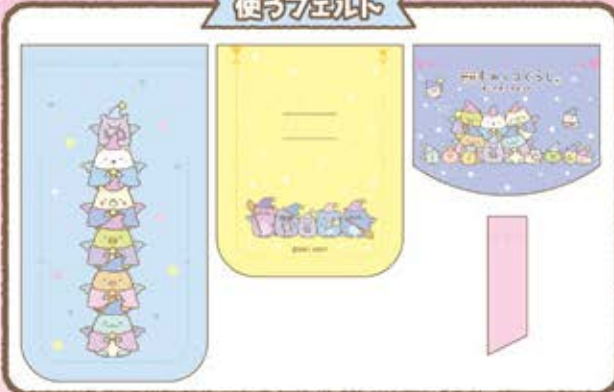

フタの下からヒモを合わせずれないように+マークの部分をとめ、点線通りにぬいます。

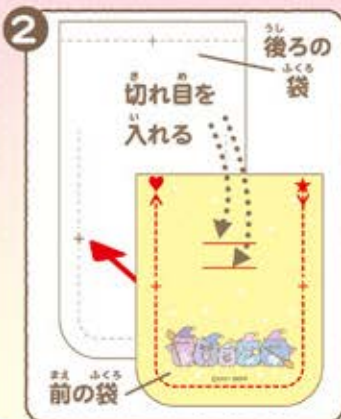

前の袋の中央にある2本の線に切れ目を入れます。後ろの袋と前の袋の絵が描いていない白い側同士を合わせてずれないように+マークの部分をとめます。  
★のマークからゆっくり点線通りに♡のマークのところまでめっていきます。


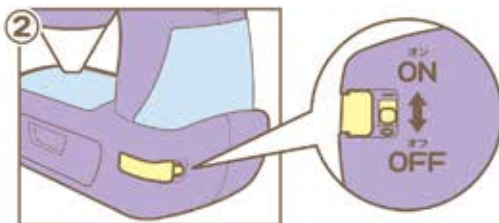
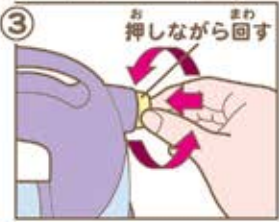
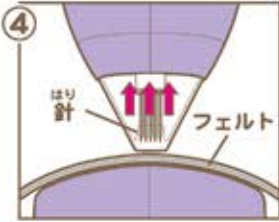



後ろの袋とフタの絵が描いていない白い側同士を合わせてずれないように+マークの部分をとめます。  
★のマークからゆっくり点線通りに♡のマークのところまでめっていきます。  
切れ目にヒモを差し込んだらできあがり!



# ☆ そんな時は…



原因	対策
スタートボタンを押しても針が動かない時は… 本体が動かなくなったら…	新品電池に交換してください。 電池の向きを確認してください。 電源スイッチを「○ (OFF)」にして、また「- (ON)」にします。
フェルトがミシンにひっかかって動かなくなったら…	電源スイッチを「○ (OFF)」にして、また「- (ON)」にします。 針がリセットされて、元の位置に戻ります。 以下の手順で針をフェルトから外してください。 ①ぬっている最中に針がささったまま動かなくなった場合は、フェルトは無理に引っ張り出さないでください。 ※本体から異音がなる場合があります。 ②電源スイッチを「○ (OFF)」にしてください。 ③手動ノブを押しながら針からフェルトが外れるまで、回し続けます。 ④針がフェルトの上まで上がっているか確認してください。 ⑤針が完全に上まで上がった状態でフェルトをゆっくり外してください。 ⑥電源スイッチを「- (ON)」にして針が上まで上がっていることを確認してから再びぬいはじめてください。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>①</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>②</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>③ お押ししながら回す</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>④ 針 ↑ ↑ ↑ フェルト</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>⑤ 針が完全に上がっている状態でフェルトを取り除く</p> </div> </div>
遊んでいるときにライトがついたり、消えたりするようになったら…	電池が少なくなっている可能性があります。 電池が少なくなると、ミシンがきちんと動かなくなることがあります。
フェルトをセットしてぬおうとするとすぐ止まる。	全て新しい電池に交換してください。 ※マンガン電池では動きません。必ずアルカリ電池をご使用ください。
ぬい目が弱かったら…	もう一度ぬって、ぬい目を強くしましょう。 フェルトはくりかえしぬうと、ぬい目が強くなります。
付属のフェルトがなくなったら…	フェルティミシン専用別売リセットをお買い求めください。

注意：絶対にフェルトを3枚以上重ねてぬわないでください。ミシンが動かなくなることがあります。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)