

# JANJAN おしゃべり!

## おかしだいすきじどうはんぱいき

**TAKARA TOMY**

対象年齢  
3才以上

### とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

この度は、タカラトミー「JANJAN おしゃべり! おかしだいすきじどうはんぱいき」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は、必ず保管しておいてください。  
※取扱説明書内の写真やイラスト、光はイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。  
単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

● ご使用前に付属の取扱説明書(本紙)をよくお読みください。● 本製品は市販のお菓子を入れて遊ぶことが出来ますが、お菓子を食べる際は手にとって喉につまらせないように保護者の方が見守ってください。また、遊び終わった後は、カップからお菓子を全て出して食べきってください。● カップは保存用カップとして使用しないでください。カップはきれいに洗い、水気を完全に拭き取って3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。● 使用するお菓子は、食品のアレルギー等に関して、保護者の方が責任をもって管理してください。● お菓子は、カップのみに入れてください。自動販売機本体には入れないでください。故障の原因になります。● 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。● 事故のもとになりますので、本製品の上に乗ったり座ったりしないでください。● 思わぬ事故の恐れがありますので、カップ補充口や取り出し口に手や足を入れないでください。また、コイン返却口に指を入れしないでください。● 可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。● 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● ⊕ ⊖ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● プラスチック袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

<使用上の注意> ○プラスチック袋などは包装材です。開封後すぐに捨ててください。○巻紙はきれいに切り取り、切り取った後のクズはすぐに捨ててください。○本製品の改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、遊びに支障が出たり、故障の原因となります。○遊ぶときは平らで安全に遊ぶ場所を選んで遊んでください。○本製品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管をしないでください。○本製品及びカップは、お菓子を保管することを目的としておりません。使用後はお菓子を取出してください。また、密閉する構造になっていないため、カップの中に液体や、水分を多く含む食材を入れてください。○カップは保存容器ではありません。冷蔵庫、冷凍庫等で保管しないでください。○電子レンジ(オープン・グリル)、食器洗浄機、食器乾燥機では使用しないでください。変形や破損の原因になります。○お菓子をカップに入れて遊ぶ際は、使用前にカップとフタをよく洗い、水気を拭き取り遊んでください。カップとフタ以外の水につけたり濡らしたりしないでください。故障の原因になります。○ご使用後はカップのお菓子を必ず取り除きお菓子の袋に記載されている保存方法に従って保管してください。また、使用後のカップやフタをきれいに洗い、よく乾燥させてください。保管の際に水分が残っていると、カビやにおいの原因になります。○カップやフタの汚れがひどいとき(油汚れなど)は「中性洗剤」をお使いください。○カップやフタを洗うときはクレンザーや金属製のたわしを使用しないでください。表面に傷がつき、ばい菌の繁殖などにつながることがあります。○お手入れに漂白剤、シンナー、ベンジンなどの揮発性のものや、化学ぞうさん、みがき粉、ナイロンたわし、金属製のたわしは使用しないでください。○巻紙は非防水です。カップを洗う際は、巻紙を取り外してから洗ってください。○自動販売機本体やコイン、ICカードが汚れたときは、水でぬらして固く絞ったタオルで拭いてください。

### お菓子を使用する場合は…必ずご確認ください。

- 左記(使用上の注意)に従って清潔に使用してください。
- お菓子を使用する際は、手をよく洗ってください。また、保護者の方が見守りながら一緒に遊んでください。
- 使用するお菓子は賞味期限内のものを使用し、開封後、遊んだ後は、お早めにお召し上がりください。また、保護者の方が責任をもって管理してください。
- カップのフタは密閉されませんが、液体は入れないでください。また、水分を多く含むお菓子も入れないでください。自動販売機本体は洗えませんので液体が内部に入りますと故障の原因になります。

品質表示	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
カップ	MABS樹脂	80℃	-20℃
フタ	ABS樹脂	80℃	-20℃

### セット内容

- 自動販売機本体 … 1 個
- カップ…6 個
- フタ…6 個 (3台各2個)
- コイン…10 枚
- IC カード…1 枚
- 巻紙…1 シート (14 枚)
- 取扱説明書(本紙)…1 枚

● カップとフタは洗えるよ!

### 電池の入れ方

※長時間使用しないときは、必ず電池を抜いておいてください。

- ① 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回してゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単3形アルカリ乾電池3本の ⊕ ⊖ (プラスマイナス)を間違えないように、マイナス側から正しくセットします。
- ③ 電池カバーのフックを穴にはめてから、電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。


※光が弱くなる・音が遅くなるなど正常に動作しない場合は、電池を全て新しいものと交換してください。

### Q & A こんなときは? ここを確認!

- コイン返却レバーを下げててもコインが出てこない  
→ コインが内部で引っかかっている場合があります。コイン返却レバーを数回下げてください。それでも出てこなければ、本体を傾けて再度返却レバーを下げてみてください。
- カップが出てこない  
→ コインやICカードボタンを押して再度購入レバーを下げるか、本体を低い位置で逆さまにして、カップを取り出してください。
- 本体の中で、カップのフタが外れてお菓子が入ってしまった  
→ 本体を傾けたり逆さまにしたりして、お菓子を取り出してください。

### 補充口に手や足がはまってしまったら

万一、補充口に手や足がはまって取れなくなってしまった場合は、図の○の位置の4本のネジをプラスドライバーで外すと、Aの部分を上方向に外れます。パーツをゆっくり外し、怪我をしないように手や足を抜いてください。  
※一度分解したおもちゃは危険ですので使用しないでください。

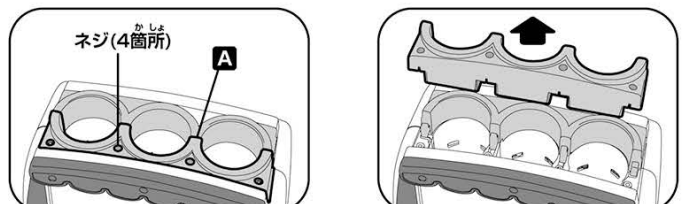

### 各部名称

**メインスイッチ (本体裏)**  
メインスイッチを入れると怒の中が光って、おしゃべりや効果音を楽しめます。  
音量小(・)と音量大(:)が選べます。

**カップ補充口**  
カップを上の方から補充します。補充口は3箇所あります。  
※カップを逆さまに入れてください。

**購入レバー**  
1, 2, 3, それぞれのレバーを下げるとカップ取り出し口からカップが出てきます。

**ICカードボタン**  
ボタンを押して好きなものを買います。  
※ボタンは最後まで押し込んでください。

**コイン投入口**  
コインを1枚入れて好きなものを買います。

**コイン返却口**  
コインが出てくる場所です。

**コイン返却レバー**  
レバーを下げると本体に溜まったコインが返却されます。

**カップ取り出し口**  
カップが出てくる場所です。

### 電源の入れ方・遊び方

- 本体裏のメインスイッチをONにします。音量小(・)と音量大(:)が選べます。
- 本体上部のカップ補充口3箇所にカップを補充します。(1箇所につき2つ入ります)  
※カップを逆さまに入れてください。
- コイン投入口にコインを入れます。または、ICカードボタンを押します。
- 出したいカップの下の購入レバーを下げます。(レバーはゆっくり最後まで下げてください)  
※再度購入する場合は、③④を繰り返してください。
- カップ取り出し口から、選んだカップが出てきます。
- コイン返却レバーを下げると、コイン返却口からコインが出てきます。

※カップにはホンモノのお菓子をいれることができます!

※カップを逆さまに入れてください。

### オートスリープ機能

コイン投入、ICカードボタン、購入レバーの操作を止めて約3分間でスリープ状態になります。

※おしゃべりやLEDのライトが止まります。  
※コイン投入、ICカードボタン、購入レバーの操作で復帰します。  
※メインスイッチの入れなおしでも復帰します。

### お菓子を入れて遊ぼう!

※自動販売機本体内部で開かないよう、フタは固くしております。開け方は右の「フタの開閉方法」をご確認ください。

- カップにお菓子を入れよう!**
  - 手をきれいに洗い、清潔な状態で遊んでください。
  - 清潔なカップに、お菓子を入れてください。
  - フタは、カチツ!と音が鳴るまでしっかり閉めてください。お菓子を取り出すときは、フタを引っ張って開けて取り出してください。
- 巻紙の装着** ※巻紙は濡れると破れやすくなります。洗うときは外してください。
  - シートから切り離れた後、図のように、紙を輪にして、切り込み同士を差し込んで組み立てます。
  - フタを取ったカップに、巻紙をはめます。
  - フタを閉じると、巻紙が抜けなくなります。
- カップ、フタの洗浄・保管について**
  - お菓子を入れて遊んだ後は、カップをよく洗浄し、完全に乾燥させてから保管してください。水分が残っていると、カビやにおいの原因になります。  
※巻紙は濡れると破れやすくなります。洗うときは外してください。
  - 洗浄の際はフタを開けて巻紙を外します。
  - きれいに洗って乾燥させましょう。

#### フタの開閉方法

**閉めるとき**  
カップとフタは、密閉されません。カップに付いているリングを、フタに付いているツメが乗り越えて、フタを閉めることができます。閉めるときは、カチツ!と音が鳴るまでフタを押し込んでください。開けるときは、図のようにフタの目印をつまんで押しながら、上方向に引き上げてください。

**開けるとき**  
フタを上から見た図、フタを横から見た図  
ツメ、ツメ、ツメ  
フタを横から見た図  
ツメ、ツメ  
つまんで押す、つまんで押す  
つまんで押す、つまんで押す

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031** 電話受付時間 10~17時  
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

タカラトミーサポート 検索

