


遊び方

※サイズによっては、アームで持ち上げるのが難しかったり、取り出し口から取り出せないポケモン（モンコレ）などもあります。ご注意ください。

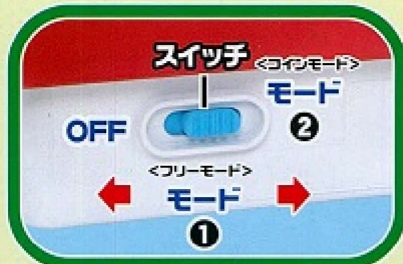


- ① 電池を入れ、背面のスイッチをモード① or ②に入れよう!

モード① フリーモード: コインがなくても遊べます。
モード② コインモード: コインを使って遊べます。



- ② 背面の扉のつまみを上げて扉を外し、モンコレやポケモンシート等をセットしよう!

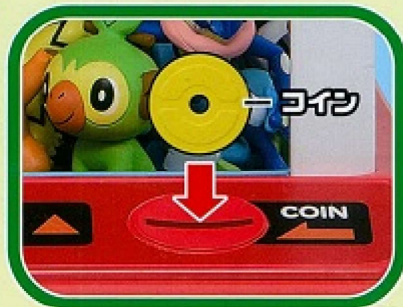

- ③ 付属のコインを入れたら、ゲームスタート!
※コインモードの場合



- ④ 正面の「▶」のボタンを押すと横に、「▲」のボタンを押すとアームが奥に移動するよ! 狙いをさだめよう!!



- ⑤ 「▲」のボタンから指を離すと、アームがおりてきてターゲットをキャッチするよ! うまくキャッチできるかな?



- ⑥ アームが穴まで移動し、ターゲットを落としたら取り出し口からゲットだ!



使ったコインは正面右下の引き出しから取り出せるぞ!