




遊び方

TAKARA TOMY



① 電池を入れ、正面のスイッチをモード①or②に入れてね！
 <フリーモード>…コインを入れなくても何回でも遊べます。
 <コインモード>…コインを入れたら遊べます。

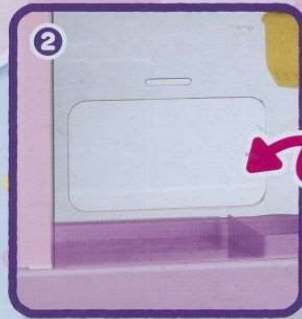

② 背面の景品入り口から中にすみっコフィギュアとすみっコシートをセットしてね。



③ 付属のコインをコイン投入口に入れたらゲームスタート！



④ 正面の「▶」のボタンを押すと右に、「▲」のボタンを押すと奥にアームが移動するよ！よくなってるね★



⑤ 「▲」のボタンから指を離すとアームがおりるよ！うまくキャッチできるかな？



⑥ アームが穴まで移動して、キャッチしたすみっコを落とすと、下の取り出し口から出てくるよ！



入れたコインは正面右下の引き出しから取り出せるよ。