



ついでくれて
ありがとう!

60th

プラレール®


since 1959



遊ぶかた (動力車の動かしかた)

※ボディを外した状態でライトの光源を覗きこまないでください。
※300系新幹線も同様です。

①ボディの取り外しかた

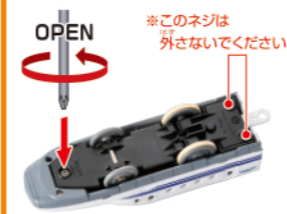

ブラストドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



③スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいときは、少しだけ外側に力をかけながら動かしてください。
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。
※手で押し込んで走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●暗いところで遊ばないでください。●光源を覗きこまないでください。目を傷める危険があります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。



●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

＜お願い＞

- 包装材料は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びかたが出来ない場合があります。ご了承ください。
- プラレールの改造は絶対に行わないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

材質表示

車両本体	ABS, MABS, POM
車輪	PE
動力輪	ABS
カプラー	PC
ゴム車輪	天然ゴム



外箱窓シート: PET
発泡仕切り: PS
袋: PE



仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の間に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。また、製品の品質を向上させるため、製品の改良や変更が行われる場合があります。ご了承ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート] 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

JR東海承認済
JR西日本商品化許諾済
© TOMY
MADE IN VIETNAM

玩具安全基準合格
4904810 79846 0

208216

ST 19
(一社)日本玩具協会
東京都葛飾区東船形 4-22-4

4 904810 798460

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp