

連結車両の遊びかた ※レールと情景部品は別売です。



遊びかたの注意


- 6両で連結して遊ぶ場合はアルカリ乾電池を使用してください。
- 6両で連結して遊ぶ場合は後ろ側の動力車には電池を入れないでスイッチをOFFにして走行させてください。
- 6両で連結して遊ぶ場合、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
- 6両で連結して遊ぶ場合、「交差ポイントレール」「自動ポイントレール」「自動ターンアウトレール」は使用できません。ご注意ください。
- 6両編成に中間車を増やしますと、坂レールを登りきれない事があります。
- マグネット連結器をテレビ・時計・パソコン及び記録媒体などの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

- 電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などはさまないようにご注意ください。
- 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
- ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

※E5系新幹線はやぶさ(連結仕様)も同様です。

遊びかた (動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

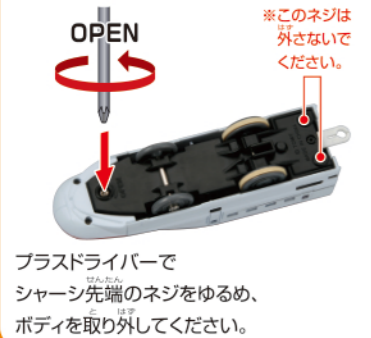

②乾電池の入れかた



③スイッチの入れかた



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を引き起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。



タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品のお客先サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

JR東日本商品化許諾済

© TOMY

MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格 4904810 81399 6

208216

ST 23

(一社)日本玩具協会 東京都葛飾区立石 4-22-4

4 904810 81399 6