

**Q&A** こんなときは? ここを確認!

- ⑤ こもの補充口に、こものが入らない時  
→ こもを入れる向きがあります。こもの補充口の形をよく見て合わせて入れてください。
- ⑥ クイズモードで判定しない時  
→ コインを入れながらこもの選択レバーを同時に押すなど、2つの動作を一緒にすると正常に動作しません。1つ1つ操作してください。
- ⑦ コイン返却レバーを下げててもコインが出てこない時  
→ コインが詰まる場合があります。コイン返却レバーを数回下げたり、本体を傾けてコインを取り出してください。
- ⑧ こものが出てこない時  
→ コインを入れて再度こもの選択レバーを下げるか、本体を逆さまにして、こもを取り出してください。
- ⑨ こもの選択レバーを下げていないのに落下音がする時  
→ こもの取り出し口にたまっているこものによる誤作動の場合があります。本体を傾けてこもを取り出してください。
- ⑩ こもの選択レバーを下げたのに落下音がしなかったり、「売り切れです。ほしい物を入れてね」と言う時  
→ こもの落下の状況によっては内部スイッチがうまく作動していない場合があります。その場合はコインを入れてゆっくり操作をしてください。
- ⑪ こもの選択レバーを2つ、3つ同時に下げると、こものが1つ以上出てくる時  
→ こもの選択レバーは同時に押せる構造です。こもの選択レバーは1つ1つ押して遊んでください。

**株式会社 タカラトミー**

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

**0570-041031**

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

キリトリせん

**保証書**

はじめて英語 ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ あそんでおぼえる!自動販売機 保証規定につきましては裏面をご覧ください。

フリガナ	TEL
ご住所	FAX
フリガナ	Email
お名前	年 月 日 年 齢
お買い上げ日	才
販売店名	印

保証内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6か月

発売元:株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

**0570-041031**

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/

対象年齢 **2才以上**

TAKARA TOMY

はじめて英語  
ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ  
**あそんでおぼえる!自動販売機**  
Fun with Learning! Vending Machine

**取扱説明書**

この度は、タカラトミー「はじめて英語 ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ あそんでおぼえる!自動販売機」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



**注意 (ちゅうい)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 思わぬけがの恐れがありますので、こもの補充口やこもの取り出し口、コイン返却口に手を入れないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。  
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
・古い電池(充電式電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。  
・⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。  
・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。  
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。  
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


**お願い** ○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のこものやコイン以外のものを、こもの補充口やコイン挿入口へ入れないでください。本体内部に引っかかったり、詰まったりする恐れがあります。○遊ぶときは平らな場所で遊んでください。

★ **セット内容**

- ◎こもの...9個
- 丸: 缶ジュース...3個
- 四角: パックジュース...3個
- 六角: おかし...3個
- ◎本体...1
- ◎コイン...10枚
- ◎取扱説明書(本紙)...1

★ **電池の入れ方**

- ※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。
- ①本体表面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回してゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池3本の⊕(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③電池カバー下のフックを先にはめてから、開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかり締めます。
- ※光が弱くなる・音が遅くなるなど正常に動作しない場合は、電池を全て新しいものと交換してください。

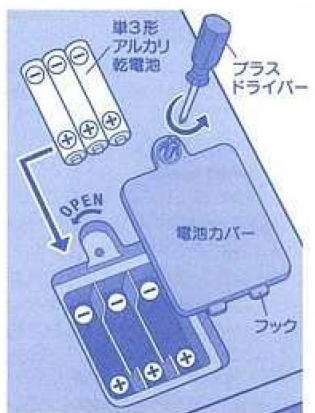

**単3形アルカリ乾電池3本使用** (電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)  
©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. ©Disney/Pixar  
◎写真やイラストは実際の商品と一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

★ 各部名称・機能説明



こものを上から補充します。形と向きをよく見て入れましょう。

※形あわせ 遊びができます。

こもの選択レバー (3カ所)

それぞれのレバーを下げると【こもの取り出し口】から【こもの】が出てきます。



じどうはんばいきあそびスイッチ

【形と場所のクイズあそび】から【自動販売機あそび】に変更するときを押します。

クイズあそびスイッチ

【形と場所のクイズあそび】を始めるときを押します。

こもの取り出し口

こもの出てくる場所です。



メインスイッチ

- ON: 日本語の音声
  - ON: 英語の音声
  - OFF: スイッチを切る
- ※メインスイッチを入れると「自動販売機遊び」になります。

コイン挿入口

コインを1枚入れて好きなものを買います。

コイン返却レバー

レバーを下げると本体に入ったコインが出てきます。

コイン返却口

コインが出てくる場所です。

★ 遊び方

メインスイッチを入れると自動販売機遊びになります。クイズで遊びたい時は **クイズあそびスイッチ** を押してください。  
 ※1度にコインを2枚以上入れても買えるこものは1個です。  
 ※コインが無くなったならコイン返却レバーを押して本体からコインを出してください。

自動販売機遊び

- こもの補充口からこものを入れます。(こものは全部で9個あります) 「形あわせ遊び」ができます。形を合わせて入れましょう。
- メインスイッチをONにします。(ON: 日本語の音声・ON: 英語の音声のどちらかを選びます)
- コイン挿入口からコインを入れます。(コインを1枚入れて好きなこものを1つ選びます)
- 出したいこもの、こもの選択レバーを下げます。(レバーはゆっくり最後まで下げてください)
- こもの取り出し口から選んだこものが出てきます。  
 ※こものが入っていない状態で、こもの選択レバーを下げた時、「欲しい物を入れてね」または「売り切れです」の音声が出ます。こもの補充口からこものを入れてください。

形と場所のクイズ遊び 形のクイズ

- クイズあそびスイッチ** を1回押すと形のクイズが始まります。
- コインを1枚入れてから、クイズに合わせてこもの選択レバーを下げ、丸、四角、六角形のこものを出します。正解するとミッキーがほめてくれます。

- 合計3回正解するとファンファーレがなり、ミッキーがほめて、ミッキー・マウス・マーチがなります。その後、場所のクイズが始まります。
- 不正解の場合、不正解音があり、もう一度同じ問題を出題します。(売り切れの場合も不正解になります)
- 2回続けて不正解の場合、次の問題を出題します。
- 3回続けて不正解の場合、クイズ遊びが終了し「なにして遊ぶ?」とミッキーの声がして自動販売機遊びに戻ります。

形と場所のクイズ遊び 場所のクイズ

- クイズあそびスイッチ** を2回続けて押すか、形のクイズを3回正解すると、場所のクイズが始まります。
  - コインを1枚入れてから、クイズに合わせてこもの選択レバーを下げ、右、真ん中、左のこものを出します。正解するとミッキーがほめてくれます。その後の遊び方は「形のクイズ」③～⑥と同様です。
- ※自動販売機遊びに戻りたい時は **じどうはんばいきあそびスイッチ** を押してください。

★ オートスリープ機能

何も操作をしなかった場合、下記の順番で音声流れ、約3分でスリープ状態になります。

時間	日本語モード音声	英語モード音声
約15秒後	何のジュースが好き?	What drink do you like?
約30秒後	何のお菓子が好き?	What snacks do you like?
約45秒後	何色が好き?	What color do you like?
約1分後	さあ、一緒にあそぼうよ!	一緒に英語であそぼうよ!
約3分後	バイバイ! また遊ぼうね!	

※復帰させるには、コインを挿入するかメインスイッチをOFFにしてから再度ONにしてください。

Q & A こんなときは? ここを確認!

- 本体にコインを全て入れしまい、手持ちのコインがない時 → コイン返却レバーを下げてコインを出してください。
- 遊んでいる途中で思わぬ音になったり、反応がない時 → メインスイッチを入れ直すか、電池を全て新しいものに交換してください。
- クイズ遊びの途中で思わぬ音声がなった時 → 出題の途中でコインを入れたり、こもの選択レバーを下げると次々音声が変わります。本体の説明を聞いてゆっくり1つ1つ操作してください。
- クイズの途中で音声内容が変わっている時 → クイズの途中で自動販売機遊びスイッチやクイズ遊びスイッチを押している場合があります。クイズ遊びスイッチを再度押し、はじめから遊んでください。

※裏面に続きます→

キリトリせん  
保証とアフターサービス (必ずお読みください)

《保証書》所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヵ月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入日より6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきますことがありますのでご了承ください。
- 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
  - 保証書の提示がない場合。
  - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
- 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- 誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
- お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
- 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 電池の漏液等による故障及び損傷の場合。

B. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
 This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせください。その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室まで直接ご送付ください。