



株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

http://www.takaratomy.co.jp/suupport/index.html

●たいしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>


© TOMY

△注意

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉◎ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。◎各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。◎ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。◎本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。◎本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。◎本体を持ち運ぶ際は取付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。◎製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部ががれたりする場合がありますので、予めご了承ください。◎本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとか色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。◎包装材は開封後はすぐに捨ててください。

© TOMY 写真、イラストと色合い異なる場合があります。

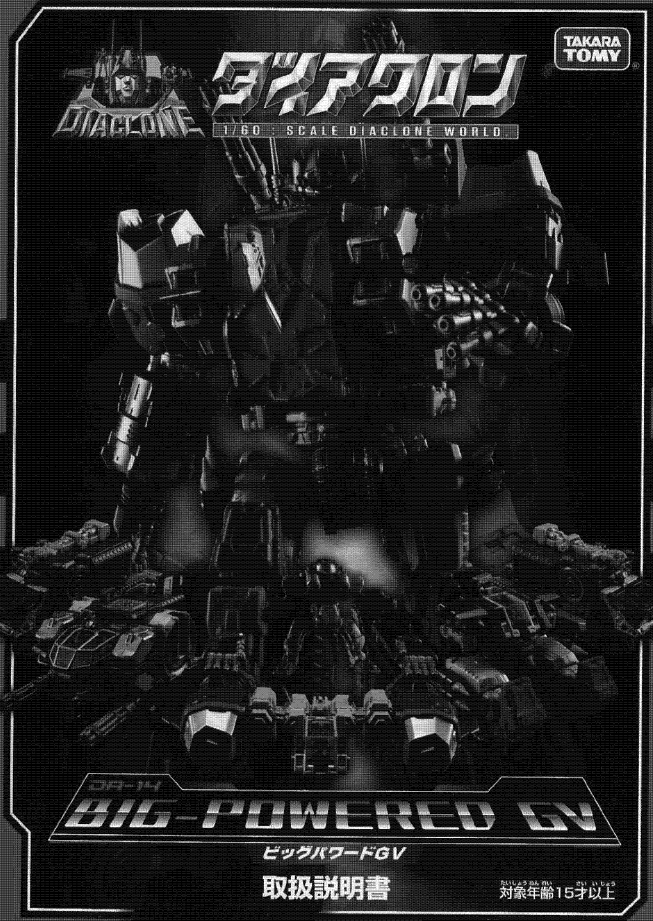


ビッグパワー6V

取扱説明書

対象年齢15才以上

DIALCLONE 1/60 SCALE DIALCLONE WORLD
ビッグパワー6V

SET INCLUDES セット内容

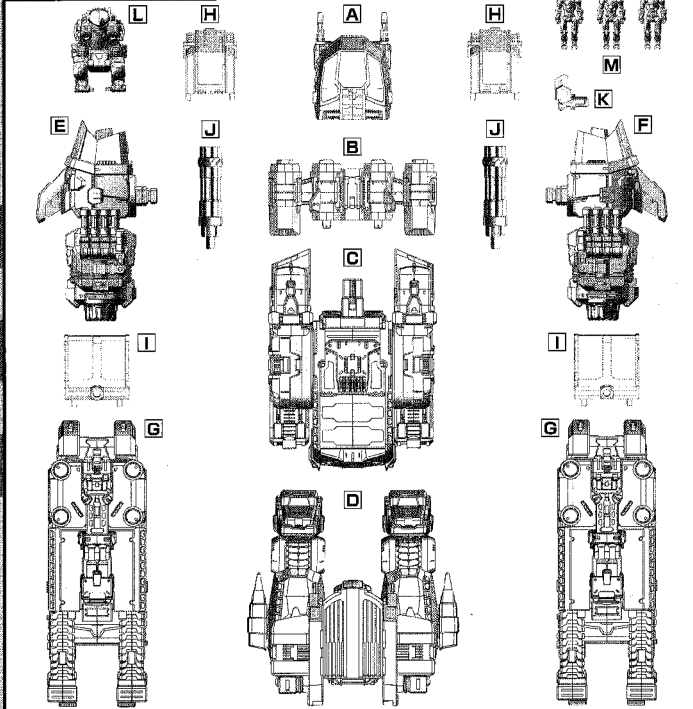

- A 戦闘指揮車 ×1
- B パワード02 アースター ×1
- C パワード01 本機 ×1
- D パワード03 本機 ×1
- E パワード02 座席ユニット(右) ×1
- F パワード02 座席ユニット(左) ×1
- G パワード04・05 本機 ×2
- H ホットモジュール 02・03 ×2
- I ホットモジュール 04・05 ×2
- J ホットモジュール 02・03 ×2
- K パワード02 着陸脚 ×1
- L パワードスーツ Eタイプ(ベスト+ヘルムタイプ) ×1
- M ダイアクロン隊員 ×3
- スチールシート ×1
- パンフレット ×1
- 取扱説明書(本書) ×1

DIA-NAUTS ダイアクロン隊員 **POWERED-SUIT E TYPE** パワードスーツEタイプ

合体モード **ダイアクロン隊員の搭乗**

コックピットハッチ

- ① 銃部パーツを倒します。
- ② コックピットハッチを開きます。
- ③ ダイアクロン隊員を乗せ、コックピットハッチと銃部パーツを閉じて完成です。

駆動モード

足に磁石が組み込まれています。磁石を利用して鉄板などの上に立たせることができます。

◎印が関節部です。ポージング中に関節部が外れることがあります。外れた場合は再セットしてください。

POWERED-01 パワード01の組み立て

- 1
- 2
- 3

① キャノピーを開きます。
② アンテナを組こみます。
③ キャノピーを閉じます。

① 戦闘指揮車の凹部をパワード01 本体の凸部にジョイントし、取り付けます。
② アンテナを組こみます。
③ キャノピーを開きます。

パワードスーツEタイプの格納

後ろから見た図

パワードスーツ(合体モード)

ハッチを開きます。

パワードスーツ(合体モード)の凹部をパワード01の凸部にジョイントし、取り付けます。

ハッチを閉じて、運動してパワードスーツEタイプが格納されます。

戦闘指揮車の変形


リアタイヤを後ろにスライドさせます。

キャノピーを開きます。

ダイアクロン隊員の乗せ方


ダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。
※ダイアクロン隊員を2体乗せられます。

パワードスーツとの合体

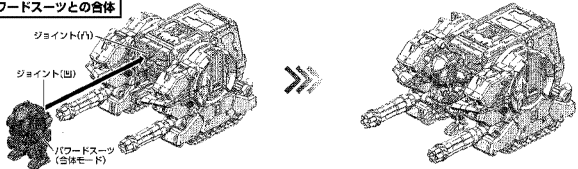


パワードスーツ(ロケットモード)の凹部をパワード01本体の凸部にジョイントし、取り付けます。

ボレットモジュール04・05との合体

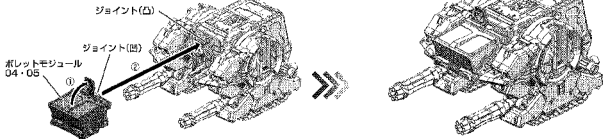

①ボレットモジュール04・05のキャノピーを開け、アンテナを起し、キャノピーを閉じます。
②ボレットモジュール04・05の凹部をパワード01本体の凸部にジョイントし、取り付けます。


BULLET FIGHTER ボレットファイターの組み立て



ボレットモジュール02・03の凸部をパワード02 2番関節の凹部にボレットモジュール02・03の凹部にジョイントし、取り付けます。


ボレットファイター完成

POWERED-02 パワード02の組み立て

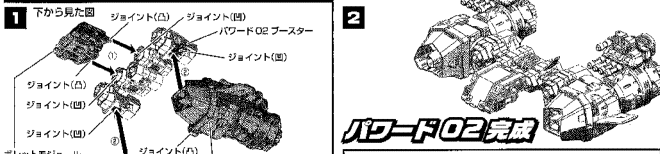

①ボレットモジュール02・03の凸部をパワード02 ブースターの凹部にジョイントし、取り付けます。
②パワード02 腕部ユニット(左右)をパワード02 ブースターの凹部にジョイントし、取り付けます。

パワード02完成

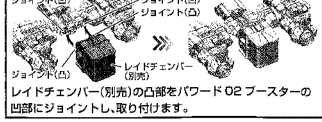





①ジョイント(凸)をジョイント(凹)にジョイントし、取り付けます。

ボレットモジュール02・03の変形





①キャノピーを開けます。
②ダイヤクローン僚機を戻します。
③キャノピーを閉じます。


SKY POWERED MODE スカイパワードモードへの変形(パワード01とパワード02の2機合体)

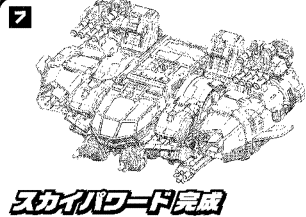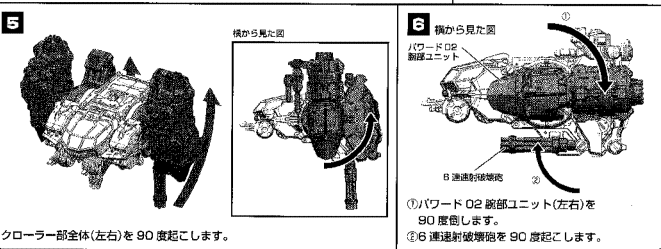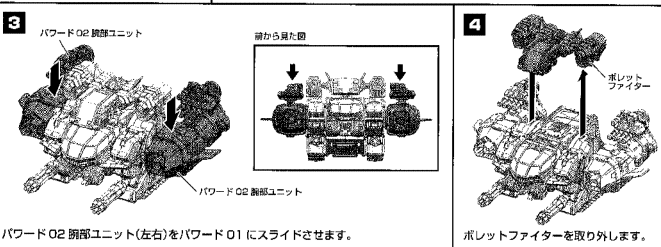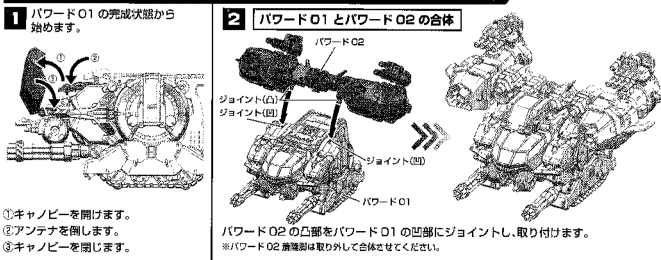





スカイパワード完成

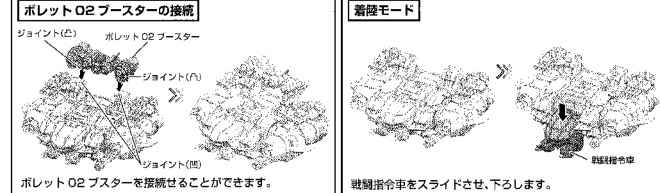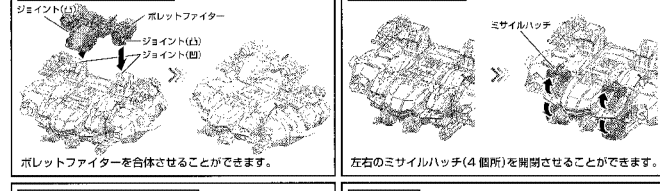


POWERED-03 パワード03の組み立て

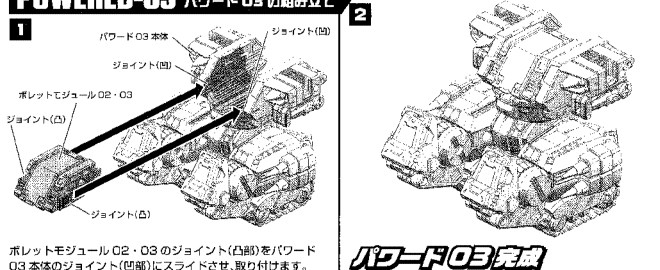


パワード03完成

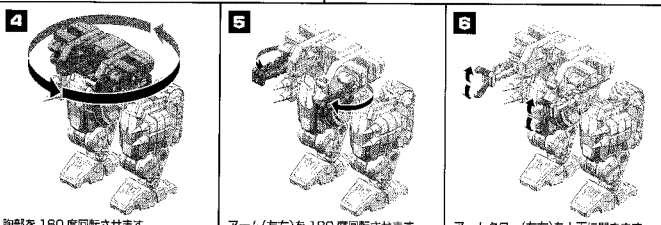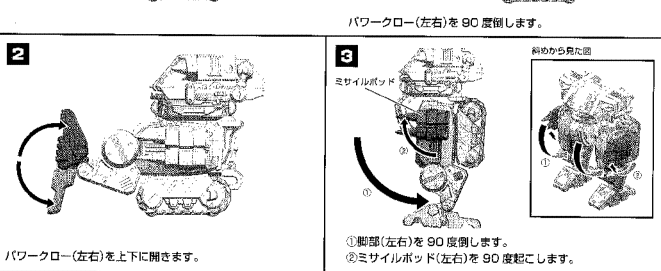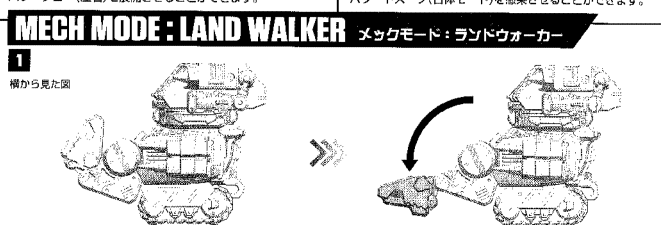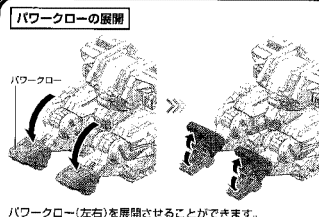

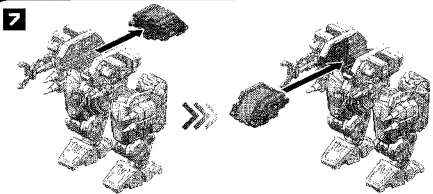


ボレットモジュール 02・03 をスライドさせ取り外し、前後を逆にしてメックモード：ランドウォーカーの正面からスライドさせ、取り付けます。

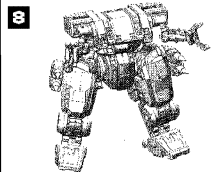

**メックモードの
ランドウォーカー完成**


パワードスーツとの合体

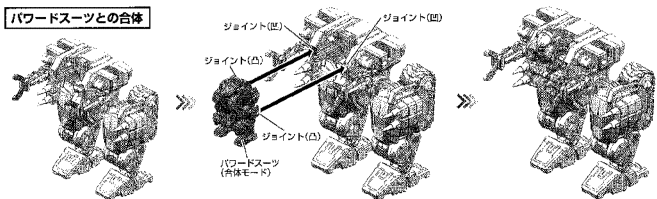


5の状態で変形を開始します。パワードスーツ(合体モード)を取り付けます。

POWERED 04-05 パワード 04・05 の組み立て


1 ボレットモジュール 04・05 の変形

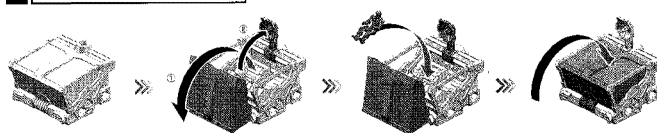

①キャノピーを開けます。
②アンテナを旋回させます。
③タイヤクロン稼働を戻し、キャノピーを閉じます。
*タイヤクロン稼働を合体モードで戻します。

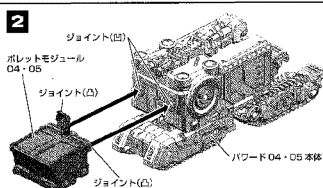


ボレットモジュール 04・05 の凸部をパワード 04・05 本体の凹部にジョイントし、取り付けます。

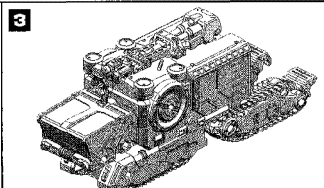


パワード 04・05 完成

アームの展開・可動

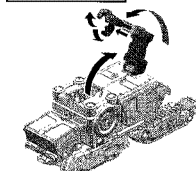


アームを展開・可動させることができます。

レイドチェンバー(別売)の搭載

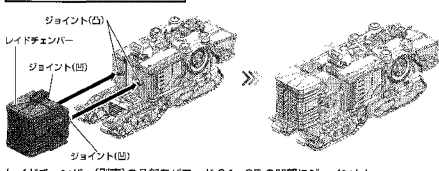

レイドチェンバー(別売)の凸部をパワード 04・05 の凹部にジョイントし、取り付けます。


REPAIR BASE MODE リペアベースモードへの変形

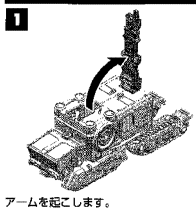

アームを縮こめます。




ハッチを左右に開きます。

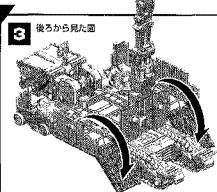

トラップを展開させます。


リペアベースモード完成

パワードスーツの格納

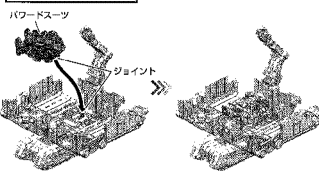

パワードスーツを格納できます。


ボレットモジュール 04・05 の格納

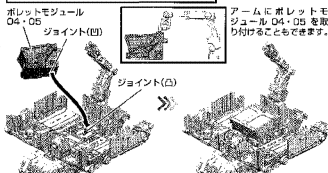

ボレットモジュール 04・05 を格納できます。


アームにボレットモジュール 04・05 を取り付けることもできます。

ボレットモジュール 02・03 の格納

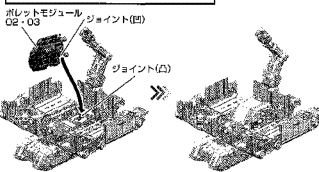


ボレットモジュール 02・03 を格納できます。

ロードヴァイパー(別売)のセット

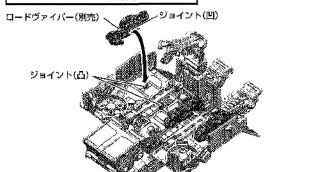


ロードヴァイパー(別売)をセットできます。


ATTACK MODE アタックモードへの変形

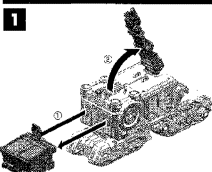


①ボレットモジュール 04・05 を取り外します。
②アームを縮こめます。

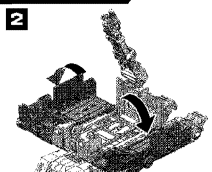


ハッチを左右に開きます。

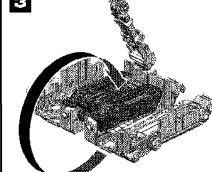


フロントローラーを回転させ、格納庫に収納させます。

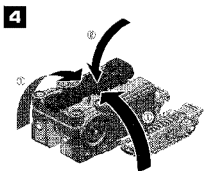


①ハッチを閉じます。
②アームを下ろします。

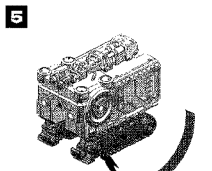


リアローラーを 180 度回転させます。

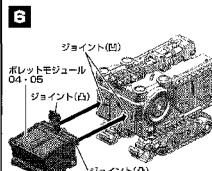


ボレットモジュール 04・05 を取り付けます。

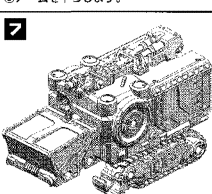


アタックモード完成

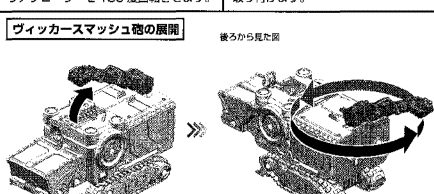


アームを持ち上げます。

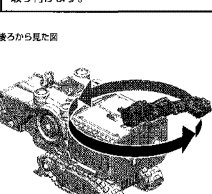


アームを 180 度回転させます。

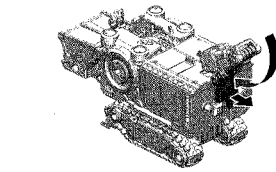

アームを横のように折りたたみます。

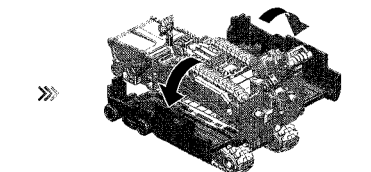

ハッチを左右に開きます。

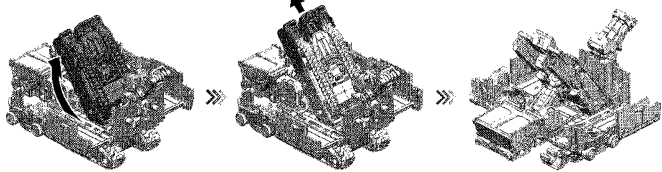


ヴィッカースマッシュ砲を砲のように斜めに定めます。

ヴィッカースマッシュ砲の砲口部をスライドさせます。


ヴィッカースマッシュ砲完成

パワード 04・05 の縦列連結

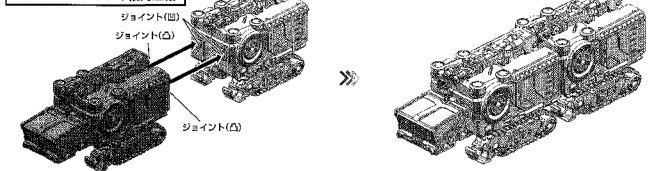

パワード 04・05 : アタックモードを 2 機用意し、1 機からボレットモジュール 04・05 を取り外します。パワード 04・05 : アタックモード後部の凸部をパワード 04・05 本体前部の凹部にジョイントし、連結させます。


パワード 04・05 の横列連結

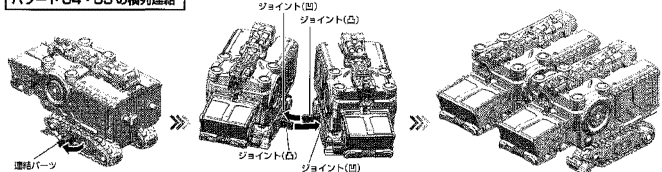

リアローラー側面の連結パーツを起こします。

連結パーツの凸部を凹部に差し込んでジョイントし、固定します。

戦闘指令車との連結

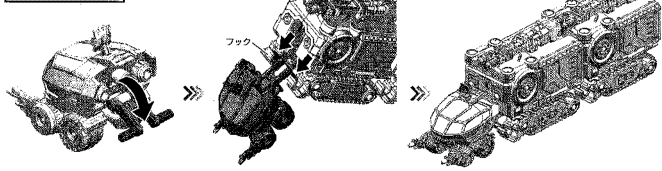

戦闘指令車の連結パーツを下ろします。

戦闘指令車の連結パーツをパワード 04・05 のリアローラーのフックに砲のように引っ掛け固定します。