

TAKARA
TOMY



スタンダードセット

と
取り扱い説明書

対象年齢5才以上

●パッケージの写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。●作品例はセット内容以外の素材を使用して製作しています。
●本商品セット内容以外には入っていません。●本製品はアクセサリーではありません。皮膚や髪に付けたりしないでください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ウーニーズ スタンダードセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前の前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



食べ物では、ありません。
口に入れないでください。



おとなといっしょ

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ペレットを膨らませる針は、機能上、尖っていますので危険です。

注 意 (ちゅうい)

●保護者のもとで渡させてください。●パーティは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<使用上のお願い>○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。



Manufactured By:
© MOOSE ENTERPRISE (INT'L) PTY LTD, 2016
29 GRANGE ROAD, CHELTENHAM,
VIC 3192, AUSTRALIA
www.moosestoys.com
info@moosestoys.com
MADE IN CHINA

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)



タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMEY

ない よう セット内容

- 本体 (クリアドーム、本体、本体底) …1セット
- ペレット (ブルー、イエロー×各6コ、ピンク、パープル×各12コ) …36コ
- つなぎパーツ…6コ
- 目…12コ
- デコパーティ (グリーン・オレンジ) …18コ
- ディスプレイパーティ…6コ
- 取り扱い説明書 (本書)

かく ぶ めい しょ 各部名称

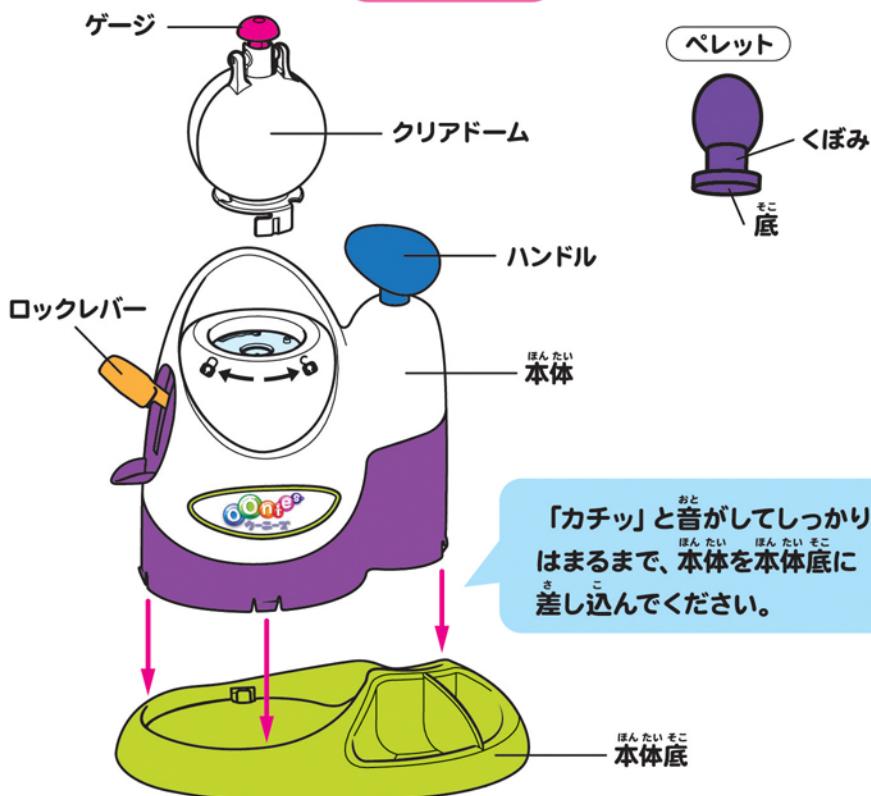

※本体の中には針があります。機能上クリアドームが上面にのせられていない時には、針を伸ばすことはできませんが万が一クリアドームをのせてロックしていない状態で針が本体の外に出ている場合は使用しないでください。


※針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。

※膨らましている時や、膨らました後に割れやすいペレットもありますのでご注意ください。


※ペレットは一度しか使えません。割れたり空気がぬけてしほんだペレットは廃棄してください。

ペレットをふくらませよう!


- 1 クリアドームを開けます。
ゲージを押し上げます。

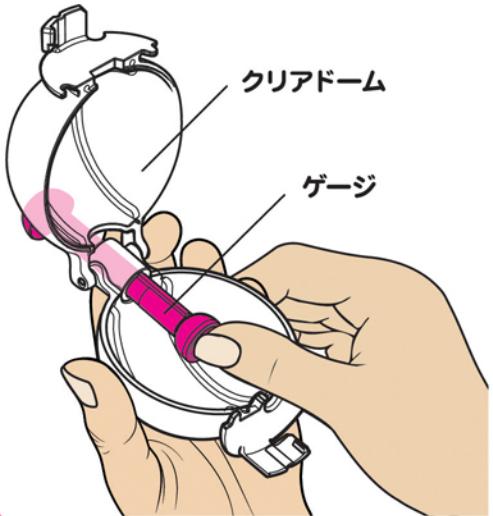

- 2 図のように、
ペレットを
セットします。

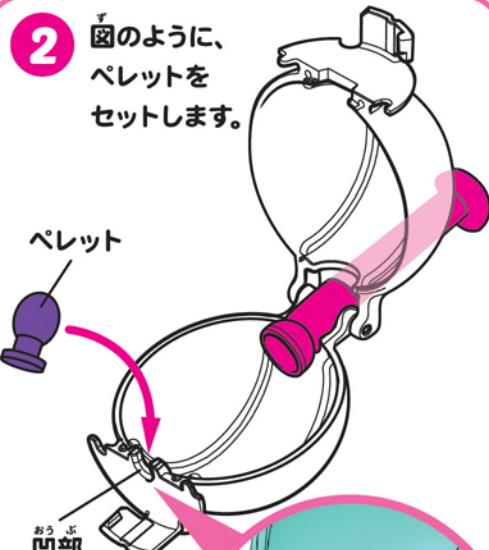

- 3 クリアドームを閉めます。

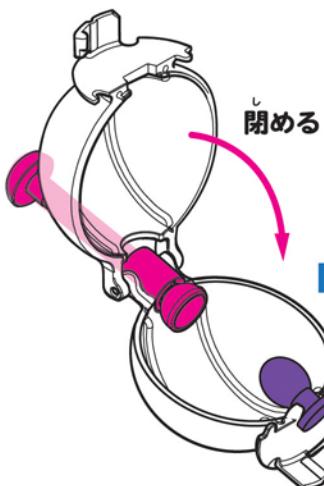


ポイント

クリアドーム
の凹部に
ペレットの
くぼみを合わせ、
底はクリアドームの外側
にくるようにセットします。

ポイント

ペレットをクリアドームに
セットしたら、ペレットの
底を軽くひっぱって
ください。

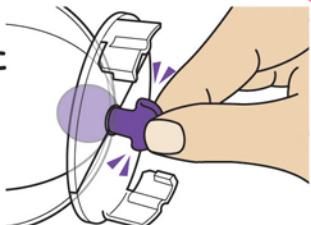

4 ゲージを「カチッ」と音がするまで
押し下げます。




ポイント

ゲージのカップが
ペレットの上部を
覆うまで押し下げます。




ペレット

5 クリアドームを本体にセットして
時計回りに回して、ロックします。

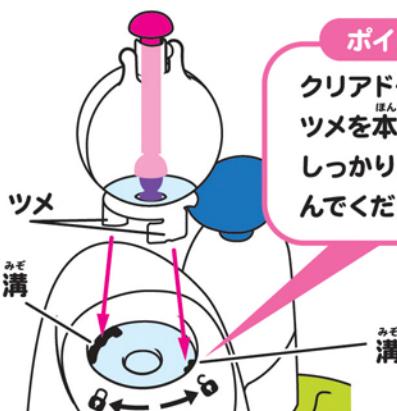

ポイント

クリアドームの
ツメを本体の溝に
しっかりと差し込
んでください。

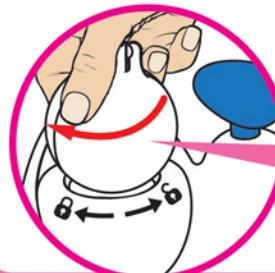

とけいまわり
まわ回して、
ロックする


6 ゲージの天面を抑えながらロックレバーを
下の位置までしっかりと押し下げます。

そのまま約5秒間
待ってください。



※ロックレバーが下がらない時はP9
「こんな時は…」の1を参照してください。

7 ゲージを上にひっぱり、ペレット
の上にゲージが軽く乗った状態
になるようにしてください。


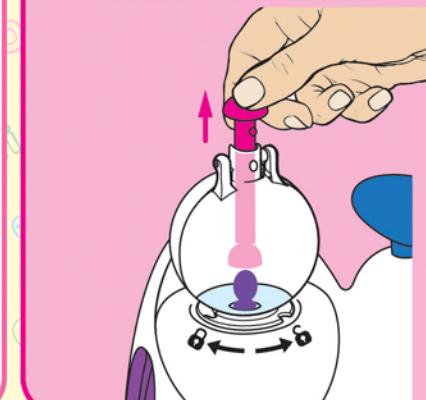


8 ハンドルを上下に動かすと空気が入ってペレットが膨らみます。ハンドルを上下に動かすとゲージが上がっていきます。ゲージに合わせて大中小の好きな大きさまで空気を入れます。ゲージのメモリは、クリアドームの矢印の位置で確認してください。

ポイント


*ペレットを膨らませるときは、ペレットに空気が入ったのを確認しながらゆっくりとハンドルを動かしてください。

ゲージのメモリ

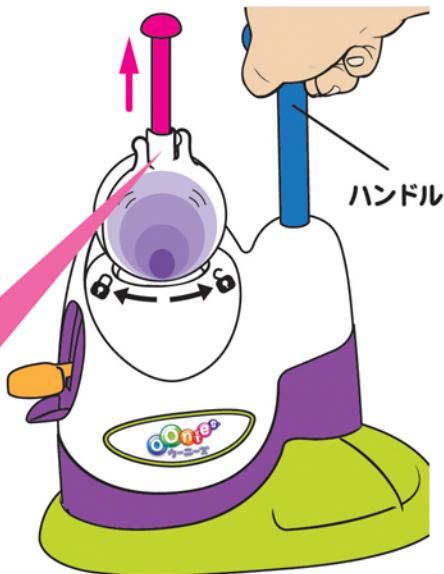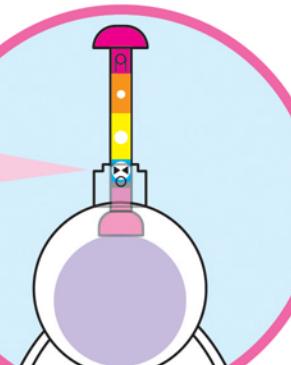


*ペレットに空気を入れ過ぎないよう注意してください。ゲージのグレー部分の「最大」よりも膨らませるとバルーンが取り出せなくなったり、破裂する場合がありますので注意してください。

9 ロックレバーを引き上げます。
次にクリアドームを反時計回りに
回してロックを解除し、取り外します。

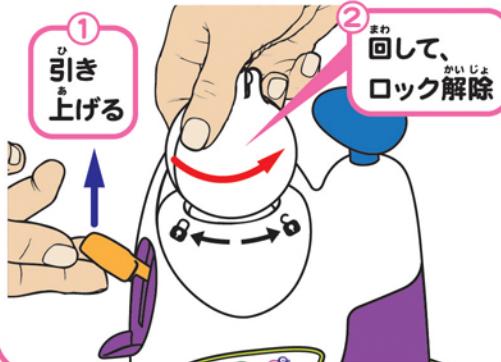



10 クリアドームを開けて、膨らんだペレットをそっと取り出します。
バルーンのできあがり！

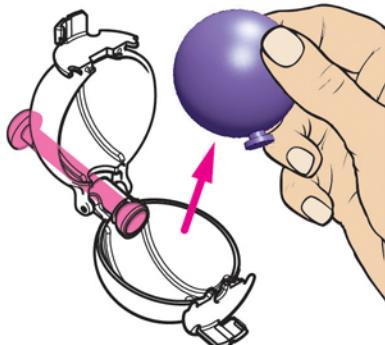


バルーンをくっつけよう!

つなぎパーツの使い方

つなぎパーツを使わなくてもバルーン同士をくっつけることができますがつなぎパーツを使うとしっかりとくっつきます。

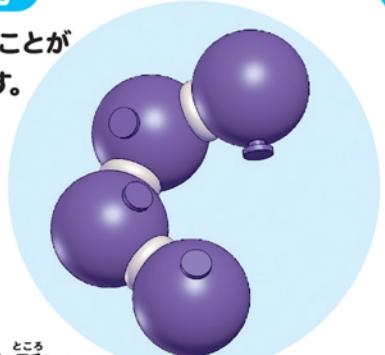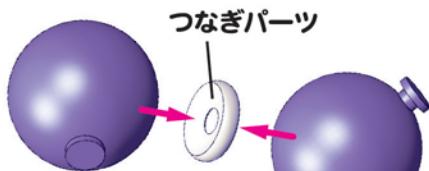

※しっかりとくっつけるには、バルーンの表面が滑らかな所につなぎパーツをくっつけます。図のように凹凸のある部分は避けてください。

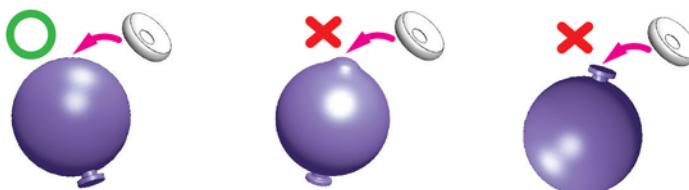


デコパーツをくっつけよう!

デコパーツの使い方

デコパーツやつなぎパーツをバルーンにくっつけていろんなキャラクターを作っちゃおう！

※デコパーツや目は、ランナーからそっと切り離してください。


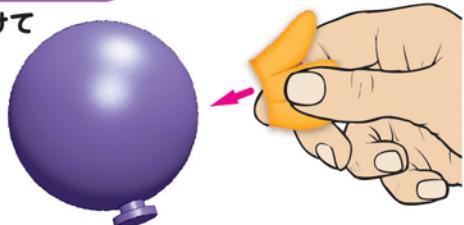


※つなぎパーツ、デコパーツ、ディスプレイパーツはくりかえし使えます。

キャラクターをかざっちゃおう!

ディスプレイパーツの使い方

ディスプレイパーツを使うと
テーブルやガラス等に
くっつけることができます。
※材質によってつかないものも
あります。

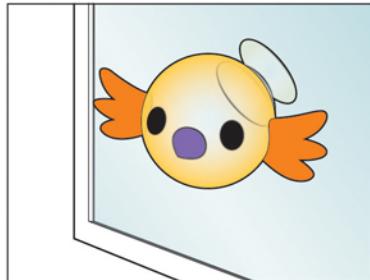

※遊んだ後はテーブルやガラス等からはずしてください。

キャラクターを作っちゃおう!



いっぱい!
作っちゃおう!

※本セットに含まれるデコパーツ
の色はグリーン・オレンジです。
作例では、別のセットに含まれる色の
デコパーツも使用しています。



遊び方いろいろ!



別売りの専用ペレット!



プリティーペット



マリンパーティ



アーマルパーク



モンスターマーク



たつぱりネット

こんな時は…

1	おさ	ロックレバーを押し下げる事が できない。	ただ ほんたうえ みぞ さこ とけいまわ ・クリアドームのツメを正しく本体上の溝に差し込み、時計回りに「カチッ」と音がするまで回してください。
2	い	クリアドームに入れてもペレット が膨らまない。	とあつか せつめいしょ てじゅんどお ・取り扱い説明書の手順通りにやってみてください。ゲージとロックレバー は、必ず一番下まで押し下げてください。 とき すこひあ ・膨らまない時は、ゲージを少し引き上げてください。この時にロックレバー が押し下げられていることを確認してください。 あたら ・それでも膨らまない時は、ペレットが壊れているのかもしれません。新しい ペレットをもう一度、セットしてください。
3	ひあ	ロックレバーを引き上げても クリアドームを本体から取り出す 事ができない。	ひあ かくにん ・ロックレバーが引き上げられていることを確認したら、クリアドームを 反時計回りに回してから、引き上げてください。
4	ふく さいちゅう	膨らましている最中に、ペレット が割れてしまう。	はり まっす ・針がペレットに真っ直ぐにささっていないのかもしれません。新しいペレッ トをもう一度、セットしてください。 とあつか せつめいしょ よ てじゅんどお ・取り扱い説明書をよく読んで、手順通りにやってみてください。 くうき いす ちゅううい ・ペレットに空気を入れ過ぎないよう注意してください。 とき ただ いち お たし ・ペレットをセットする時は、正しい位置にきちんと置かれていることを確 かめてから、クリアドームを閉じてください。 ひあ かくにん ・ロックレバーをきちんとロックしたら、ゲージを引き上げてペレットをセット してスムーズに膨らむのを妨げていないか確認してください。
5	つく	バルーンや作ったキャラクター がガラスにつかない。	せつめんよご つばい ・接する面が汚れているか、ホコリが付いている場合があります。バルーンや 作ったキャラクターを水で洗って、指で優しくホコリや汚れを取り除いて から、空気乾燥させてください。 とき とめのぞ ・作ったキャラクターをつける時は、P6「ディスプレイパーツの使い方」を 参考してください。 ちゅううい めあらせんいぬのつかせんいのこ ※注意：ペーパータオルや目の粗い繊維の布を使うと繊維などが残り、 さらにくっつきにくくなります。
6	ふく	バルーンがしほんでしまう。	ふく がた ばあい ・ペレットや膨らませ方によってすぐにしほむ場合もあります。 ふく じょじょ ・膨らませたバルーンは徐々にしほんでいきます。 いちどふく ・一度膨らませたペレットはもう一度膨らませることはできません。
7	おうづ	バルーンやパーティがはずれて しまう。	ぶぶん ・凹のある部分はくっつきにくいです。 じょとき さんしょう ・P5「バルーンをくっつけよう！」を参照してください。 じょとき さんしょう ・上記の「こんな時は…」の5を参照してください。