

キミもポケモン博士!

WEB遊び方説明書

スマホトムPad



単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

※写真や画面のイメージは実際の商品とは異なる場合があります。

※一般の電話回線・インターネットに接続および通話はできません。

- セット内容
■ スマホトム Pad 本体 x 1
■ 取扱説明書 x 1

● スマホトム Pad を落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本紙)を良くお読みください。また読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。● 長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。● 暗い所では遊ばないでください。● 歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。● 強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。● 耳の近くで使用しないでください。● 液晶画面にはガラスを使用しております。強く押ししたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。● 遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

<お願い> ○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいでください。

1

ほん たい せつ めい 本体説明




2

でん ち い かつ 電池の入れ方

※セット内容以外は
はい 入っていません。

- ① 本体正面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- ② 電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単3形アルカリ乾電池(別売り)4本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- ③ 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

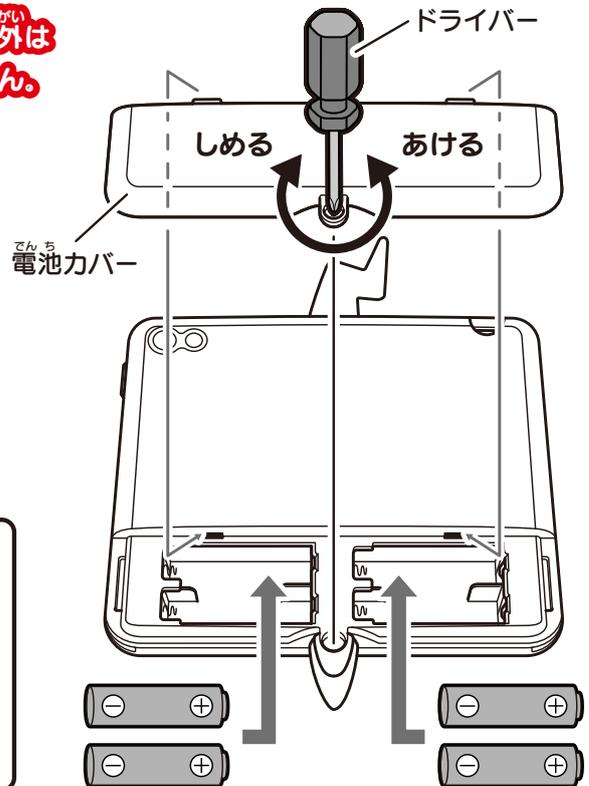

さき 左図のような「赤い電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。


- ・ 電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
- ・ すべて新しい電池に交換してください。



3

オン / オフのしかた

ホームボタン

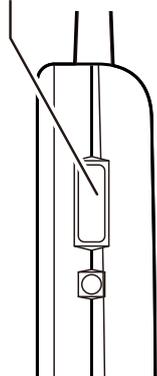

オン…【ホームボタン】を3~5秒以上長押しするとスイッチが入ります。

オフ…ホーム画面 / 待ち受け画面の時にホームボタンを3秒以上長押しすると画面が消えます。



← ホーム画面



← 待ち受け画面

オートパワーオフ

何も入力しないと約3分で画面が暗くなり、さらに約30秒後に電源がオフになります。

初めて起動したときは設定とチュートリアルが始まるよ！
起動後は画面の説明にそって遊ぼう！

4

基本操作

画面をタッチして遊ぼう！

★ペンを使っていろんなところをタッチしてみよう！




スワイプ・タッチ・スクラッチしてみよう！

ホームボタンを押そう！



ホームボタンを押すとホーム画面に移動するぞ！

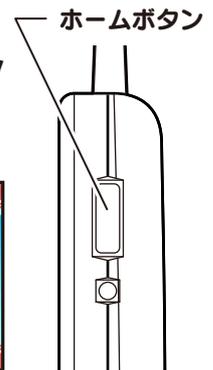

はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル

- ①電池を入れてホームボタンを
長押しするとタイトル画面が出るよ!
画面をタッチしよう!



- ②タッチセンサーの確認をするよ!
⊕マークをタッチしよう!



③じかんのせってい

時間と曜日を合わせたら「OK」
をタッチ!

ぜんぶ入力できたら、「OK」をタッチ!

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

時間を送っていくと
ごぜん/ごこが
きりかわるよ

曜日

タッチすると文字がきりかわるよ
「あ→い→う→え→お」

④なまえのせってい

入力したら「けってい」をタッチ!

なまえをいれてね

ユーザーめい

けす
すすむ

ひらがな、
カタカナ、
ABC、123
をえらべる

ぜんぶ入力できたら、「けってい」をタッチ!

⑤すきな顔をえらんで「けってい」を押そう!

タッチか画面スワイプで
他の顔をえらべるぞ!



⑥これで「せってい」は終わりだ!

フリードからの連絡にしたがって、ポケモンをゲットしてみよう!

※チュートリアルでは必ずピカチュウの「しゅるいわけちょうさ!」がはじまるよ!

遊び方は10ページをみてね!

ホーム画面



まちうけ画面、ホーム画面の背景は「アルバム」からかえられます

あそべる機能は29種類

- | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | |
| ポケモンリサーチ | ポケモンずかん | カメラ | ポケモンバトル | ライジング
ボルテックカード | |
| | | | | | |
| アイテムリスト | ボールずかん | ドットからのおしらせ | チャット | ろくえいゆうずかん | プロフィール |
| | | | | | |
| アルバム | へんしゅう | リコのえにつぎ | ポケモンずかんクイズ | きのみプレゼント | ロイとミュージックリズム |
| | | | | | |
| キャプテンピカチュウとひこうせんぞうじゅう | ぐるみんのはいしん | モンスターボールれんどう | テラスタルオーブレんどう | フリードはかせのポケモンゼミ | タイプあいしょう |
| | | | | | |
| タイマー | ミュージック | アラーム | でんたく | ストップウォッチ | せっつい |



ポケモンリサーチ


ミッションに挑戦して図鑑登録しよう!

6マップあるよ!

- おんだんなだいち
- ねったいのしま
- かんそうちたい
- かんれいなだいち
- こうざんちたい
- ふしぎないせき



ポケモンリサーチに出発!

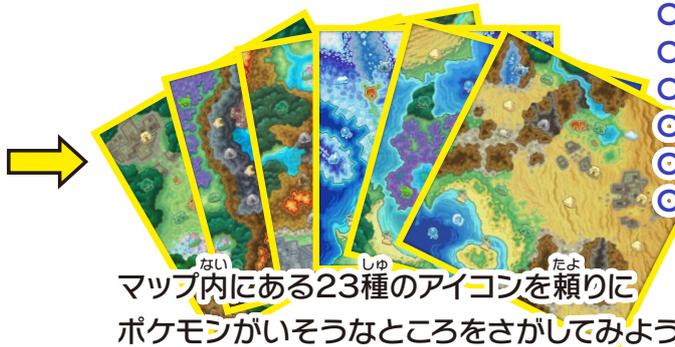

マップ内にある23種のアイコンを頼りに
ポケモンがいそうなところをさがしてみよう!



ポケモン発見!



アイコンをタップ!
どんなポケモンが出てくるか
考えながら調査に出発しよう!

ちが
違うエリアのマップを
見たいときはここを
タップしてマップ選択
画面から選ぼう!
全てのマップを開放
できるようにポケモンを
たくさん登録しよう!

ミッションに挑戦して図鑑登録しよう!



ほかにもミッションはあるよ!



ミッション成功!



図鑑登録!

調査の詳細は
次のページから確認してね!

たくさんのポケモンに出会って、ポケモンのことをもっともっと知ろう!



ポケモンリサーチ



ぜんぶ しゅるい
ちょうさは全部で15種類!



■そろえてちょうさ!

タップ



しょうがいぶつ
障害物のせいでポケモンに
ちかづけない! ちょうさを邪魔
する障害物はすべて消して
ポケモンを登録しよう!



しょうがいぶつ いち さいしょ じょうたい
障害物の位置を最初の状態に
戻したいときは画面上の
リセットを押してね

しょうがいぶつ へく じょうげ きゆう
タッチした障害物を含め上下左右の
さいだい
最大5つのマスを反転させることができるよ!

ま なか お
真ん中を押すと…?



タッチした隣のマスもすべて反転する!



はし お
端を押すと…?



クリア!



■かぞえてちょうさ!

タップ



してい ほか
指定されたポケモンの他に
ずうしゅるい
数種類のポケモンが
みき
右からあらわれるよ!
してい なんびき
指定したポケモンが何匹
だっただか数えよう!
どうたい しりよく ちょうさ
キミの動体視力が調査の
カギだ!



これだ!と思った数をタップしよう!

■せいそくちちょうさ!

タップ



あか・みどり・あおのうち指定された色をみつけて
タップしよう!

みのまわりでポケモンが生息していそうなところを
ちょうさ
調査してみよう!

つよ ひかり たいようこう した きよくど くら ぼしょ かんきよう
強い光や太陽光の下、極度に暗い場所など環境によってはうまく
にんしき
認識できないことがあります。その場合は場所を移動して再度試
さいどため
してみてください。

■さがしてちょうさ!

タップ



隠かくれてしまったポケモンをみつけだして調査ちようさしよう!
どの雲くもに隠かくれてしまったのかはしっかり目で追いかけて
隠かくれた雲くもをタップしよう!
他ほかのポケモンに惑まどわされないように気きを付つけよう!

■なかよしちょうさ!

タップ

タップ!



音おとを鳴ならして近ちか寄よってきてくれたポケモンを調査ちようさしよう!
まずは見本みほんが流ながれるので、音おとを5回覚かいえておなじように
鳴ならそう!

間違まちがえてしまったときは、間違まちがえてしまったところの
続つづきからもういちど音おとを鳴ならしてみよう。

鳴なった音おとと同じ音おとの♪をタップしよう!

■はらしてちょうさ!

スワイプ

スワイプ!



視しかい界わが悪わるくなってしまう!
砂すな埃ぼりや霧きりの向むこう側がわにいるポケモンを調査ちようさするためには
たくさんスワイプして視しかい界わを晴はららそう!

うまく視しかい界わを晴はらすポイントは矢印やじるしと同じ
方ほう向こうにたくさんスワイプすることだ!

砂すな埃ぼりや霧きりを晴はらすために
たくさんスワイプしよう!

■かきわけてちょうさ!

スワイプ

スワイプ!



草くさむらの向むこうにいるポケモンを調査ちようさしよう!
草くさをたくさんかき分わけてポケモンに近ちかづこう!

草くさを矢印やじるしと同じ方ほう向こうに数回
スワイプしてみよう!

■ みつけてちょうさ!

たくさん
タップ



いわ
岩をたくさん壊してポケモンを
み
見つけ出して調査しよう!

■ よけてちょうさ!

スワイプ



ポケモンを調査したいけど
わざを繰り出してくるぞ!
わざをよけて近づこう!
横にスワイプすると、
スワイプした方向に
よけることができるぞ!



みぎ
右にわざが来たら左にスワイプ!



わざにぶつかるとハートが
へっちゃうよ!

■ でてきてちょうさ!

タップ



ちょうさするポケモンが出てきたタイミングで
そのポケモンをタッチしよう!

■ つりでちょうさ!

ぐるぐる



ひだりかわ
左側のみどり色のエリア内に
ボールマークを維持できるように
ぐるぐるの速さを調整してみよう!

釣りで釣れるポケモンを調査してみよう!
矢印と同じ方向にぐるぐる回して釣り上げよう!



ぐるぐるの速さをうまく
調整してポケモンを釣り上げよう!



ボールがみどりのエリア
から出るとエラー音が鳴るよ!

■りょうりしてちょうさ!

タップ

スワイプ



ポケモンによってはたくさん食べる
大食いのポケモンもいるぞ!

サンドウィッチを作って、食いしん坊なポケモンを調査しよう!



トマトはスワイプして
スライス!



ハムはタップして焼こう!

■しゅるいわけちょうさ!

スワイプ



ちょうさするポケモン

それ以外のポケモン

上からやってくるポケモン
を左右正しい方にスワイプ
してしゅるいわけしよう!



3回ミスすると失敗になるよ!

■こわしてちょうさ!

たくさん
タップ



岩やクリスタルをたくさんタップして
後ろに隠れたポケモンたちを調査してみよう!

■ずらしてちょうさ!

タップ

あ
空いて
いる
スペース

ピース



石板の位置を最初の状態に戻したい
ときは画面上のリセットを押してね

固く閉ざされた遺跡の入り口にある石板を解いて
中にあるポケモンを調査しよう!

石板に描いてあるポケモンの絵をタップして揃えよう!
動かしたい石板をタップすると、空いているスペースに
石板のピースが一つ移動するよ!



ポケモンずかん

登録したポケモンを確認できるぞ！

マップごとにとどれくらい登録したかわかるぞ



いまなんびき今何匹のポケモンを登録したかチェック！

がめんをタッチ

登録したポケモン まだ登録していないポケモン



タッチか縦にスワイプでつぎのページへ

タッチすると登録したポケモンのけんさくや図鑑のならびかえができるよ！

「あいぼうにする」と「ポケモンバトル」「ぐるみんのはいしん」「きのみプレゼント」でいっしょにあそべるよ

タイプ



なまえ

タッチするとポケモンの情報がみられるぞ

タッチか横にスワイプで他のポケモンのページへ

プラス情報キー



がついているポケモンは、プラス情報キーを使って追加情報をオープンできる！キーはミッションをクリアするともらえるぞ！



ろくえいゆうずかん

六英雄のポケモンはトクベツな図鑑から姿を確認できる！

ある条件を満たすと…？





ライジングボルテッカーズ


ライジングボルテッカーズのメンバーから連絡が来るよ!



チャット

リコ、ロイ、ドット、フリードとチャットで会話ができるよ!


ポケモンについて聞かれるから、入力して答えよう! ポケモンリサーチでのヒントがもらえるかも!?

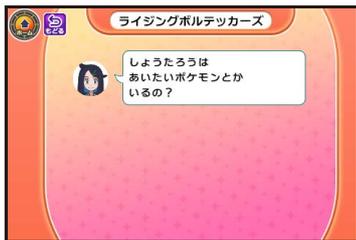

タッチすると
文字がきりかわるよ

あ→い→う→え→お

ぜんぶ入力できたら
けんさくをタッチ

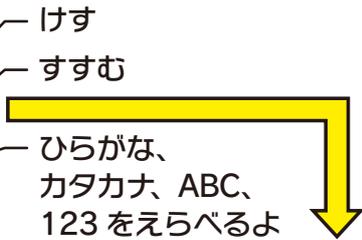

ポケモンバトル

あいぼうにしたポケモンと一緒に、ライジングボルテッカーズ やエクスプローラーズのメンバーとバトルしよう!



画面をタッチして
バトルスタート!



「せめる!」の時は、
せめる! のマークを
連打しよう!



「まもれ!」の時は、
まもれ! のマークを
連打しよう!

あいぼうと一緒に特訓だ!!





リコのおえにつき

ぬりえとおえかき^{えら}を選べるよ! ポケモンを選んで色をぬってみよう!
まっしろいキャンバスにはすきにおえかき^{えら}できるよ!

ぬりえ



おえかき



※ぬりえは^ほそん
できないよ!




ロイとミュージックリズム

リズムに合わせて、^あ流れてくるマークと同じ色をタッチしよう!!



① ^{むずか}まずは難しさを
^{えら}選ぼう!

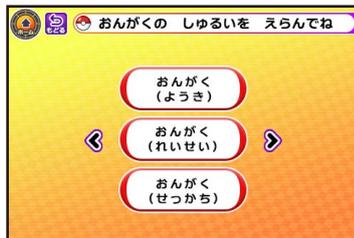

② ^{きよく}どの曲で遊ぶか
^{えら}選ぼう!



③ ^{なが}流れてくる音符
^{あな}と同じ色
^{いろ}を
タッチしよう!



ドットからのお知らせ

ポケモンリサーチを進めるとドットから^しお知らせが来るぞ!
しっかりきいてリサーチに
^{やく}役立よう!





フリードはかせのポケモンゼミ

フリードはかせから出題される問題を3択から選ぼう！

全問正解すればポケモンのいろんなことにもっと詳しくなれるよ！



正解をタッチしよう！



キャプテンピカチュウとひこうせんそうじゅう

飛行船を操作して、ゴールを目指そう！



「？」を押すと操作説明のページに切り替わるよ！



ここをタッチして、指示コマンドを入力しよう！完成したら「▶さいせい」をタッチして飛行船でゴールを目指そう！



ぐるみんのはいしん

あいぼうにしたポケモンにダンスをさせて動画を作ってみよう！！



ここをタッチして、ぶりつけコマンドを入力しよう！完成したら「▶さいせい」をタッチ！OK だったら「はいしん」しよう！



作った動画が気に入ったら、「おきにいりにする」をタッチしてお気に入り登録しよう！

※「おきにいりにする」ことができる動画は1本だけだよ！



ポケモンずかんクイズ

ポケモンの説明を聞いて該当するポケモンを選ぼう！
3回ミスすると失敗になっちゃうよ！



正解をタッチしよう！

※音量を1以上に設定して遊んでね！



きのみプレゼント

あいぼうのポケモンにきのみが届くようにきのみをなげよう！

きのみ

かべ壁

うまく壁にはじくことがポイント！

ペンでスワイプすると
きのみが飛んでいくよ！
1回きのみを投げてミスしたら、
「もういちど」ボタンを押そう！
5回ミスしたら失敗だよ



カメラ

写真を撮ろう！全部で12枚撮影できるよ！



「アルバム」をタッチすると
アルバムに切り替わるよ！

カメラマークをタッチすると
写真を撮ることができるよ！



モンスターボールれんどう

(別売り) **モンスターボール** Battle and Catch! Poké Ball と連動して、**くわしい** 図鑑説明を聞くことができるよ!



バーコードは赤い枠に
しっかりとあはまるように
うつ写して、しばらく待つて
にんしき認識させてね!

強い光や太陽光の下、極度に暗い場所など環境によってはうまく認識できないことがあります。
その場合は場所を移動して再度試してみてください。



テラスタルオーブれんどう

(別売り) **超連動! ポケモン テラスタルオーブ** と連動して、テラスタルを発動しよう!



博士レベルに応じて、テラスタルするポケモンが増えていくよ!

- 光の点滅パターンで認識しています。読み込むのに数秒かかる場合があります。
- 強い光や太陽光の下、極度に暗い場所など環境によっては上手く認識できないことがあります。その場合は場所を移動して再度試してみてください

テラスタルオーブは赤い丸に
しっかりとあはまるように
うつ写して、しばらく待つて認識
させてね!



アイテムリスト

たくさんあそぶとアイテムがもらえるぞ!
へんしゅうでかわいくデコしてみよう!





アルバム

と撮った写真や、「へんしゅう」でフレームをつけたりした写真を見ることができるよう!

「はいけいにする」をタッチすると、撮影した写真を待ち受け画面や、アプリなどの背景にできるよ!



へんしゅう

と撮った写真にフレームをつけたり、スタンプを押したりできるよ!



①編集したい写真を選ぼう!



②フレームをタッチして、フレームを選ぼう!



③持っているフレームが表示されるよ!

※持っていないフレームは「?」で表示されるよ。



④フレームを選んだら、次は「スタンプ」か「ポケモン」を選んでみよう!

※右下にスタンプかポケモンのどちらかをデコることができる。
※フレームだけでも保存できるよ。



⑤【スタンプ】持っているスタンプが表示されるよ!



⑤ポケモン図鑑に登録したポケモンが表示されるよ!




⑥デコが終わったら「かんせい」をタッチ! アルバムに保存されるよ!

スタンプ・フレームは「フリードはかせのポケモンゼミ」「ポケモンずかんクイズ」などで手に入れられるよ!




プロフィール

名前やポケモン図鑑の登録数などを確認することができるよ!

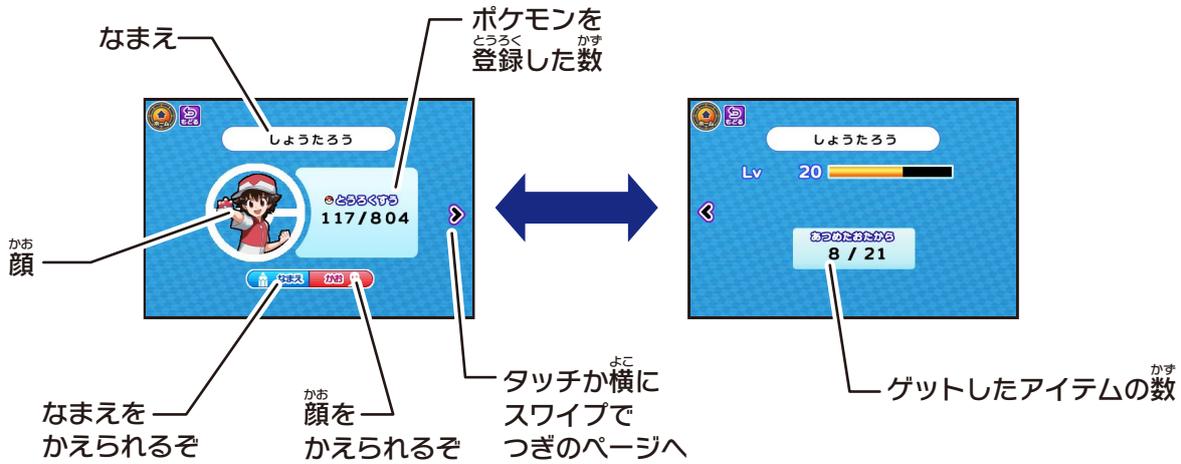


アラーム

ポケモンのテレビアニメの時間や起きる時間をセットできるぞ!

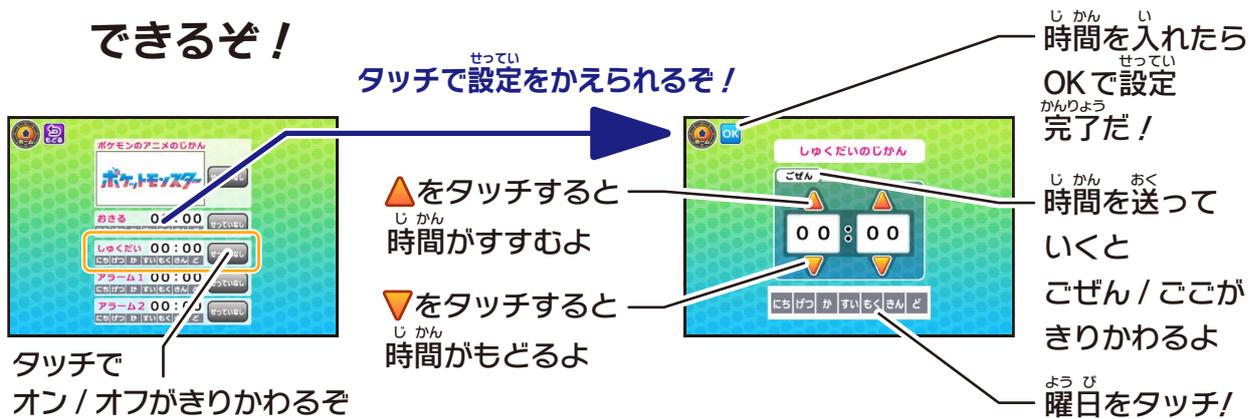

タイマー

※タイマー中はオートパワーオフになりません。
3分以上経過設定した場合は、タイマー終了後
通常通り3分後に画面が一段階暗くなり、
その30秒後にオートパワーオフになります。

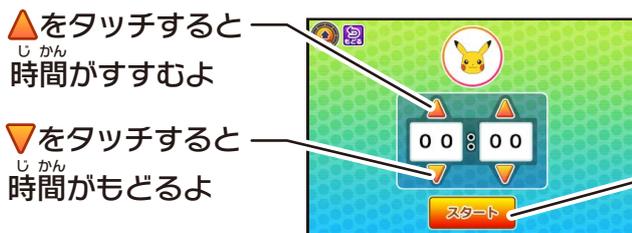

時間を入れたらスタートで設定完了だ!



ストップウォッチ

※ストップウォッチ中は3分間無操作でオートパワーオフになります。3分以上使用したい場合は3分経つ前に途中で画面をタッチしてください。



スタートで開始、ストップで止まるぞ！



せってい

画面の明るさや音量などを設定することができるぞ！



がめんのあかるさせってい



おんりょうのせってい



おと音が消えます。

タッチパネルのちょうせい




じかんのせってい



●タッチパネルの調子がわるい時は「タッチパネル」で再設定しよう。

データしょうきよ

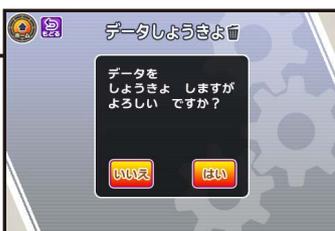

がめん画面に⊕があらわれたら順番にタッチしてね。

はじめてあそぶときの③じかんのせつていをよ読んでね。



本体のデータをすべて消します。一度消したデータは元に戻せません。間違っってデータを消さないように注意してください。



タイプあいしょう

ポケモンの相性がわかるぞ!

タイプを
タッチしよう!

- ①つかうわざのタイプをえらぼう
- ②わざをうけるポケモンのタイプをえらぼう
- ③「こうかはばつぐんだ!」、「こうかはあるようだ」、「こうかはいまひとつだ」、「こうかはないようだ」のどれかがひょうじされるぞ!



ボールずかん

リストをタッチするといろいろな
モンスターボールの情報を確認できるぞ!



ミュージック

本体で使われているいろいろなミュージックを
聴くことができるぞ!



でんたく

たざん算とひざん算ができる電卓だよ!





こんなときは…

<p>タッチパネルがうまくタッチできない。</p>	<p>⚙️ せっていページの「タッチパネル」で調整をしてみてください。</p>	<p>おと ちい 音が小さい。 または、 おと な 音が鳴らない。</p>	<p>⚙️ せっていページの「おんりよう」で音量を大きく設定してください。音量をいちばんひだり おと な 一番左にしていると音が鳴りません。 または電池残量が少ない可能性があります ますので、新しい電池に交換してみてください。</p>
<p>がめん ひょうじ 画面が表示 されない。</p>	<p>でんち い なお 電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。</p>	<p>でんち 電池がすぐに なくなって しまう。</p>	<p>あそ あと かなら でんげん 遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。 ⚙️ せっていページで、明るさを暗く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。</p>
<p>カメラを使った れんどう いろ にんしき 連動や色の認識が うまくいかない。</p>	<p>つよ ひかり した たいようこう した 強い光の下や、太陽光の下だとカメラが誤認識したり、上手く認識することができないことがあります。場所を移動して再度試してみてください。</p>		

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

 **0570-041031** 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

使用上の注意

安全に楽しくスマホロトムPadで遊ぼう!

① 耳の近くで使用しないでください。

スマホロトムPadに電話のような通話機能はありません。絶対に耳に当てて使用しないでください。(図A)



② [ポケモンリサーチ] のせいそくちちょうさでは、

カメラを使用して、身の回りを見渡しながら「色」を探して、ポケモンを見つける遊びです。以下の点に注意して遊んでください。

- せいそくちちょうさをする時は、液晶画面を顔から離れた位置(図B)でサーチを行ってください。
- 左右、後ろに振り向く時は、ゆっくりとしたスピードで回ってください。素早く回ると、目が回り危険です。
- 液晶画面を長時間見続けないでください。適度に休憩をしながら遊んでください。
- 画面を強く押したり、必要以上に連打すると正しく動作しないことがあります。適切な操作方法で遊んでください。



※以上の点に注意して液晶画面だけを見ずに周りにも気を配り遊んでください。特に足もとなど、障害物がある場合は危険です。歩きながら遊ばないようにしてください。