

TAKARA  
TOMY®

対象年齢6才以上

© TOMEY

と あつか せつ めい しよ  
取り扱い説明書ほ ご しゃ かた いっしょ よ  
保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「大きな画面で世界が広がる！すみっコスマホwide」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書（本書）をお読みください。また、読み終った後は必ず保管しておいてください。

ほ ご しゃ かた いっしょ よ  
新しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。  
ほんじょ きほんじょ そら さく ほんじょ きさく へいしゃ  
本書は基本的な操作方法のみ記載しております。弊社ホームページにて  
「遊び方説明書」をご確認ください。

[www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkosmartphonewide/](http://www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkosmartphonewide/)

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

●写真とイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。  
※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

ちゅう い  
【注意！】

ぜつひい あか まか ばか  
絶対に耳の近くで使用しないでください。  
※本製品には通話、通信機能はありません。




じゅう でん しき  
パソコンまたはタカラトミー AC アダプター  
TYPE5C2 (別売り) の専用 AC アダプターで  
充電できます。

じゅう でん しき ち  
充電式 充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.



## 1

## 各部の名称

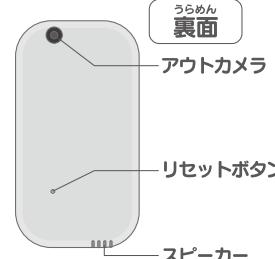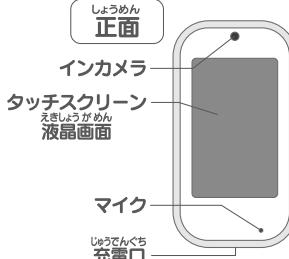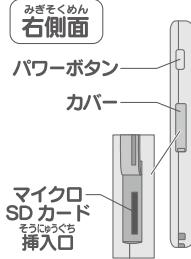

## スリープ

何も操作しないで約2分でスリープになります。  
また、ゲーム中にパワー・ボタンを約3秒長押しするとスリープになります。

スリープを解除するにはパワー・ボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

満充電の状態で約2時間(使用状況によって異なります)※満充電には約4時間かかります。

## 2

## 遊び方

## 本体を起動させよう

パワー・ボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)  
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。  
※始めて日にちなど初期設定を行ってください。  
詳しくはWEB遊び方説明書を参照してください。

## ロックを解除

スリープを解除するとロック画面が表示されます。ロック画面に表示される鍵アイコンをタップすることでホーム画面へと移動します。

## アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊べます。ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、画面を変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワー・ボタンを押すとホーム画面へと移動します。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

充電中に操作を行なう場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力がかかるないように注意してください。

## 3 充電の仕方


半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

ボタン パワー・ボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。



※充電が終わったら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。  
※充電を始めても充電中マークがない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

## USBケーブルで充電

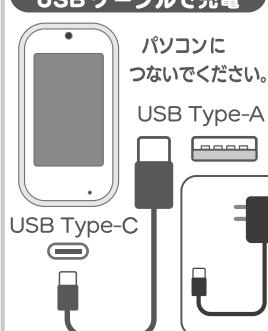

パソコンにつないでください。

USB Type-A

USB Type-C

ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)専用ACアダプターをご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

【注意】充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

## 4 マイクロSDカード(別売り)の装着

## 【重要】

大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。



本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り出することができます。その後、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

## ※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●このマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見る場合、保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見ることはできません。●「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについても以下をご確認ください。

Sony, SanDisk, TOSHIBA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応  
※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

## こまつときは Q ボタンを押しても画面が表示されない

(A) バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合にはUSBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。