

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様

のご負担となります。ご了承ください。

※電話回線やインターネットへ
接続することはできません。

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6才以上

**TAKARA
TOMY**

すみっコぐらし™

大きな画面で世界が広がる!

すみっコスマホwide

Sumikko Smartphone wide

あそびが
遊び方説明書

大きな画面に
あそびがいっぱい!

好きなアプリを
ダウンロード!

72
アプリ



手でスマホが
簡単操作できちゃう!

しるくまに
でんあをかけて!

充電式
充電式
で電池いらす!

液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 480×800
連続使用時間	満充電の状態です約2時間 ※満充電には約4時間かかります。 ※使用状況によって異なります。



セット内容

- すみっコスマホ wide 本体...1個
- 充電用USBケーブル...1個
- 取り扱い説明書...1枚



●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター TYPE5C2 (別売り) の専用 ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター TYPE5C2 (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るいう所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押しついたり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用 USB ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がこぼれやすくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解・ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用 USB ケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロ SD カード (別売り) の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐに USB ケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USB ケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。濡れた手で USB ケーブルを触らないでください。USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USB ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USB ケーブルが傷んだら (接触不良や断線など) すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体や USB ケーブルに液体や異物を入れないでください。



1

かく ぶ めい しょう 各部の名称

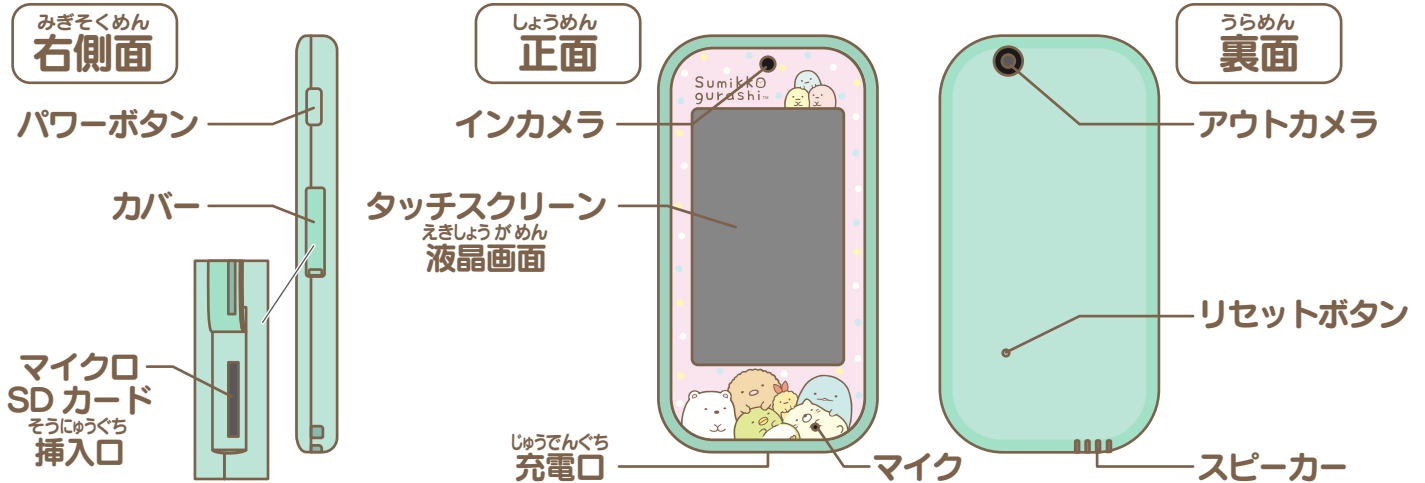


プレミアム グリップつきスマホケースのつけ方について

※グリップつきスマホケースは、『すみっコスマホ wide プレミアムセット』に同梱されるものです。



2 スリープについて

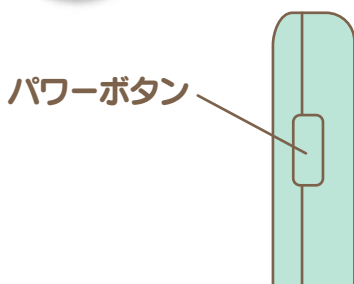

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

本製品を廃棄するときのご注意



でんしがんぐ じゅうでんちないぞう
電子玩具 (充電電池内蔵)
リサイクル受付窓口

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。
リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。
このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず
下記の「電子玩具 (充電電池内蔵) リサイクル受付窓口」
ホームページにお問い合わせください。
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/


3

充電について

- 遊ぶ前に充電してください。
- 半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。



パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

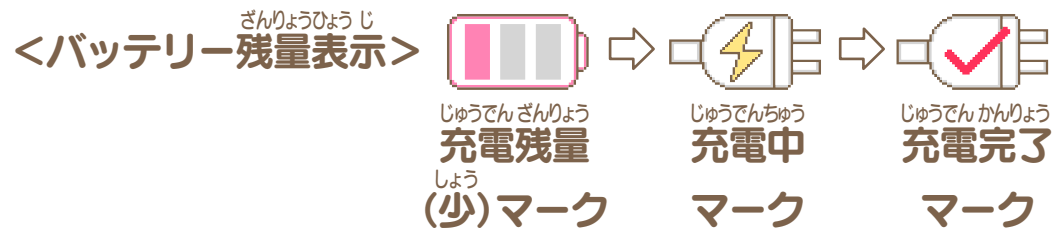


USB ケーブルで充電


充電を行う時はパソコンにつないでください。

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。

※充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

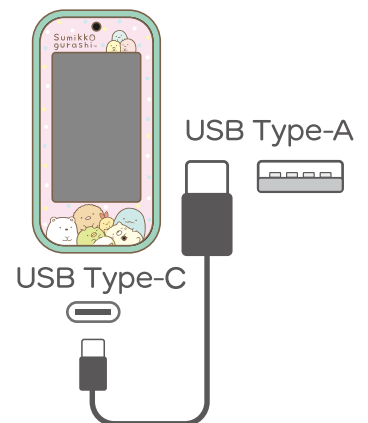

AC アダプターで充電

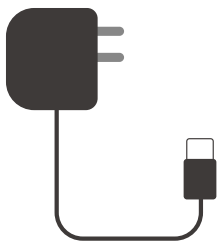

AC アダプターを使用する場合は必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターをご使用ください。AC アダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

警告画面について

- 右の画面がでたら充電を行ってください。
- 音声が小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。



【重要】

大切なデータたいせつの入っているマイクロSDカードはいはデータが消失しょうじつする場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータしょうじつについては保証ほしょうできませんのでご了承ください。



マイクロSDカード
挿入口

※本体には写真画像80枚、おえかき画像16枚、動画10本（1本MAX10秒）、録音データ5ファイル（1ファイルMAX10秒）が保存できます。それ以上のデータを保存するにはマイクロSDカードが必要です。

使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見ると、保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見ることはできません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推奨マイクロSDカード

Sony、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2～32GB対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

●本製品でマイクロSDカードをご使用前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。

●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードを

5

初期設定



ひ せってい
日にち設定

ほんたい せってい
本体の日にち設定を
おこな
行います。
ひ ねん
日にちは 2034 年
せってい
まで設定することが
かのう
可能です。



じかんせってい
時間設定

ほんたい じかんせってい
本体の時間設定を
おこな
行います。

6

ロック画面について



ながお
パワーボタンを長押しすることでロック画面が表示され
ます。🔒 をタッチすることでホーム画面を開くことが
かのう
可能です。ロック画面の背景は「かべがみせってい」
にて変更することができます。

7

ホーム画面について



ホーム画面を左右にスライドして遊びたいアプリを選ぶ
ことができます。あたらしいアプリは「アプリストア」
で購入することで遊べるようになります。

各アプリ画面でパワーボタンを押すことでホーム画面へ
もど
戻ることができます。

画面をタッチしたあと指を離さずに左右に動かすことで
スライドすることができます。

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット以外の
そうさ け
操作で消すことはできません。


※アプリアイコンの位置は移動できません。

こんなときは？

●パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・充電がされていなければ充電してください。
- ・パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
5秒ほど押し続けてください。
- ・警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

●充電ができません。

- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターが正しく繋がっていることを確認してください。
- ・画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターを繋げた時に充電中マークになっているか確認してください。

●画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。

●アルバムに保存されている写真をパソコンなどに移動したい

- ・マイクロ SD カード (別売り) にデータを保存またはコピーすることでパソコンなどへ移動することが可能です。

●QRコードが読み取れません。

- ・QRコードがピンク色の枠に納まるように撮影してください。

※マーカーサイズ 3.0mm以上が推奨です。10秒ほど待って読み取れない場合は別のQRコードでお試ください。暗所では読み込みにくいので明るいところで撮影してください。



マーカー 3.0mm以上

