



マウスチェンジで出動! パワフェクトパソコン

TAKARA TOMY

対象年齢
3才以上

WEB 遊び方説明書



©2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. © TOMY



詳しくは pawpatrol.jp をみてね!

この度は、タカラトミー「マウスチェンジで出動!パワフェクトパソコン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書とこのWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書を必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液体が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●コードは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書」とこの「WEB遊び方説明書」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず取扱説明書を保管してください。○ぶつかけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください。また長期間遊ばない時は電池をはずして保管してください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、はずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。○誤作動が発生した場合はリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES
(NOT INCLUDED.)

※写真やイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。
※インターネット・WiFiなどの通信機能はありません。
※画面はハメコミ合成です。

● セット内容と各部の説明3	● えいご17
● 電池の入れ方3	(クレーンキャッチ / えいごタイピング / アルファベット まちがいさがし)
● ACアダプター(別売り)を使用する場合3	● アート18
● マウスの使い方4	(さつきよくあそび / けんぱんあそび / えんそうレッスン / リズムえんそう / パウっとドレミ)
● マウス・マウスカバーの付け替え方4	● アート19
● キーボードの使い方4	(いろとかたちのなまえ / おやつをつくろう / おえかき / ぬりえ / ずけいパズル / シルエットクイズ)
● オン/オフのしかた5	● せいかつ20
● 文字の入力のしかた5	(せかいのこっきクイズ / にほんちず / とけいクイズ / おかねクイズ / こうつうクイズ / あいさつクイズ)
● ローマ字入力一覧表6	● せいかつ21
● はじめてあそぶとき7、8	(おつかい / おへやおかたづけ / はみがき / なんのじかん? / メモちょう)
● メニューを選ぶとき8	● プログラミング22
● メニューの紹介	(りんごをとろう / みちをつなごう / ミュージックビデオ / プログラミング)
● パソコンそうさ9	● プログラミング23
(マウスのつかいかた / えあわせ / おやつをゲット / さがしてみよう)	(プログラミングのしかた)
● パソコンそうさ10	● ミッションチャレンジ24
(ローマじひょう / もじさがし / キーボードをおぼえよう / はやおし(かな) / はやおし(アルファベット))	<チェイスゲーム>
● パソコンそうさ11	(ライバルしちようをおいかけよう! / クッキーをあつめよう! / ボールをさがして!)
(あなうめタイピング(かな) / あなうめタイピング(ローマじ) / チャットしよう!)	<マーシャルゲーム>
● こくご12	(ひをけそう! / ついせきレース / チカレッタをたすけよう!)
(ひらがな よみかき / カタカナ よみかき / かんじ / なまえはなにかな? / はんたいことば)	● ミッションチャレンジ25
● こくご13	<スカイゲーム>
(ことばづくり / ぶんをつくろう! / ひらがなまちがいさがし / カタカナまちがいさがし)	(かくれんぼ / ふうせんをあつめて! / そらからキャッチ!)
● さんすう14	<ラブルゲーム>
(すうじをかいてみよう / いくつあるかな? / かぞえてみよう / すうじパズル)	(にもつをはこぼろ! / プレゼントをとどけよう! / いわをどけよう!)
● さんすう15	● ミッションチャレンジ26
(かたちクイズ / たしざん / ひきざん / どちらがおおき かな?)	<ロッキーゲーム>
● えいご16	(おそうじしよう! / ものをなおそう! / たまごをひろおう!)
(アルファベット よみかき / えいごでいってみよう!(すうじ) / えいたんごレッスン / えいごクイズ)	<ズーマゲーム>
	(ヨットをはこぼろ! / フラウンダーごうをみつけて! / うきをあつめよう!)
	● パウステーション27、28
	(がくしゅうレベル / ずかん / ミッションチャレンジ / せってい)
	● こんなときは29

セット内容と各部の説明

- マウスチェンジで出動!
パワフェクトパソコン本体:1台
- マウスカバー・チェイス:1個
 - ・マーシャル:1個
 - ・スカイ:1個
 - ・ラブル:1個
 - ・ロッキー:1個
 - ・ズーマ:1個
- 取扱説明書:1枚



電池の入れ方


- ① 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ② 単3形アルカリ乾電池4本の＋（プラス・マイナス）を間違えないようにセットします。
- ③ 開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、マウスの操作が正常に動作しない場合もあります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。




【電池交換の目安】連続して使用した場合:約3時間

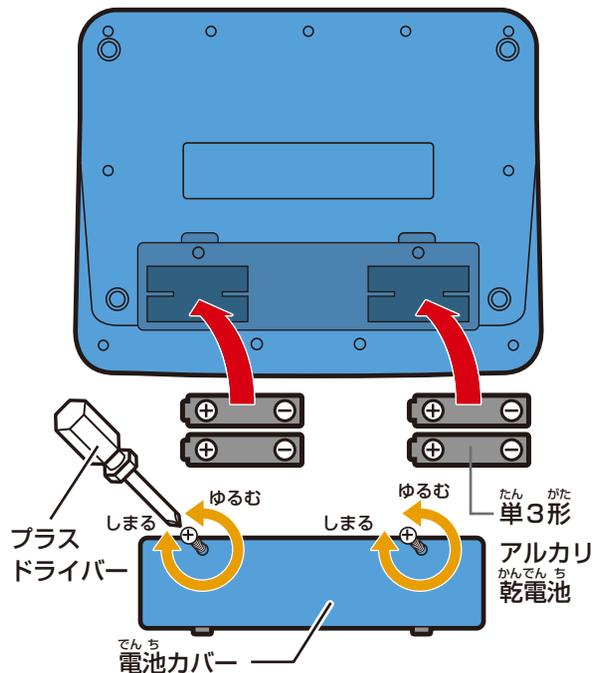

ACアダプター（別売り）を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uを使用する場合は、図のように接続してください。

- ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。

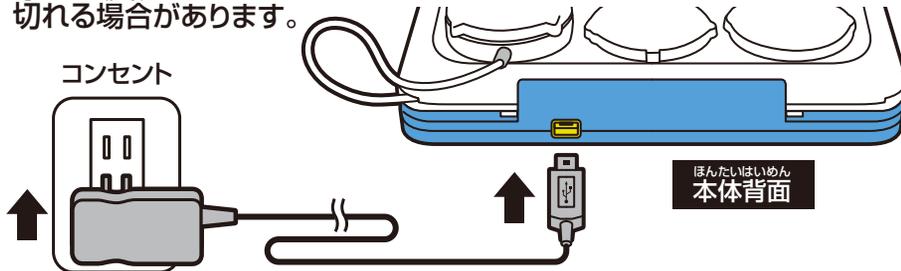

- ※ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)をご使用ください。
- ※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項をご確認ください。
- ※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

マウスの使い方

マウスを動かす

マウスが浮かないように、すべらせるように動かします。マウスを使用するメニューでマウスを動かすとマウスカーソルが移動します。



マウスカーソル

クリック


マウスの上部を押します。決定や選択が行えます。



マウス上部

ドラッグ&ドロップ


動かしたいものの上でマウス上部を押したまま、マウスを移動させて、目的の場所でマウスを離します。

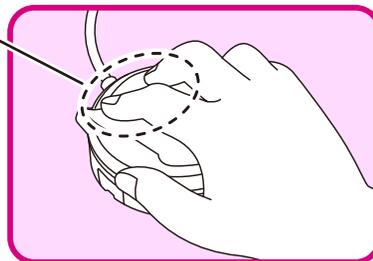

マウス・マウスカバーの付け替え方


本体からのマウスの取り外し方

マウスの横の2つのボタンをおしながら取り外します。

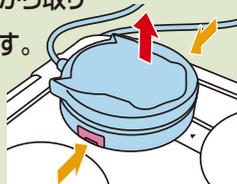


本体へのマウス・マウスカバーの取り付け方

図のように、マウスカバーのパウ・パトロールのアゴと、本体の▲を合わせるようにして取り付けます。

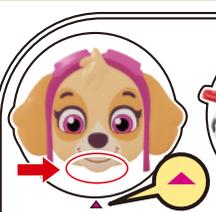

マウスからのマウスカバーの取り外し方

マウスをしっかりと持って、マウスカバーの上部に指をかけて取り外します。

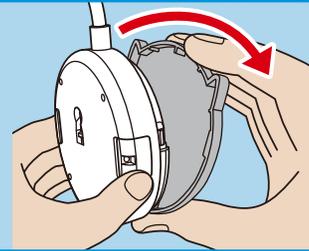


本体からのマウスカバーの取り外し方

本体の溝部分からマウスカバーに指をかけて取り外します。



マウスへのマウスカバーの取り付け方

マウスの下側の3つの溝にマウスカバーの突起をはめて、下からはめ込みます。

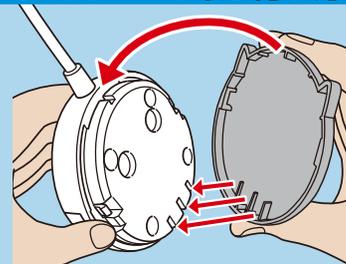


キーボードの使い方

タイピング(タイプする)

キーボードで文字を入力します。

- ①ファンクションキー: それぞれのメニューへ移動します。
- ②文字キー: 文字の入力に使用します。
- ③パウ・パトロールキー: パウ・パトロールがしゃべってくれます。
- ④シフトキー: 文字の入力に使用します。
- ⑤音量キー: 音量を変更できます。
- ⑥文字切り替えキー: 入力する文字を切り替えられます。
- ⑦スペースキー: スペースを入力できます。
- ⑧電源ボタン: 電源のオン・オフができます。
- ⑨バックスペースキー: カーソルの前の文字を消します。
- ⑩エンター・OKキー: 入力の決定を行います。
- ⑪けんぱんキー: けんぱんあそびなどで使用します。
- ⑫▲●■キー: りんごをとろうなどで使用します。
- ⑬十字キー: マウスカーソルの移動ができます。
- ⑭ちいさいもじキー: かな入力に使用します。

オン/オフのしかた

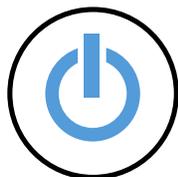

電源ボタン

オン …電源ボタンを長押し(約2秒)すると電源がオンになります。

オフ …電源ボタンを長押し(約3秒)すると電源がオフになります。

オートパワーオフ

何も操作しないと約3分で画面が暗くなり、約30秒後に電源がオフになります。

※本体を閉じる操作では電源はオフになりません。

文字の入力のしかた

ひらがな・カタカナ入力



ひらがな または カタカナ アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、ひらがな・カタカナの文字が入力されます。

ローマ字入力



かな/ローマじ または カナ/ローマじ アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、アルファベットが表示されローマ字の並びで文字を入力すると、ひらがなまたはカタカナに変換されます。

英数字入力



AB12 アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、アルファベット(大文字のみ)・数字が入力されます。

文字の消し方



バックスペースキーを押すと、直前に入力した文字から順番に文字を消すことができます。

ひらがな カタカナ モードの特殊な入力

「を」の入力



+



シフトキーを押しながら文字キーを押します。

小さい文字の入力




→




あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よを押した後、ちいさいもじキーを押します。

濁点の入力



文字キーを押した後、濁点、半濁点キーを押します。

半濁点の入力





文字キーを押した後、濁点、半濁点キーを2回押します。

記号の入力

全てのモード(ひらがな カタカナ かな/ローマじ カナ/ローマじ AB12)で入力できます。



+



シフトキーを押しながら文字キーでも入力できる記号があります。

じ にゅう りょく いち らん ひょう
ローマ字入力一覧表

あ	い	う	え	お
A	I(yi)	U(WU)(WHU)	E	O

か	き	く	け	こ
KA(CA)	KI	KU(CU)	KE	KO(CO)

さ	し	す	せ	そ
SA	SI(CI)(SHI)	SU	SE(CE)	SO

た	ち	つ	て	と
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO

な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO

は	ひ	ふ	へ	ほ
HA	HI	FU/HU	HE	HO

ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO

や		ゆ		よ
YA		YU		YO

ら	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO

わ				を
WA				WO

ん
NN

う
VU

が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO

ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO

だ	ぢ	づ	で	ど
DA	DI	DU	DE	DO

ば	び	ぶ	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO

ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO

^{ちい}_{さい} ^{もじ}
【小さい文字】

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI) (LYI)(XYI)	LU(XU)	LE(XE) (LYE)(XYE)	LO(XO)

カ			ケ	
LKA(XKA)			LKE(XKE)	

っ
LTU(XTU)

や		ゆ		よ
LYA(XYA)		LYU(XYU)		LYO(XYO)

わ
LWA(XWA)

きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO

くや		くゅ		くょ
QYA		QYU		QYO

くあ	くい	くう	くえ	くお
QWA(QA)(KWA)	QWI(QI)(QYI)	QWU	QWE(QE)(QYE)	QWO(QO)

しゃ	しい	しゅ	しえ	しよ
SYA(SHA)	SYI	SYU(SHU)	SYE	SYO(SHO)

ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
TYA(CHA)(CYA)	TYI	TYU(CHU)(CYU)	TYE(CHE)(CYE)	TYO(CHO)(CYO)

つあ	つい		つえ	つお
TSA	TSI		TSE	TSO

てや	てい	てゅ	てえ	てよ
THA	THI	THU	THE	THO

とあ	とい	とう	とえ	とお
TWA	TWI	TWU	TWE	TWO

にや	にい	にゅ	にえ	によ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO

ひや	ひい	ひゅ	ひえ	ひよ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO

ふあ	ふい	ふう	ふえ	ふお
FWA(FA)	FWI(FI)(FYI)	FWU	FWE(FE)(FYE)	FWO(FO)

ふや		ふゅ		ふよ
FYA		FYU		FYO

みや	みい	みゅ	みえ	みよ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

りや	りい	りゅ	りえ	りよ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO

ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO

ぐあ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
GWA	GWI	GWU	GWE	GWO

じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
ZYA(JA)(JYA)	ZYI(JYI)	ZYU(JU)(JYU)	ZYE(JE)(JYE)	ZYO(JO)(JYO)

ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

でや	でい	でゅ	でえ	でよ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO

どあ	どい	どう	どえ	どお
DWA	DWI	DWU	DWE	DWO

びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

うあ	うい		うえ	うお
VA	VI(VYI)		VE(VYE)	VO

うゃ		うゅ		うょ
VYA		VYU		VYO

ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

はじめてあそぶとき

①マウスカバーを取り付けよう!



好きなパウ・パトロールの
マウスカバーを付けよう!

マウス・マウスカバーの付け替え方
を見て付けてね。
(4ページに記載しています)

②ホーム画面でメニューを選んでみよう!

道路や建物、矢印をクリックすると、パウ・パトロールが移動するよ。遊びたいメニューの建物へ移動しよう!



音量マーク

音量のレベルを表示します。

電池マーク

電池残量レベルを表示します。

矢印

クリックすると隣の画面に移動します。

建物

ホーム画面で建物をクリックすると、各カゴリーのメニュー選択画面に移動します。



カテゴリー一覧

- さんすう
- せいかつ
- パソコンそうさ
- えいご
- こくご
- アート
- プログラミング
- パウステーション

※初めて遊ぶ時は入れない建物があります。ミッションチャレンジを一定回数クリアすることで、入れるようになります。

※何も操作せずに約3分経過すると、自動的に電源がオフになります。

※本来、ひらがな表記に長音符(ー)は使用しませんが、本製品ではお子様にわかりやすいように使用しております。



学習を進めるとスタンプがもらえます。
メニューの種類や学習の結果によって
もらえるスタンプの数が変わります。
(最大2個)

はじめてあそぶとき

① スタンプを集めてミッションにチャレンジ!



スタンプを5個集めるごとに1回、ミッションにチャレンジできます。

あとで「パウステーション」からチャレンジすることもできます。

※スタンプを集めて、ミッションチャレンジの回数を最大100回までためることができます。



「マウスにカバーをつけてね!」の画面が出たら、そのキャラクターのマウスを付けてミッションに挑戦しましょう。交換せずに遊ぶ場合は、「このままあそぶ」をクリックします。



ミッションをクリアすると、ずかんが増えていきます。ミッションをクリアできなかった場合は、スタンプを集めて再挑戦しましょう。

※ミッションをスキップしたり、選んで遊ぶことはできません。



メニューを選ぶとき

もどるアイコン

クリックすると、それぞれのメニュー選択へ移動します。



マウスカーソル

マウスまたは十字キーで動かします。

各メニュー

マウスカーソルを合わせ、クリックまたはEnter(エンター)OKキーで選択します。

パソコンそうさ

●マウスのつかいかた

マウスの基本操作を覚えます。

- マウスカーソル … 画面内の白い \blacktriangleright のことです。
- ポイント … マウスのボタンを押さずに、目的の場所にマウスカーソルを合わせます。
- クリック … マウスをカチッと押して離します。
- ドラッグ … 動かしたいものの上でマウス上部を押したまま、マウスを移動させます。
- ドロップ … ドラッグで移動した後、目的の場所でマウスを離します。



マウスカーソル

●えあわせ

マウスをクリックしてカードをめくり、パウ・パトロールとビークルのペアをつくります。



●おやつをゲット

空から落ちてくるおやつをマウスでクリックしてキャッチします。制限時間内に10個キャッチすると成功です。



●さがしてみよう

マウスのドラッグ&ドロップで葉っぱをどかして、制限時間内に隠れているものを見つけ出します。



パソコンそうさ

●ローマじひょう

タイピングに使うローマ字の一覧です。
文字によっては本体に表記されていない
入力でも打てる文字もあります。
(6ページに記載しています)

ローマじ を おぼえよう! 1/6ページ

あ	A	い	I	う	U	え	E	お	O
か	KA	き	KI	く	KU	け	KE	こ	KO
さ	SA	し	SI/SHI	す	SU	せ	SE	そ	SO
た	TA	ち	TI (CHI)	つ	TU (TSU)	て	TE	と	TO
な	NA	に	NI	ぬ	NU	ね	NE	の	NO

●もじさがし

アルファベット/かなを選んで、キーボードの
文字入力を練習します。
次々にあらわれる文字と同じキーを押して、
草むらに隠れているたまごを見つけましょう。



●キーボードをおぼえよう

ローマじ/かな入力の練習をします。
タイプするキーと押す指の絵の点滅に
従ってタイピングします。



●はやおし(かな)

●はやおし(アルファベット)

キーボードの横一列の配置を覚えます。
落ちてくる手紙に書かれている文字と同じ
キーをタイプして、手紙をキャッチしましょう。

- かんたん …… 落ちるスピードが遅い
- むずかしい …… 落ちるスピードが速い



パソコンそうさ

●あなうめタイピング(かな)

●あなうめタイピング(ローマジ)

キーボードでタイピングの練習をします。
上の見本と同じ言葉になるように、□の
中に入る文字をタイプします。
答えは全てひらがなで表記されます。


- かんたん …… □が1個
- むずかしい … □が2個



●チャットしよう!

ケント/エベレスト/トラッカー/チェイスの中から
選んで、チャット体験ができます。
相手の質問に対して、答えをマウスでクリックして
選びましょう。

※インターネット、WiFiなどの通信機能はありません。

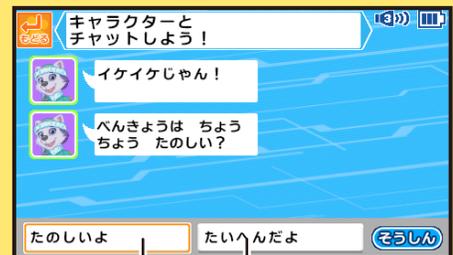

返事はどちらかを選び「そうしん」をクリックします。

●ひらがな よみ・かき ●カタカナ よみ・かき

文字の読み方と書き方を学びます。
表から書きたい文字を選んでクリックします。


- 読み … イラストをマウスでクリックすると音声^{おんせい}が流^{なが}れます。
- 書き … 四角^{しかく}の枠^{わく}の中^{なか}でマウスをドラッグすると、線^{せん}を書く^かことができます。
見本^{みほん}にそつて、書き順^{かきじゆん}どおりに書きま^かしょう。



●かんじ

小学校^{しょうがっこう}1年生^{ねんせい}までの漢字^{かんじ}と読み方^{よみかた}、書き順^{かきじゆん}が学^{まな}べます。
表^{ひょう}から書^かきたい文字^{もじ}を選^{えら}んでクリッ^くクします。

- 読み … イラストをマウスでクリックすると音声^{おんせい}が流^{なが}れます。
- 書き … 四角^{しかく}の枠^{わく}の中^{なか}でマウスをクリッ^くクすると、書き順^{かきじゆん}どおりに一画^{いっかく}ずつ線^{せん}が書^かれます。

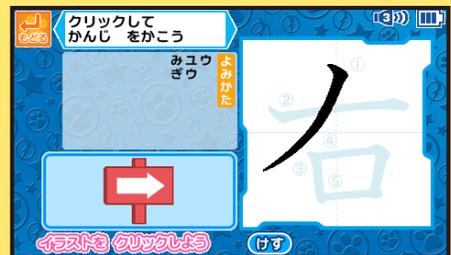

●なまえはなにかな?

入れ替^いわっている文字^{もじ}を並^{なら}べ替^かえて、イラストの名前^{なまえ}を作^{つく}ります。入れ替^いえたい文字^{もじ}をマウスで2つクリッ^くクしま^せしょう。



●ほんたいことば

表示^{ひょうじ}されている言葉^{ことば}と反対^{ほんたい}の意味^{いみ}の言葉^{ことば}を、イラストを参考^{さんこう}に下^{した}の3つの中^{なか}から1つ選^{えら}びま^せしょう。




●ことばづくり

しゅつだい
出題された4つの文字を順番どおりにマウスで
ことば かんせい
クリックして言葉を完成させましょう。



●ぶんをつくらう!

ことば ふんしょう つく あ ふん
2つの言葉で文章を作ります。空いている部分に
あてはまるものを、下の言葉から1つ選んでマウスの
ドラッグ&ドロップで運びましょう。

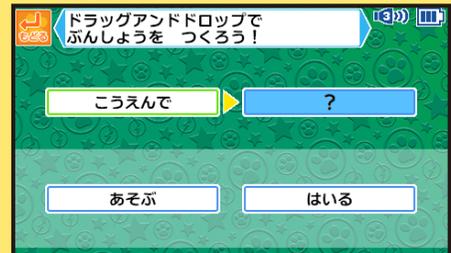

●ひらがなまちがいがし

●カタカナまちがいがし

もじ ちが もじ ま
1文字だけ違う文字が混ざっています。
み つけてマウスでクリックしましょう。



さんすう

●すうじをかいてみよう

1～10の数字の読み方と書き方を学びます。
表から書きたい数字を選んでクリックします。

- 読み … イラストをマウスでクリックすると音声^{おんせい}が流^{なが}れます。
- 書き … 四角の枠の中でマウスをドラッグすると、線^{せん}を書^かくことができます。
見本^{みほん}にそつて、書き順^{かじゆん}どおりに書^かきましょう。



●いくつあるかな?

木^きに実^{みの}ったフルーツを、指^し定^{てい}された数^{かず}だけマウスでドラッグ&ドロップしてかご^{かご}に運^{はこ}びます。
いくつあるか数^{かず}えましょう。



●かぞえてみよう

出題^{しゅつだい}されたものを1つずつマウスでクリックして数^{かず}えます。

- かんたん …… 1～9個^こまで数^{かず}える問題^{もんだい}がでます。
- むずかしい … 10～19個^こまで数^{かず}える問題^{もんだい}がでます。



●すうじパズル

あ^あ空^{くわく}いている枠^{わく}にマウスのドラッグ&ドロップで右^{みぎ}の数字^{すうじ}を^{はこ}運びましよう。
たて、よこの列^{れつ}共^{とも}にそれぞれ1～4の数字^{すうじ}が1つずつ入^{はい}ります。


- かんたん …… あ^あ空^{くわく}いている枠^{わく}が4個^こ
- むずかしい … 空^あいている枠^{くわく}が6個^こか8個^こ



さんすう

●かたちクイズ

しゅつだい かたち すべ さが
出題された形を全て探し、マウスでクリックします。

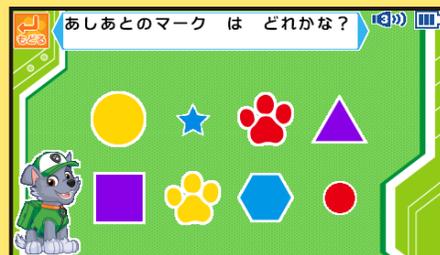

●たしざん

こた にゅうりょく
たしざんをして答えをキーボードで入力します。

- かんたん …… $\overset{\text{ひとけた}}{\text{一桁}} + \overset{\text{ひとけた}}{\text{一桁}}$
- むずかしい … $\overset{\text{ふたけた}}{\text{二桁}} + \overset{\text{ふたけた}}{\text{二桁}}$



●ひきざん

こた にゅうりょく
ひきざんをして答えをキーボードで入力します。

- かんたん …… $\overset{\text{ひとけた}}{\text{一桁}} \overset{\text{ひ}}{\text{を引く}} \overset{\text{ひ}}{\text{計算}}$
- むずかしい … $\overset{\text{ふたけた}}{\text{二桁}} \overset{\text{ひ}}{\text{を引く}} \overset{\text{ひ}}{\text{計算}}$



●どちらがおおきいかな?

ひょうじ すうじ くら おお ほう
表示された数字を比べて、大きい方をマウスでクリックします。

- かんたん …… $\overset{\text{ひとけた}}{\text{一桁}} \overset{\text{すうじ}}{\text{の数字}} \overset{\text{くら}}{\text{比べ}}$
- むずかしい … $\overset{\text{ふたけた}}{\text{二桁}} \overset{\text{すうじ}}{\text{の数字}} \overset{\text{くら}}{\text{比べ}}$



えいご

●アルファベットよみ・かき

おおもじ/こもじを選んで、文字の読み方と書き方を学びます。

- 読み … イラストをマウスでクリックすると、イラストの単語の音声が流れます。
- 書き … 四角の枠の中でマウスをドラッグすると、線を書くことができます。
見本にそって、書き順どおりに書きましょう。



●えいごでいってみよう!(すうじ)

1～100までのの中から数字を選び、英語の音声中読み上げます。後に続いて読んでみましょう。



●えいたんごレッスン

いろ・かたち/どうぶつ/からだ/くだもの/かぞく/ようび・つき/かいわの中から英単語を選び、英語の音声中読み上げます。後に続いて読んでみましょう。



●えいごクイズ

出題された問題の答えとして正しい英語を選びます。英語の上にカーソルを合わせると、音声が流れます。答えを選んでマウスでクリックしましょう。



えいご

●クレーンキャッチ

□に入る文字を選びます。
キーボードの▲▲キーで
クレーンを左右に動かして、
●キーでつかみます。



●えいごタイピング

□に入る文字をキーボードで入力します。
60秒で何問正解できるか挑戦しましょう。

- かんたん …… □が1個
- むずかしい … □が2個



●アルファベットまちがいさがし

こもじ/おおもじを選んで、1つだけ混ざっている
違う文字を見つけてマウスでクリックしましょう。



アート

●さつきよくあそび

マウスのドラッグ&ドロップで音符を楽譜へ運んで、自由に曲を作ります。

楽器アイコンをマウスでクリックすると、その楽器の音で演奏します。



●けんばんあそび

鍵盤をマウスでクリックして、自由に演奏します。

キーボードのけんばんキーを押して演奏することもできます。

楽器アイコンをマウスでクリックして、好きな楽器の音で演奏してみましょう。



●えんそうレッスン

光っている鍵盤を、マウスでクリックして演奏します。

キーボードのけんばんキーを押して演奏することもできます。



しゅうろくきょく 収録曲

ABCのうた / かえるのがっしょう / ぶんぶんぶん / アマリリス / おおきなくりのきのしたで

●リズムえんそう

♪に♪が重なったタイミングに合わせて、キーボードの👁️👁️👁️キーをどれか1つ押します。

- かんたん …… 🎵の進むスピードが遅い
- むずかしい … 🎵の進むスピードが速い

しゅうろくきょく 収録曲

オープニングテーマ / Good Pups / ワンワンブギー



●パウっとドレミ

ドレミファソラシドを覚えます。


下の音パネルをマウスでクリックすると、キャラクターが登場して音が流れます。



アート


●いろとかたちのなまえ

ひょうじ 表示された図形の色を塗ります。
みぎ 右のパレットをマウスでクリックして色を選んだり、
すけい 図形をクリックして色を塗ると、色や図形の名前を
よあ 読み上げます。

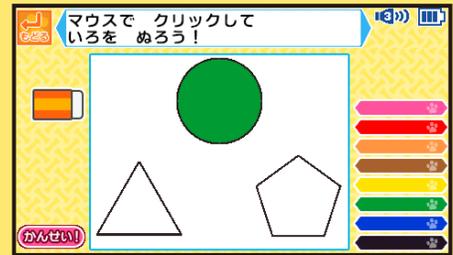

●おやつをつくろう

マウスのドラッグで生地をこね、クリックで型を抜いたら、
オープンで焼いてクッキーをつくりましょう。

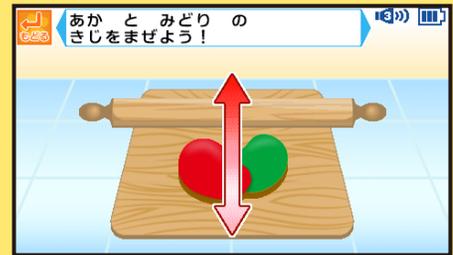

●おえかき

マウスで自由に絵を描きます。
みぎ 右のパレットをマウスでクリックして色を選び、
キャンバスの中でドラッグすると、線を描くことができます。
※描いた絵は保存されません。



●ぬりえ

チェイス/マーシャル/スカイ/ラブル/ロッキー/
ズーマの中から選んでぬりえができます。
みぎ 右のパレットをマウスでクリックして色を選んで、
ぬりたい場所をクリックすると色が塗れます。
※塗った絵は保存されません。



●ずけいパズル

ひょうじ 表示された図形の穴に合うかけらを、マウスの
ドラッグ&ドロップで運び、図形を完成させます。



●シルエットクイズ

しゅつだい 出題されたシルエットが誰か、右の4つのキャラクターの
なかから、マウスでクリックして選びます。



せいかつ

●せかいのこっきクイズ

こっ き もん だい しゅつ だい
国旗の問題が出題されます。
こた なか えら
答えを3つの中から選び、マウスでクリックします。



●にほんちず

しら べたい と どう ふ けん
調べたい都道府県をマウスでクリックすると、
かく と どう ふ けん な まえ ひょう じ おん せい なが
各都道府県の名前が表示され音声流れます。



●とけいクイズ

と けい かん もん だい しゅつ だい
時計に関する問題が出題されます。
こた なか えら
答えを3つの中から選び、マウスでクリックします。

- かんたん …… 何時かのみ出題
- むずかしい …… 何時何分まで出題



●おかねクイズ


かね かん もん だい しゅつ だい
お金に関する問題が出題されます。
こた なか えら
答えを3つの中から選び、マウスでクリックします。

- かんたん …… 1～100円単位まで出題
- むずかしい …… 1～1000円単位まで出題




●こうつうクイズ

こう つう かん もん だい しゅつ だい
交通に関する問題が出題されます。
こた なか えら
答えを3つの中から選び、マウスでクリックします。

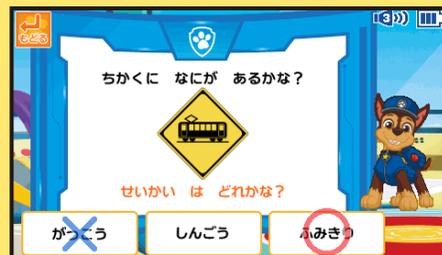

●あいさつクイズ

あい さつ かん もん だい しゅつ だい
あいさつに関する問題が出題されます。
こた なか えら
答えを3つの中から選び、マウスでクリックします。

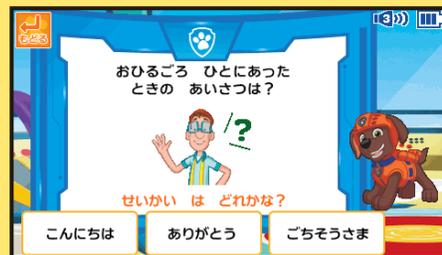

せいかつ

●おつかい

メモに書かれた買い物をします。
お店で買う物をマウスでクリックして、
かごに入れましょう。



●おへやのおかたづけ

部屋の片付けをします。
制限時間内に、床に置かれたおもちゃを
棚の同じシルエットまでマウスの
ドラッグ&ドロップで運びましょう。



●はみがき

マウスでハブラシを動かし、はみがきを練習します。
マウスカーソルを動かすとハブラシと一緒に動きます。
虫歯菌が消えるまでみがきましょう。




●なんのじかん?

時間に関する問題が出題されます。
答えを3つの中から選び、マウスでクリックします。



●メモちょう

キーボードで自由にメモを書きます。
文字切り替えボタンを押すと、入力する
文字が切り替わります。
最後に書いた文章だけが保存されます。

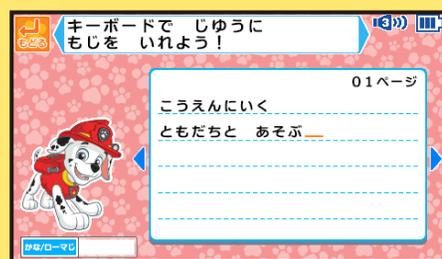

プログラミング

りんごをとろう

キーボードの^さ←^{ゆう}→^{うご}キーでビークルを左右に動かして、
▲キーではしごを^の伸ばし、
リンゴを取ります。
制限時間内にリンゴを
全て取れば成功です。



みちをつなごう

空いている^{わく}枠にマウスのドラッグ&ドロップで
左のピースを運んで、道をつなぎます。
制限時間内に道が全てつながれば成功です。



ミュージックビデオ

はいけい/おんがく/うごき/キャラ を設定して
ミュージックビデオを作ります。
カーソルで指定された項目に、好きな演出を
マウスのドラッグ&ドロップで運びましょう。



プログラミング

れんしゅう/かんたん/むずかしい を選んで、
プログラミング的思考を身につけます。

- れんしゅう … プログラミングの遊び方についての説明を見ます。
- かんたん …… コマンドをならべてプログラミングします。
マーシャルを動かしておやつをめざしましょう。
- むずかしい … ジャンプのコマンドが増えて難しくなります。



プログラミング

プログラミングのしかた

プログラミング画面

おやつ

おやつがゴールです。



みどりのコマンド

マーシャルがその場所のまま左を向きます。

きいろのコマンド

マーシャルがその場所のまま右を向きます。

あおのコマンド

マーシャルが向いている方向に1マス進みます。

あかのコマンド

マーシャルが向いている方向にジャンプして、2マス先に着地します。

けすボタン

コマンドリストの一番右の動きを消します。

コマンドリスト

選んだ動きが左から
ならんでいきます。

スタートボタン

コマンドリストにある動きを左から順番に行います。

「スタートボタン」を押すと
「はじめからボタン」に変化します。



マーシャルを動かす方法

- 1 マーシャルを動かすあお・みどり・きいろ・あかのコマンドをマウスでクリックします。
- 2 クリックしたコマンドは、左下の「コマンドリスト」に入ります。
- 3 右下の「スタートボタン」をクリックすると「コマンドリスト」に入っているコマンドを左から右へ順番に行っていきます。
- 4 おやつにマーシャルが到着したらゴールです。


しょうがいぶつ

●立木




立木があるマスは通ることができません。
回り道をしましょう。

●丸太



丸太があるマスは通ることができません。
ジャンプして飛び越えることができます。

たとえば

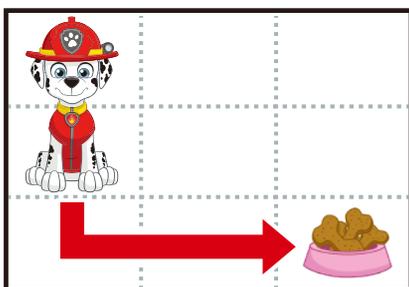

マーシャルをおやつのところまで動かしたい場合は…
下の順番にコマンドをマウスでクリックして動きをならべ、
「スタートボタン」をクリックしましょう。



左の図の場合、マーシャルから見て左におやつがあるので、「ひだりにむく」を選びます。

ミッションチャレンジ

チェイスゲーム

●ライバルしちょうをおいかけよう!

矢印をマウスでクリックしてチェイスを左右に移動し、障害物を避けながら進みましょう。
左上のゲージが無くなる前にゴールを目指します。
ゲージは進んだり、障害物にぶつかると減少しクッキーを集めると回復します。



チェイスゲーム

●クッキーをあつめよう!

キーボードの十字キーでチェイスを動かして、制限時間内にクッキーを集めてからゴールを目指しましょう。
※システム上、マウスカーソルが表示されますが、マウスで操作はできません。



チェイスゲーム

●ボールをさがして!

マウスのドラッグ&ドロップで葉っぱを動かして、制限時間内にボールを見つけ出します。



マーシャルゲーム

●ひをけそう!

火をマウスでクリックして消しましょう。
制限時間内に全ての火を消せば成功です。
大きな火は3回、小さな火は1回クリックすると消えます。



マーシャルゲーム

●ついせきレース

矢印をマウスでクリックしてマーシャルを左右に移動し、障害物を避けながら進みましょう。
左上のゲージが無くなる前にゴールを目指します。
ゲージは進んだり、障害物にぶつかると減少しクッキーを集めると回復します。



マーシャルゲーム

●チカレッタをたすけよう!

キーボードの🐾🐾キーでビークルを左右に動かし、
▲キーではしごを伸ばして制限時間内にチカレッタを助けましょう。



ミッションチャレンジ

スカイゲーム

●かくれんぼ

おけ
桶をマウスでクリックして、制限時間内にウサギを
見つけます。カエルがかくれていることもあるので、
間違えないようにしましょう。
りんごの入った桶は3回、他の桶は1回クリックすると
消えます。



スカイゲーム

●ふうせんをあつめて!

やじるし
矢印をマウスでクリックしてスカイを上下に移動し、
制限時間内に飛んでくる風船を10個キャッチします。
カモメにはぶつからないように避けましょう。



スカイゲーム

●そらからキャッチ

がめん
画面上側からおちてくるものの中から、左に表示
されているものだけを選んでマウスでクリックし、
制限時間内にキャッチしましょう。



ラブルゲーム

●にもつをはこぼう!

マウスのドラッグ&ドロップで野菜を桶まで
運びましょう。
制限時間内に全て運べれば成功です。



ラブルゲーム

●プレゼントをとどけよう!

キーボードのスペースキーを連打してビークルを
動かし、制限時間内にプレゼントをアレックスまで
届けましょう。



ラブルゲーム

●いわをどけよう!

マウスのドラッグ&ドロップで岩をどかして、
制限時間内に列車を見つけ出します。



ミッションチャレンジ

ロッキーゲーム

●おそうじしよう!

マウスのドラッグ&ドロップでゴミをゴミ箱まで運びましょう。
制限時間内に全て運べれば成功です。



ロッキーゲーム

●ものをなおそう!

空いている枠にマウスのドラッグ&ドロップでピースを運んで、回路をつなぎます。
制限時間内に電球が点灯すれば成功です。



ロッキーゲーム

●たまごをひろおう!

矢印をマウスでクリックしてロッキーを上下に移動し、制限時間内に落ちているたまごを10個集めます。
桶にはぶつからないように避けましょう。



ズーマゲーム

●ヨットをはこぼう!

キーボードのスペースキーを連打してホバークラフトを動かす、制限時間内にヨットを岸まで運びましょう。



ズーマゲーム

●フラウンダーごうをみつけて!

マウスでクリックして泡を消して、制限時間内にフラウンダー号を見つけ出します。



ズーマゲーム

●うきわをあつめよう!

キーボードの十字キーでズーマを動かして、制限時間内に浮き輪を集めてからゴールを目指しましょう。

※システム上、マウスカーソルが表示されませんが、マウスで操作はできません。



パウステーション

がくしゅうレベル

がくしゅう すす く あい
学習の進み具合を
チェックします。

ずかん

ミッションで集めた
ずかんを見ることが
できます。



せってい

が めん あか あそ じ かん
画面の明るさや遊ぶ時間など
設定を変更することができます。

ミッションチャレンジ

あつ
スタンプを集めると
ミッションにチャレンジ
することができます。

パウステーションにいる
パウ・パトロールは、たくさん
べんきょう みく そう か
勉強すると服装が変わります。

がくしゅうレベル

べんきょう
いっぱい勉強したらがくしゅうレベルをチェック!



カテゴリー

した ひょう じ
下に表示されるバーは、メニューの進行状況を
あらわ 表してあります。
すべ
全てのメニューをクリアするとメダルが付きま




がくしゅう すす く あい
学習の進み具合がひと目でわかって
ステップアップが実感できる!

ずかん

あつ
ミッションチャレンジで集めたずかんをチェック!



まだゲットしていない???ページは見ることはできません。ミッションチャレンジをクリアしてゲットすると、見られる項目が増えます。

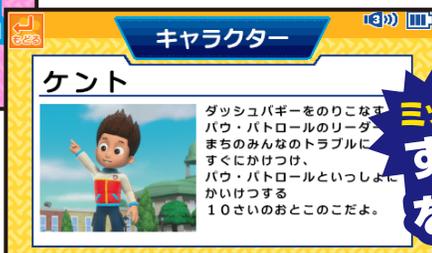

ミッションクリアで
ずかんのコンプリート
を目指そう!

パウステーション

ミッションチャレンジ



学習を進めるとスタンプがもらえます。スタンプを5個集めるごとに1回、ミッションにチャレンジできます。


※どのミッションチャレンジをするか、内容を選ぶことはできません。
※スタンプを集めて、ミッションチャレンジの回数を最大100回までためることができます。



ミッションをクリアするとずかんが増えていきます。


せってい

がめんのあかるさ

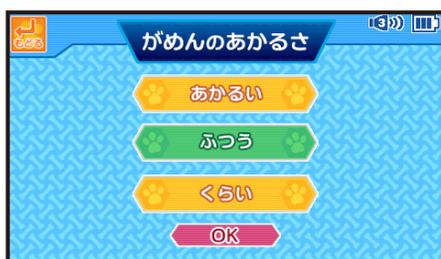

設定したい画面の明るさを選んで決定してください。

あそびじかん

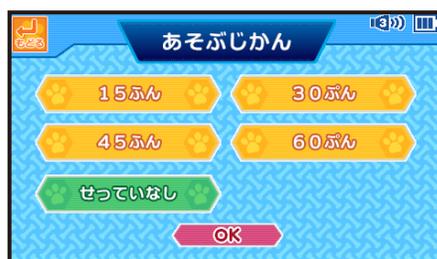


長時間遊びすぎないように、自動的に電源が切れる時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定してください。

マウスのはやさ



マウスカーソルの移動する速さを設定することができます。設定したい速さを選んで決定してください。

しょきか

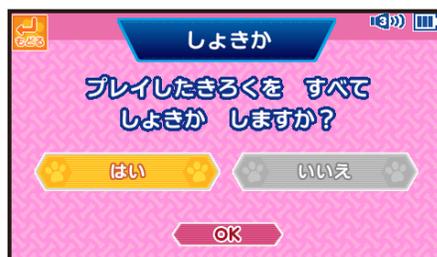

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。
※それまでの遊んだ記録が初期状態に戻りますのでご注意ください。

こんなときは…

<p>が めん ひょうじ 画面が表示されない</p>	<p>でん ち い なお ほそ ぼう 電池を入れ直して細い棒などでリセットボタンを押してください。 それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。 あたら でん ち こうかん 新しい電池に交換してみてください。</p>
<p>おと ちい おお 音が小さいまたは大きい</p>	<p>ひだりした おんりょう ちょうせつ おんりょう いちばんした キーボード左下の音量キーで調節してください。音量を一番下に すると音が鳴りません。また電池残量が少ない可能性があります あたら でん ち こうかん ので、新しい電池に交換してみてください。</p>
<p>でん ち 電池がすぐになくなってしまふ</p>	<p>あそ あと かなら でんげん 遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。パウステーションの 「せってい」で明るさを暗く、キーボードで音量を小さくすると でん ち じゅみょう の か のうせい 電池寿命が伸びる可能性があります。</p>
<p>うご マウスカーソルが動かない または動きが早い</p>	<p>パウステーションの「せってい」でマウスカーソルのスピードを調節 ちょうせつ してください。(十字キーのスピードは変わりません)</p>
<p>しょ き か 初期化したい</p>	<p>パウステーションの「せってい」で「しょきか」をクリックしてください。 すべ 全てのデータが消去されます。</p>
<p>はん のう わる マウスの反応が悪い</p>	<p>たい ばしょ しろ かみ し そう さ 平らな場所で白い紙などを敷いて操作してみてください。</p>
<p>へん こう とき マウスカバー変更した時 マウスカバーと異なる キャラクターが表示される</p>	<p>マウスカバーを外して、再度付け直してください。 はず さい ど つ なお ゆっくり付け替えたり、正しく付けることができている場合、 つ か ただ つ 正しく認識されない場合があります。 ただ にんしき ばあい</p>
<p>つぎ が めん 次の画面にならない</p>	<p>が めん ない 画面内のどこかをクリック、またはEnter(エンター)OKキーを お 押してください。</p>

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp