

## 取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ひみつ×戦士ファントミラージュ! ファントミディアル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※単4形アルカリ乾電池3本使用 (別売り)

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※この商品はRFIDを使用しております。※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●**小部品**があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●**ご使用前**に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●**航空機**、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●**心臓ペースメーカー**を装着されている場合は、装着部から2.2cm以上離して使用してください。

### 注意 (ちゅうい)

●**長時間**続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●**暗い**ところで遊ばないでください。●**電池**を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・**二次電池** (充電式電池) は絶対に使用しないでください。・**古い電池**と**新しい電池**、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・**+** (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・**遊んだ後は必ずスイッチ**を切り電池をはずしてください。●**ショート**させたり**充電**、**分解**、**加熱**、**火の中**に入れたりしないでください。●**万一**、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●**廃棄**するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●**思わぬ事故**の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かないところに保管してください。●**プラスチック袋**を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●**体質**によってかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときはご使用をやめていただき専門医にご相談ください。●**本製品**は微弱無線局です。従って本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●この製品は**日本国内専用**です。日本以外では使用しないでください。●**電波**はいろいろな機器 (電子レンジ、無線LAN機器など) が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。●**ファントミリング**には電子タグが内蔵されております。



JASRAC T-1920096

### 使用上のお願い

●ご使用前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●**梱包材**は開封後すぐに捨ててください。●**落としたり**、**ぶつけたり**しないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。●**本体**は、**非防水**のため、絶対に濡らさないでください。●**直射日光**の当たる所、**暖房器具**の近くなど温度の高すぎる所、**低すぎる所**には放置、保管しないでください。●**本体**に水や異物を入れたり、**極端に多湿**、**ほこりの多い場所**での使用、**放置**、**保管**は避けてください。火災、感電などの原因になります。●**センサー**や**ペンジン**、**アルヨール**類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。●**占いは**、将来に起こる出来事を保証するものではありません。●**長時間遊ばない**ときは必ず電池を抜いておいてください。●**ファントミリング**を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

タカラトミーでは「子供たちに安全を楽しいおもちゃと夢を産んで」を第一に考えております。そのため、常に製品に対して改良を行っており、お買い上げ時期によって多少の部品の中にも多少異なるものや、パッケージの容積やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様のお使いの状況によっては右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 0570-041031  
受付時間 10時~17時  
TEL:0570-041031 (受付時間外はフリーダイヤル)  
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでwww.takaratomy.co.jp

発売元:株式会社タカラトミー

## セット内容

- ◆ ファントミディアル (本体) …1コ
- ◆ ファントミリング (ダイヤ) …1コ
- ◆ ベルト…1コ
- ◆ ベルト用アタッチメント…1コ
- ◆ 取り扱い説明書 (本書) …1枚

## 1 各部名称



### ホームボタン

- ・1秒以上押し続けると電源がオンになり、[6.へんしん]の変身待機画面になります。
- ・電源が入っているときに長押し (約3秒) すると電源がオフになります。
- ・[6.へんしん]の変身待機画面中に押し続けると、[8.メニュー]画面になります。
- ※変身ムービー再生中に押し続けると、[6.へんしん]の変身待機画面に戻ります。
- ・各メニューで遊んでいるときなどに操作中に1回押し続けると [6.へんしん] の変身待機画面に戻ります。

### リセットボタン

- ・リセットボタンは先の細い棒などで軽く押し続けてください。
- ・電池を入れ直したときには、リセットボタンを押し続けてください。

### Dダイヤル

- ・Dダイヤルは、右方向・左方向のどちらにも回すことができます。右に回して右選択、左に回して左選択に使います。変身をするときや、ファントミガチャを行うときにも使用します。



### オートオフ機能について

- ・約30秒間ホームボタンが押されないと、または何も操作をしないと画面が暗くなります。そのままさらに30秒間何もしないと、自動的に電源がオフになります。
- ・ホームボタンを押すと電源がオンになり、[6.へんしん]の変身待機画面に戻ります。

## 2 電池交換


### 電池の入れ方

- 1 本体裏側の電池カバーを開けます。  
(プラスドライバーでネジをゆるめます)
- 2 単4電池 (別売り) を3本セットします。  
「+ (プラス)」 「- (マイナス)」をよく確認して、正しくセットしてください。
- 3 電池カバーを元に戻し、  
しっかりネジを締めてください。

- ※電池は新品のアルカリ電池をご使用ください。
- ※電池交換は保護者の方が行ってください。

### 電池交換の仕方

- ・電池残量が少なくなると、「でんちをこうかんしてね!」と表示されます。
- ・ファントミリングやひみつキーをかざしても反応しなかったり、音声小さくなったり、聞こえなくなったり、画面が暗くなったり、うまく作動しないときは、乾電池をすべて新しいものに交換してください。
- ・上記の「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替え、リセットボタンを押し続けてください。

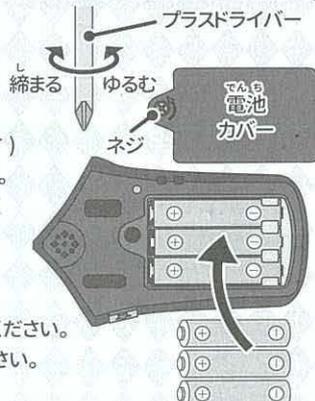

### 本体仕様

連続使用時間 新品のアルカリ乾電池使用で約4時間

### 3 タッチパネルの操作



### 4 表示アイコン

- 画面に表示されるアイコンです。
- 左選択アイコン..... 左にDダイヤルを回す
  - 右選択アイコン..... 右にDダイヤルを回す
  - 決定するアイコン..... OK をタッチする
  - 前の画面に戻るアイコン..... もどる をタッチする
  - 次の画面に進むアイコン..... 画面をタッチする

### 5 ファントミリング・ひみつキーの読み込み方

「ファントミリング&ひみつキースキャン位置」にファントミリング、またはひみつキーをかざすと読み込むことができます。

※ファントミリング&ひみつキーを読み込めるメニュー  
[6. へんしん]  
[9. ひみつキー / ひみつキーのとうろく]  
[11. フィナーレダンス]  
[13. ファントミゲーム / ひみつうらない]


※ファントミリング (ハート・スピード・クローバー) とひみつキーは別売ります。



ファントミリングやひみつキーが電波を発する機器や、金属製の机などの近くにあると、反応しづらい場合があります。反応しないときは、「ファントミリング&ひみつキースキャン位置」にファントミリング、またはひみつキーを近づけてください。

### 6 へんしん

- ◆ファントミダイヤセイラに変身!
- ①変身待機画面で「ファントミリング&ひみつキースキャン位置」に「ファントミリング(ダイヤ)」をかざします。
- ②かざすと、画面のファントミマークが光ります。
- ③Dダイヤルを1回、左か右に回します。
- ④ファントミダイヤの変身ムービーが始まります。
- ⑤ムービー再生中にDダイヤルを左か右に回すと、1回目「スリー!」2回目「ツー!」3回目「ワン! OK!」とセイラの声の流れます。4回目以降Dダイヤルを左か右に回すごとにムービーの再生が終わるまで、効果音の流れます。

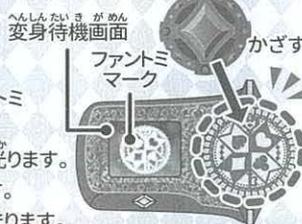

ファントミリング(ダイヤ)以外のファントミリング、またはひみつキー(別売り)をかざしても、遊ぶことができません。

### 7 イベント

◆遊んでいる最中にときときイベントが発生します。音が鳴りイベントが始まります。

#### イケナイヤー出現イベント

イケナイヤーが画面に表示されます。セイラかまちの声の流れます。

#### ファンディーさんのイベント

ファンディーさんが画面に表示されます。ファンディーさんの声の流れます。



### 8 メニュー画面

- [6. へんしん] の変身待機画面でホームボタンを押すか、または画面を左か右にスワイプするとメニュー画面に切り替わります。
- メニューを切り替えたいときは、Dダイヤルを左か右に回してください。
- メニューを決定するときは、各メニューアイコンをタッチします。
- メニュー画面でホームボタンを押すと [6. へんしん] の変身待機画面に戻ります。



[ひみつワード] こたえ: カクレル

### 9 ひみつキー

#### ひみつキーの入手方法

- ◆ひみつキーは以下の4種類の方法で手に入れることができます。
- ひみつキー(別売り)を登録する  
※「ひみつキーのとうろく」画面で登録したいひみつキー(別売り)を「ファントミリング&ひみつキースキャン位置」にかざしてください。
  - ファントミダイヤルで遊ぶ(遊んだ回数に応じて)
  - ファントミガチャで遊ぶ(⇒[16. ファントミガチャ] 参照)
  - ひみつワードを入力する(⇒[17. ひみつワード] 参照)



#### ひみつキーをつかう

- ◆手に入れたひみつキーを使うことができます。
- Dダイヤルを左か右に回して使いたいひみつキーを選びます。
  - 選んだひみつキーをタッチします。
  - ひみつキーを下にスワイプすると、セイラの声や効果音とともに、画面の演出を見ることができます。各ひみつキーによって音声がそれぞれ異なります。



#### ひみつキーずかん

- ◆登録されているひみつキーを見ることができます。
- Dダイヤルを左か右に回して、ページを切り替えます。
  - ひみつキーをタッチすると、ひみつキーの名前を読み上げます。  
※ひみつキー(別売り)で登録したひみつキーのページには、くまちいが登場します。



### 10 ファントミダイヤへんそう

- ◆ヘンソウキーでセイラが変装します。(全16種類)
- ヘンソウキーを下にスワイプします。
  - Dダイヤルを左か右に回して、したい変装を選び画面のOKをタッチします。
  - 選んだセイラの変装を見ることができます。



# 11 フィナーレダンス

※ファントミリング (ハート・スペード・クローバー) は別売りです。

◆フィナーレダンスを見ることができます。

- ①Dダイヤルを左か右に回して、見たいムービーを選びアイコンをタッチして決定します。
- ②「ファントミリングをかざす」「スワイプにする」のどちらかを選んでアイコンをタッチして決定します。



## ファントミリングをかざす

◆「フィナーレダンス (4にん)」を見る場合

ファントミリング (ダイヤ)、ファントミリング (ハート) ファントミリング (スペード)、ファントミリング (クローバー) の中から好きなファントミリングをかざしてください。

◆「フィナーレダンス (セイラ)」を見る場合

ファントミリング (ダイヤ) をかざしてください。



購入時はフィナーレダンス (セイラ) のムービーを見ることができません。ひみつワードをゲットして [17. ひみつワード] で入力すると見ることができます。

## スワイプにする

◆ファントミリングを下にスワイプすると、「フィナーレダンス (4にん・セイラ)」を見ることができます。  
※ムービーの再生中にDダイヤルを左か右に回すと、効果音が流れます。



## ひみつワードでムービーが見れるよ!

ひみつワードを入力すると、ムービーが追加されます。  
(⇒[17. ひみつワード] 参照)

# 12 ミーチューブ ~ひみつのショートタイム~

◆ファントミディアルだけのスペシャルお宝ムービーを見ることができます。  
Dダイヤルを左か右に回して、見たいムービーを選び、画面をタッチしてください。



購入時は、ムービーを見ることができません。  
ひみつワードをゲットして、[17. ひみつワード] で入力するとムービーを見ることができます。

## ひみつワードでムービーが見れるよ!

ひみつワードを入力すると、ムービーが追加されます。  
(⇒[17. ひみつワード] 参照)

# 13 ファントミゲーム

## イケナイヤーはどれ?

◆制限時間内に、お寿司に変装したイケナイヤーをコチヨコチヨキーを使って見つけるゲームです。

- ①イケナイヤーが変装しているお寿司を1個選び、連続でタッチしてコチヨコチヨします。
- ②イケナイヤーが変装したお寿司は、数秒経つと、コチヨコチヨ動きます。
- ③イケナイヤーの変装が解けるとゲームクリアです。1回につき、3ゲーム遊ぶことができます。



## さがしてイケナイヤー

◆制限時間内に、本に変装したイケナイヤーを見つかるゲームです。

- ①イケナイヤーが変装している本を選んでタッチします。
- ②本に変装したイケナイヤーをすべて見つけることができたゲームクリアです。1回につき、3ゲーム遊ぶことができます。



## ひみつのテスト

◆ひみつキーについてファントミラージュがテストをします。

- ①ファントミラージュが質問を出します。
- ②3つのひみつキーのうちどれを使ったらよいか、Dダイヤルを左か右に回して選び、OKをタッチして決定します。
- ③画面の☆を連続でタッチして、ひみつキーを発動してください。  
※操作しないと、失敗になります。



## ひみつうらない

- ①好きなファントミリング (ダイヤ以外は別売り) かひみつキー (別売り) を「ファントミリング&ひみつキー・スキャン位置」にかざしてください。
- ②くまちいが占い結果を教えてください。
- ※おしゃべりいっまいおせわくまちい (別売り) の付属のミルクとケーキでも遊ぶことができます。



# 14 ファントミルーム

◆ファントミラージュという遊べるルーム (お部屋) です。Dダイヤルを左か右に回して遊びたいルームを選択してから画面をタッチして決定します。

※ココミ・サキ・ヨツバルームは[16. ファントミガチャ]で手に入れることができます。



## セイラ・ココミ・サキ・ヨツバルーム

◆ファントミラージュの各ルームでは4つの遊びが楽しめます。



### もようがえ

もようがえしたいルームをDダイヤルを左か右に回して選びます。画面のOKをタッチして決定します。

### おきがえ

おきがえさせたい服をDダイヤルを左か右に回して選びます。画面のOKをタッチして決定します。

### おしゃべり

- ①ファントミラージュが話しかけてきます。画面をタッチすると次の画面へ進みます。
- ②Dダイヤルを左か右に回して、3つのおしゃべりの中から1つを選び、画面のOKをタッチして決定します。
- ③ファントミラージュが返事をくれます。画面のやめるをタッチすると会話を終了します。

### おへやほうもん

- ①遊びに行きたいファントミラージュのルームをDダイヤルを左か右に回して選び、画面のOKをタッチして決定します。
- ②何をやるかDダイヤルを左か右に回して選び画面のOKをタッチして決定します。
- ③ファントミラージュがなかよく遊んでいる姿を見ることができます。

## セイラのヘアメイクサロン

### メイクパレット

- ①Dダイヤルを左か右に回して、メイクしたいファントミラージュを選び、画面のOKをタッチしてください。
- ②画面 (アイシャドウ・チーク・リップ・アクセサリ) の表示に従って、メイクパレットの好きなカラーからそれぞれの顔のパーツ (アイシャドウは目元・チークは頬・リップは口・アクセサリは頭) をタッチします。連続してタッチすると3回まで濃さが変わります。
- ③1つのパーツのメイクが終わったらDダイヤルを右に回して、他の顔のパーツへ進みます。※左に回すと選べなくなります。
- ④確認画面で、かんせいをタッチするとメイク終了です。※次に遊ぶ時でもメイクは保存されます。メイクを落とすときはメイクをおとすをタッチしてください。

### ミュージックルーム

- ①再生したい曲を、Dダイヤルを左か右に回して選びます。
- ②画面の再生ボタンをタッチすると、曲が再生されます。
- ③曲を止めたいときは、画面のストップボタンをタッチします。

# 15 くまいルーム

◆くまいのお世話が楽しめます。



### もようがえ

もようがえしたいルームをDダイヤルを左か右に回して選びます。OKをタッチして決定します。

### おしょくじ

くまいにあげたいミルクか食べ物、Dダイヤルを左か右に回して選びます。OKをタッチして決定します。

### おきがえ

おきがえさせたい服をDダイヤルを左か右に回して選びます。OKをタッチして決定します。

### なでなで

くまいのあたまをなでなでするように画面をスワイプします。一定時間なでなで続けるとくまいが喜んでくれます。

# 16 ファントミガチャ

◆ファントミリアルで遊んで集めたギャクジュエルでファントミガチャをすることができます。

- 1 ギャクジュエルの数の確認画面で、現在持っているギャクジュエルの数を確認できます。ギャクジュエル10コで1回、ファントミガチャをすることができます。※9コ以下の場合には遊べません。
- 2 ファントミガチャの画面でDダイヤルを左か右に1周回すと、カプセルに入ったアイテムが出てきます。

### カプセルに入っているアイテム

- ・[10. ファントダイヤル] [14. ファントルーム] [15. ぐまいルーム] で使えるアイテム
  - ・ひみつキー ・ギャクジュエル10コ ・くまいのひとこと
- ※既に入手済みのアイテムでも、ファントミガチャを回す度に、毎回カプセルが出てきてゲット画面が表示されます。

# 17 ひみつワード

◆ひみつワードで、ムービーや画像などをゲットしよう! ひみつワードは、タカラトミー「ひみつ×戦士ファントミラージュ!」のホームページ、雑誌などで発表される予定です。詳しい入手方法については、タカラトミー「ひみつ×戦士ファントミラージュ!」のホームページをご覧ください。

- 1 入力したいひみつワードの文字を、Dダイヤルを左か右に回して選び画面のOKをタッチして決定します。
- 2 入力が完了すると、ムービーもしくは画像などを手に入れることができます。※既に入手済みのムービー・画像でも、ひみつワードを入力する度、毎回ゲット画面が表示されます。

### チャレンジ! ひみつワードを入力してみよう!

かかれることができるひみつキーは? 「OOOOキー」  
答えは[9. ひみつキー]の近くにあるよ! OOOOのところを入力してみよう!

# 18 ファントミリアル

◆ファントミラージュやくまいの画像を見ることができます。

- 1 Dダイヤルを左か右に回し、見たい画像を選びます。
- 2 アイコンをタッチすると、画像が大きくなります。
- 3 画像選択画面に戻るときは画面をタッチしてください。

# 19 せってい

◆「おんりょう」「あかるさ」「タッチちょうせい」や「オールリセット」をすることができます。

### おんりょうせってい

①画面のスピーカーのイラストをタッチするがDダイヤルを左か右に回して音量を0~5に設定します。※初期設定は「3」です。

②画面のOKをタッチして決定します。

### あかるさせってい

①画面のスタンドライトのイラストをタッチするがDダイヤルを左か右に回して明るさを1~5に設定します。※初期設定は「3」です。

②画面のOKをタッチして決定します。

### タッチちょうせい

★マークが表示されている部分をひとつずつ正確にタッチしてください。

### オールリセット

①リセット確認画面が出るので消す場合は「はい」をタッチして決定します。

②もう一度確認画面が出るので、再度「はい」をタッチして決定します。

③データがすべて消えて、設定が初期状態に戻ります。

⚠️ 入手したギャクジュエルやアイテムのデータをすべて消して初期状態に戻すメニューです。一度消したデータは元に戻りませんのでご注意ください。

# 20 ベルトと本体の付け方

- 1 右図の通り、ベルトとベルト用アタッチメントを裏返してベルト用アタッチメント矢印の方向へベルトを差し込み目印線まで入れます。
- 2 表にして、ベルト用アタッチメントが右図の位置になるよう左手首に合わせます。
- 3 ベルトをバックルに通し棒をベルトの穴に通します。
- 4 ベルトを止め具に通します。
- 5 右図の通り、最初に本体裏にあるアタッチメント用の短い穴に、ベルト用アタッチメントの短い突起を、次に長い穴に、長い突起をカチャッと音がするまでしっかりはめ込みます。※向きに注意して入れてください。
- 6 本体をベルト用アタッチメントから取り外すときは本体下部にあるアタッチメント用ボタンを押しながら外してください。

⚠️ 取り外すときは本体を落とさないようにご注意ください。

# 21 Q & A

- ◆タッチパネルの入力がうまくいかない。  
反応が悪い場合は、少し強めに押し試みるか、指の腹ではなく爪の先で押してください。または [19. せってい / タッチちょうせい] をしてください。  
※市販の液晶保護シートやタッチペンを使うとうまく作動しない場合があります。
- ◆音が出ない。  
[19. せってい / おんりょうせってい] を確かめてください。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてください。(⇒[2. 電池交換])
- ◆画面が映らない、動かない、表示がおかしい。  
ホームボタンを約1秒以上押してください。それでも直らない場合は、リセットボタンを押してください。(⇒[1. 各部名称] リセットボタン)
- ◆電源が入らない。  
電池交換画面が出なくても、電池が切れる場合があります。その場合も電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。(⇒[2. 電池交換])