

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。  
この度は、タカラトミー「夢の杖&クリアカード」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。  
○写真・イラストと製品は、多少異なりますのでご了承ください。

（お願い）  
○商品に覆っているカバーは、梱包材ですので開封後すぐに捨ててください。  
○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、湿度が低すぎる場所は放置、保管しないでください。  
○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、まごりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。  
○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。

単4形アルカリ乾電池 3本使用  
（電池は別売りです）  
REQUIRES 3 LR03 "AAA" SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)  
※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

対象年齢  
6才以上



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると、発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な扱いはしないでください。

セット内容



○クリアカード…5枚

○夢の杖…1本  
○取り扱い説明書(本書)…1枚

各部の名称




遊ぶまでの準備

電池の入れ方

※電池交換は保護者の方が行ってください。

単4形アルカリ乾電池 3本使用

- 本体裏側にある電池プタのネジをプラスドライバーで左に回しフタをはずします。
- 単4形電池(別売り)3本を+（プラスマイナス）を間違えないように正しくセットしてください。
- 電池プタのツメを先にさし込み、フタを閉じ、ネジを右に回して閉めます。  
※電池はアルカリ電池をご使用ください。  
※電池はマイナス側から入れてください。

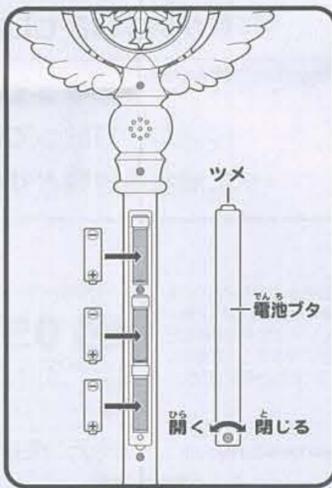

電池交換のめやす

反応が悪くなってきたり、音声がきこえにくくなったときは電池交換を行ってください。

オートスリープについて

約90秒何もしないと、オートスリープに入ります。  
再度遊ぶ時には、スイッチを1度下にスライドして「OFF」にしたあと再び上にスライドさせると「ON」になり電源が入ります。



遊び方

クリアカードと遊ぶ

クリアカードの真ん中を夢の杖のリングパーツで触ると「木之本桜」の音声で、クリアカードを読み上げます。クリアカードによって、カード名の他にカードに対応した長台詞も流れます。

「ブーッ!」



●クリアカードの真ん中をタッチ

- ※夢の杖で、クロウカード・さくらカードを触ると効果音のみ鳴ります。音声は出ません。
- ※同梱されているクリアカードは、【カードキャプターさくら クロウカード編、さくらカード編】のアイテムとは連動しません。

ランダムボイス

夢の杖を傾けると、「木之本桜」の音声がランダムに流れます。また、星の下にあるLEDライトが台詞とともに光ります。

「ワンス封印解除!」



遊ぶ時の注意

クリアカードを夢の杖で触る時に、勢いを付けすぎないように気を付けてください。強く振りかざすと、夢の杖の羽やリングパーツが壊れる可能性があります。また、夢の杖は振り回さないようにしてください。

こんな時は

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 杖を振っても音声が流れない                  | 電池残量が少ないかもしれません。電池交換をしてください。                                      |
| 杖を振ってもLEDライトが光らない              | 電池残量が少ないかもしれません。電池交換をしてください。                                      |
| クリアカード、さくらカード、クロウカードに触れても反応が無い | オートスリープになっていませんか？<br>カードの真ん中を触っていますか？<br>カードに触れる位置をずらしてやり直してください。 |

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますが、ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようにご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) 検索  
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

発売元: 株式会社 タカラトミー