


プラレールアドバンス 使用可能な通常プラレール部品 (抜粋)

※セット内容には含まれません。
※詳しくは公式ホームページにてご確認ください。

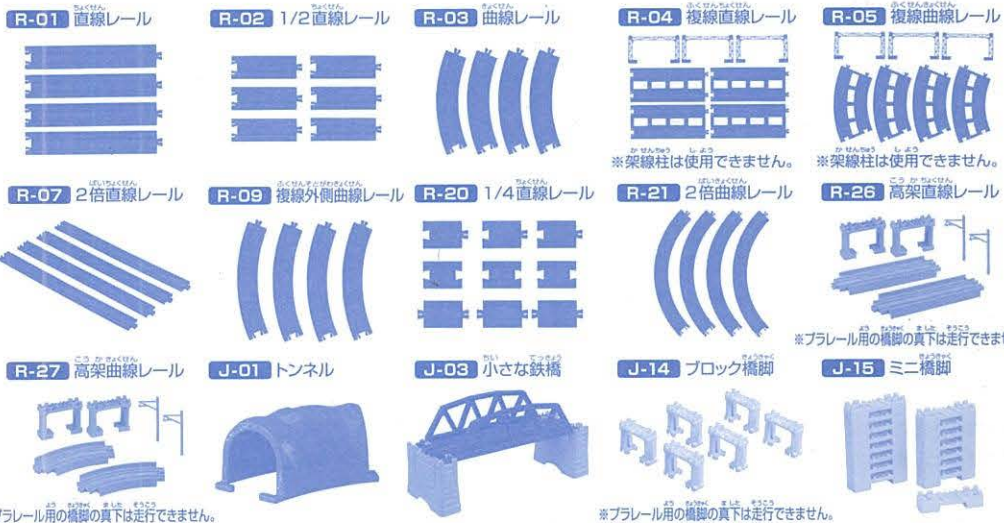

プラレールアドバンス専用レール・情景部品以外の

傾斜のついたレール、ポイントのついたレール、プラレール車両をコントロールできる情景部品などは使用できません。



プラレールアドバンスの詳しい情報は、公式ホームページで **プラレールアドバンス** で検索!!

プラレールアドバンスの車両を安全に走行させるために

- プラレールアドバンス車両はプラレールのレールの片側を電動走行する仕様となっています。推奨レール、推奨部品およびプラレールアドバンスの詳しい情報に関しては、プラレールアドバンスの公式ホームページにてご確認ください。
- 使用できないレール部品、情景部品がございます。予めご了承ください。
- プラレールアドバンス車両を走行させる際は平らな場所、変形していないレールを使用してください。カーペットやごぼした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。
- レールはつなぎ目で段差ができないようにしてください。段差が大きいと脱輪の原因となりますのでご注意ください。つなぎ目が浮いてきた場合は上からしっかり押しレールが平らになるようにこまめに調整してください。段差が解消されない場合は、レールの組み合わせを替えるか他のレールを使用してください。
- 車両やレールに付着したホコリなどが原因で走行性能が低下する場合があります。その際はめん棒や乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- 動力車のゴムタイヤにホコリや汚れが付着していると、坂やカーブでスリップしやすくなります。ゴムタイヤについてのホコリや汚れは綿棒や乾いた布などで拭き取るか、粘着テープ(セロハンテープなど)の粘着面を押し付けて取り除いてください。

遊ぶ時のお願い



遊ぶ時は、髪の毛を車輪にまきこまないように、注意してください。

アフターサービスのお知らせ

タカラトミーではプラレールアドバンスをいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。万一遊んでいるうちに、動力部の摩擦でゴムがすりへったり連結部品が破損してしまった時は、弊社のお客様相談室までお問い合わせください。この商品は精密部品が内蔵されており、むやみに分解すると、故障の原因となります。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時

PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

プラレール プラレールアドバンス

W7系北陸新幹線かがやき & IRコントロールセット

SERIES W7 HOKURIKU SHINKANSEN KAGAYAKI & IR CONTROL SET

取り扱い説明書

※レールは別売りです。

単4形アルカリ乾電池4本使用
REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES.

対象年齢6才以上

この度はタカラトミーの「プラレールアドバンス W7系北陸新幹線かがやき & IRコントロールセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・一次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬけがをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

お願い

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 車両は正しく連結させてください。誤って連結すると走行に支障をきたす場合があります。
- 連結器を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- プラレールアドバンスの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ご了承ください。
- プラレールアドバンスの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
- 遊び終わった後は電池を外して保管してください。
- 精密な電子部品を使用しております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。
- 太陽光のあたる場所や蛍光灯のすぐ近くでは正常に作動しない場合があります。
- IRコントロールとIR専用シャーシの間に障害物があると、正常に操作できない場合があります。
- まれにテレビのリモコンなど他の製品の赤外線リモコンの影響で誤作動をおこしたり、逆にテレビなどの赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますのでご了承ください。

●セット内容 ● W7系北陸新幹線かがやき × 1 編成 (4両) ● IR専用シャーシ (W7系北陸新幹線に装着済み) × 1 個 ● ガイドレール × 1 セット ● IRコントローラー × 1 個 ● 取り扱い説明書 (本紙) × 1 枚

遊ぶかた (IR専用シャシーの準備)

① 車体の取り外しかた

IR専用シャシーの本体裏側のネジを、細めのプラスドライバーでゆるめて、車体を取り外してください。

※このネジは外さないでください。

② 乾電池の入れかた

写真のように単4形アルカリ乾電池2本を、⊕⊖を間違えないように、正しくセットしてください。

※一定時間使用しないと自動で電源が切れます。遊ぶ際は電源を入れています。

③ 電源の入れかた

スイッチを上側に入ると電源ON、下側に入ると電源OFFになります。

④ 乾電池の取り外しかた

乾電池の矢印部分を軽く押し、乾電池の⊕印を持ち上げ、取り外してください。

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

遊ぶかた (IRコントローラの準備)

① 電池フタの取り外しかた

IRコントローラ裏側のネジを、細めのプラスドライバーでゆるめて、電池フタを取り外してください。

② 乾電池の入れかた

写真のように単4形アルカリ乾電池2本を、⊕⊖を間違えないように、正しくセットしてください。

電池をセットしたら、フタを取付けて、ネジをしめてください。

遊ぶかた (ペアリング)

ペアリングとは…「IRコントローラ」と操作する「IR専用シャシー」を決定することです。

●ペアリングのしかた… IR専用シャシーの電源をONにした状態で、IRコントローラの操作を行うと、電源がONになっているIR専用シャシーと自動でペアリングを行います。

●ペアリング解除のしかた… ペアリングを解除したい場合は、IR専用シャシーの電源をOFFにしてください。

●ペアリングの再設定… 別のコントローラとペアリングする場合は、再度、IR専用シャシーの電源をONにして、ペアリングしたいコントローラで操作を行ってください。

●バンドの切り替え… ペアリングするバンドはAとBの2種類あります。バンドの切り替えは、コントローラのバンド切り替えスイッチで行います。

※ペアリングされていない状態で、電源がONになっているIR専用シャシーが複数ある場合は、1台のIRコントローラにペアリングされます。1台のIR専用シャシーにペアリングする場合は、ペアリングされていない他のIR専用シャシーの電源はOFFにしてください。

① IR専用シャシーの電源をONにします。

② コントローラを操作するとペアリングされます。

操作方法

赤外線送信部

バンド切替

●バンド切替のしかた

「バンド切替スイッチ」を「A」に入ると[A]バンドでペアリングします。「B」に入ると[B]バンドでペアリングします。IR専用シャシーの電源を入れ、最初に受信した信号を自動的にペアリングします。2つのバンドを使用することで、同時に2編成コントロールできます。

コントローラレバー

加速 減速

前進 後進

ストップボタン

加速減速レバー

前進後進切替スイッチ

●加速減速のしかた

「加速減速レバー」を奥に前すと加速します。手前に倒すと減速します。

●前進後進の切り替えかた

「前進後進切替スイッチ」を奥に入ると前進、手前に入ると後進します。

●停止

「ストップボタン」を押すと、車両がすぐに止まります。脱線した際などに活用ください。

ストラップ穴

●ストラップの付けかた

① IRコントローラ裏側のネジをゆるめて、電池フタを外してください。

② 写真の矢印のからストラップのひもを通して、ストラップを取り付けてください。

③ ストラップを取り付けた後、電池フタを取り付けてネジをしめてください。

※ストラップは本製品に同梱されておりません。

リセットスイッチ

コントローラからの操作ができなくなった場合に先が痛い物などで押してください。

※電池が消耗している場合がありますので、リセットスイッチを押す前に、電池交換を行ってから操作できるか確認をしてください。

連結のしかた

●下の写真の通り1両ずつ順番に、正しく連結させてください。

各車両の連結器をシャシーのボスにまっすぐ差し込んでください。外すときは連結器をねじらないでまっすぐ引き抜いてください。

前進時

1両目 (W723-100) (後進時：4両目)

2両目 (W726-300) (IR専用シャシー) (後進時：3両目)

3両目 (W725-300) (後進時：2両目)

4両目 (W714-500) (後進時：1両目)

※2両目と3両目の連結器は外せません。

※連結器を必要以上に折り曲げたり変形させたりしないでください。※誤って連結すると走行に支障をきたす場合があります。

ガイドレールの組み立てかた

凸のレールを下にして、上から凹のレールをはめ込みます。段差ができないように平らにつないでください。

外す時は、凹のレールをねじらないでまっすぐ上に引き抜いてください。

まっすぐ上からはめ込む。まっすぐ上に引き抜く。

※ガイドレールを必要以上に折り曲げたり、変形させたりしないでください。

ガイドレールへの車輪のはめかた

写真のように、車輪をレール溝にはめ込んでください。

車両のセットのしかた

車両はスイッチOFFの状態にセットします。連結した車両を持ち上げ、レール上へ移動させます。車両はあらかじめ連結させてから載せるようにしてください。1両ずつ順番に車輪をはめ込んでください。全ての車輪をレール溝にはめた後、軽く前後左右に動かして車両がレールに正しく載っているか確かめてください。

つなぎ目で段差が出ないようにレールをつないでください。

車輪がはまるレールだけが溝になっているので、車両が載せやすく、スムーズなセットが可能です。

赤外線注意

赤外線送信部

IRコントローラ

IR専用シャシー

走行する時はIRコントローラの赤外線送信部をIR専用シャシーに向けてください。赤外線到達距離は約1.7mです。赤外線送信部がIR専用シャシーに正しく向いていないと赤外線到達距離が短くなる場合があります。※遊ぶ状況によって赤外線の届く距離や範囲が多量異なります。※IRコントローラとIR専用シャシーの間に障害物があると、正常に操作できない場合があります。

走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。

装着されているIR専用シャシーには、別売りの「ACS対応」のプラレールアドバンスの車体を取り付けられます。車体の取り外しかたは、「遊ぶかた (IR専用シャシーの準備)」の「① 車体の取り外しかた」を参考にしてください。

ACS対応 プラレールアドバンスシステム