

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31 TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

保証規定

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料で修理致します。
 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆お買い上げの輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 3. 保証書にお買い上げの店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、保証致しかねます。
 4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty should be valid only with in Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行う為、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず、本保証書と製品を必ず下記宛へ直接郵送してください。
- 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
株式会社 タカラトミー お客様相談室
TEL 03-5650-1031(大代表)

保証書

ぼくはプラレール運転士 新幹線で行こう!

郵便番号	電話番号	()
住所		
	年齢	才
年	月	日
印		
(販売店印の無いものは無効です。)		

故障内容を記入してください。

保証期間6ヶ月

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
TEL 03-5650-1031(大代表)



と おつか せつ めい しょ
取り扱い説明書



たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「ぼくはプラレール運転士 新幹線で行こう!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 JR九州承認済 JR貨物承認済
© TOMY

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なることがあります。また、掲載のゲーム画面やテレビ画面はハメコミ合成です。ご了承ください。

安全にご使用いただくために

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 疲れた状態で使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。
- 車酔い、酔いになりやすい方は、長時間のご使用はお避けください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じた時は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じた時は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをする事によって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。
- テレビにつなげて遊ぶ際は、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れてご使用ください。



うすにのらない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。目安として1時間ごとに10～15分の小休止をお薦めします。
- 健康上好ましくありませんので、長時間連続および疲れた状態では使用しないでください。
- 別売りのタカラトミー ACアダプター TYPE5 をご使用される場合は、タカラトミー ACアダプター TYPE5 の箱に表記されている注意文、お願い文、またはご使用方法を必ずお読みください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は絶対に使用しないでください。
 - ・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・ ⊕ ⊖ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・ 遊んだ後は必ずパワースイッチをOFFにし、電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・ 万一、電池からもれた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- テレビにつなげて遊ぶ場合は、遊ぶ前にテレビの音量を必ずご確認ください。また、テレビのスピーカーに耳を近づけないようにご注意ください。
- レバーの隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
- 運転レバーは無理にひねったり、曲げたり、荷重をかけたりしないでください。
- ボタン類は、こわれる恐れがありますので、無理に押し込んだり、激しくたたいたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続すると、画面焼けが生じる場合があるため接続しないでください。
- 乾電池を廃棄する際は、お住まいの各自自治体の指示に従ってください。

ご注意

本ゲーム内での車両の走行区間(路線)は、「ほくはプラレール運転士 新幹線で行こう!」独自のものです。実際の車両の走行区間とは異なる場合がありますので、ご注意ください。また、「運転中の操作」や「車両の性能・機能」なども実際の車両とは異なります。あらかじめご了承ください。ゲーム内に登場するプラレールは2012年6月現在発売しているものです。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

セット内容

- 本体
- 取り扱い説明書(本書・保証書つき)

本体各部の名称

ライトボタン

うんてんがめん
トンネルなど、暗くなった時に、ライトを点灯します。

メニューがめん

メニューの選択
LEFT
[左]もしくは
[前]にもどります。

ブレーキレバー

うんてんがめん
列車を減速します。
(よわい・つよいの2段階です。)

音量ボタン

うんてんがめん
音声を鳴らします。
メニューがめん
メニューの決定
OK

ナビボタン

うんてんがめん
ナビゲーション画面の表示・非表示を切り替えます。
メニューがめん
前の画面に戻ります。

液晶画面

ドアボタン

うんてんがめん
駅を発車する時に、ドアを開めます。
メニューがめん
メニューの選択
RIGHT
[右]もしくは
[次]にうつります。

マスコン

うんてんがめん
列車の走るスピードを調節します。
(ゆっく・はやいの2段階です。)

パワースイッチ

電源のOFF/ON(音量小)/ON(音量大) OFF(消) ON(点)

※何も操作をしないで約5分が経過すると、オートパワーオフ機能が働き、スリープモードに入ります。続けて遊ばない場合は必ずスイッチをOFFにしてください。


準備

電池を入れよう

別売りの「サカトミーACアダプター-TYPE 5」をご使用の際は、電池を入れる必要はありません。

- 裏面にある電池ボックスのフタに付いているネジを、ドライバーを使ってゆるめます。
- 電池ボックスのフタを、ネジ側から先に開いて外します。
- 右図の様に ⊕ ⊖ の向きに注意して、単3アルカリ乾電池(別売り)を4本セットします(マイナス側からセットします)。
- 開けた時と逆の手順でフタを閉め、しっかりとネジで止めてください。

※バッテリー交換時や専用ACアダプターをつなげる時は、必ずパワースイッチをOFFにして行ってください。

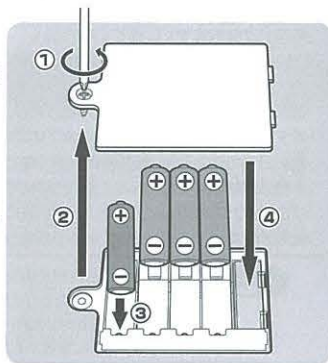

電池容量不足マーク

電池が消費してくると、このような画面になります。

※本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約5時間です。

電池寿命は使用状況により短くなる場合があります。

※本体の電池が消耗してくると、画面が乱れたり、画面が映らなくなったり、ボタン操作が

効かなくなったり、音量が小さくなったり、正常に動作しない場合があります。

画面に電池容量不足マークが表示されましたら全ての電池を新しい電池と交換してください。※画面により右上や右下などに表示されます。

※約5分後にオートパワーオフ機能が働き、スリープモードに入ります。



TVにつなげて 大画面でも 遊べる!!

※ご使用のテレビによって、画面の見え方が異なります。あらかじめご了承ください。

ACアダプターをご使用の際は、必ず別売りの「サカトミーACアダプター-TYPE 5」をご使用ください。

AVケーブル

AVケーブルは付属しておりません。TVにつなげて使用する場合は、市販のAVケーブルをご使用ください。

ビデオケーブル
ピンプラグ (x2) - ピンプラグ (x2)

※ピンプラグ3本(黄・赤・白)のケーブルもご使用できます。その際は黄・白の2本をつないでください。

※テレビの取り扱い説明書をよくお読みの上、外部入力に切り替えてください。

※また、上記接続時にテレビの音量を大きくして遊んだ後は、必ず元の音量に戻してからテレビをご使用ください。

※ケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。

※テレビに外部入力端子が無い場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます

(詳しくはビデオデッキの取り扱い説明書をよくお読みください。)

※全ての接続が完了したら、テレビのチャンネルを外部入力に切り替え、本体のパワースイッチを入れてください。

遊びかた

ゲームのモードは3種類あるよ!

「うってんモード」「ミニゲーム」「れっしゅがかん」キミはどのモードで遊ぶ?


1 パワースイッチを入れて、電源オン! キミはこれからプラレール運転士だよ!



タイトル画面

本体のパワースイッチを入れると、液晶画面にタイトル画面が表示されます。

パワースイッチ

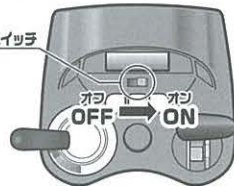

2 警笛ボタンを押して、ゲームを始めよう!



タイトル画面で警笛ボタンを押すと、ゲームが始まるよ!

警笛ボタン



ゲームスタート!


3 遊びたいモードを選ぼう!

うってんモード ◀ ▶ ミニゲーム ◀ ▶ れっしゅがかん



警笛ボタンを押すと、モードセレクト画面になります。ライトボタン・ドアボタンでモードを選んで、警笛ボタンを押そう!

ライトボタン

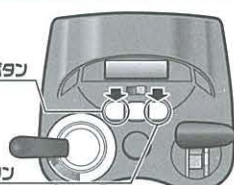

4ページへ!



7ページへ!




8ページへ!

うんてんモード



① 運転したい列車(路線)を選ぼう!

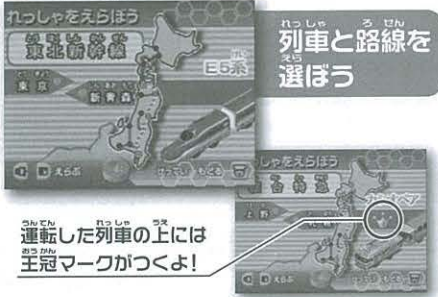

列車(路線)を選んで、警笛ボタンを押そう。列車は全部で17種類あるよ!



ライトボタンと、ドアボタンで列車と路線を選べるよ。

決定(警笛ボタン)

ナビボタン

*間違えて選んだときは、ナビボタンを約5秒間長押しすると、「れっしゃをえらぼう」に戻り直せます。

② さあ、出発だ!

お客さんに乗せて、準備はOK?


① お客さんが乗ったら、ドアを開めよう!



ドアを開めよう



② ブレーキレバーを解除して、マスコンを手前に倒して速度を上げよう。

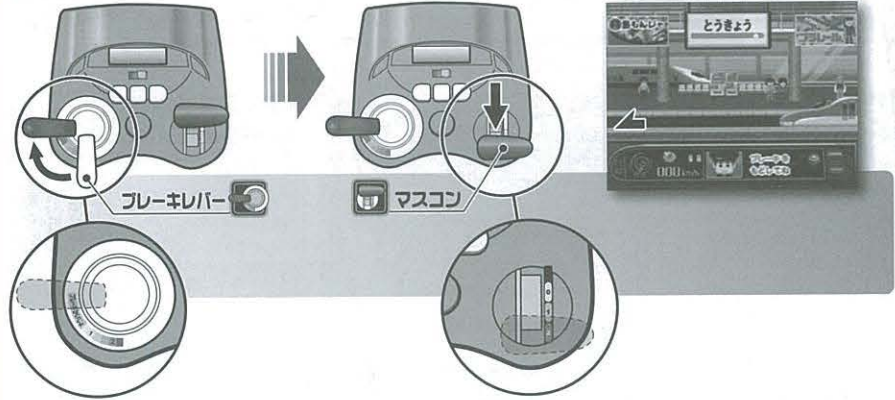

ブレーキレバー

マスコン

③ 上手に運転しよう!

自指すは終点! はりきって行こう!

① スピードを変えてみよう!

スピードは2段階あります。マスコンを手前に倒すと、速く走りだすよ!



0 とまる
1 ゆっくり
2 はやい

現在位置
路線のどこまで走ったかわかります。




走行画面

手前に倒すと、走行スピードが速くなります。

スピードが出すぎていても、カーブや駅に近づくときオートモードで自動的にスピードダウンするよ。

② ブレーキをかけてみよう!

ブレーキは2段階あります。ブレーキレバーを手前に動かすとブレーキがかかります。左に戻ると、ブレーキが解除されます。

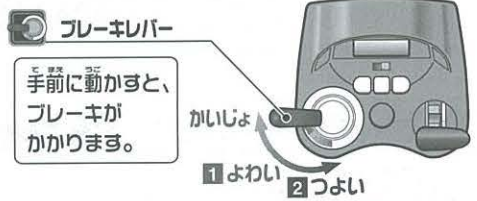

ブレーキレバー
手前に動かすと、ブレーキがかかります。

がいじょ

1 よわい
2 つよい

③ 警笛を鳴らしてみよう!

警笛ボタンを押すと、警笛が鳴ります。



警笛ボタン
警笛が鳴ります。



④ ライトを点灯しよう!

トンネルに入ったり、夜になると景色が暗くなります。ライトボタンを押して、ライトを点灯しよう!



ライトボタン
ライトが点灯します。



⑤ ナビモードを使おう!

ナビボタンを押すと、運転パネル右側にナビが現れて運転中の注意などを指示してくれるよ。



ナビボタン
ナビの絵が表示されます。



次のページへ!

運転中には、いろいろなイベントが起きるよ!!

列車とすれ違い!

運転中には、列車とすれ違います。どの車両とすれ違おうかな?



有名な景色を楽しもう

運転中に、日本各地の有名な景色が楽しめるよ。いろいろな景色を見に行こう!



情景が現れた!

鉄橋や信号所、トンネル、踏切などを通過すると、自動的に視点が切りかわります。



※実際の列車から見える景色とは異なります。

終点まで完走すると、通過した景色の写真がれっしゃがんの「めいしょアルバム」に登録されるよ。



4 到着! 停車してみよう!

安全に停められるかな?

1 駅が見えてきます。

もうすぐ駅に到着だ!



2 駅に到着すると、画面の下に停車ゲージが表示されます。ホームに入ったらいったんブレーキを解除して停車ゲージの「ここでブレーキ」の部分で、ブレーキをかけて、上手に停車しよう!



タイミングよくブレーキ!

上手に停車できると「到着!」の表示が出るよ!



列車が停車するとドアが開いて、乗客が降りてきます。

※ドクターイエローと金太郎は乗客の乗り降りがありません。

3 次の駅に向けて発車する時は②さあ、出発だ! (4ページ)に戻ろう。

終点に到着したら運転が終わり、列車の写真が見られて、運転した列車がれっしゃがんに登録されるよ。次の列車を選んで、運転にチャレンジしよう!


ミニゲーム



ゲーム 1 せんしゃにいこう!

洗車場を目指そう!


ポイント切りかえをうまく使おう。洗車場まで行けるかな?

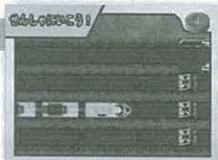

ゲーム 2 きかんしゃリズム

リズムカールに蒸気を上げよう!


音符と車輪が重なったら警笛ボタン! 蒸気が上がるよ!

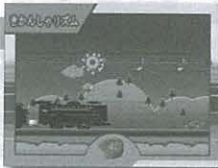

ゲーム 3 れんけつゲーム

列車を連結させよう!


どの列車と連結できるかな? 列車を選んで連結させよう!

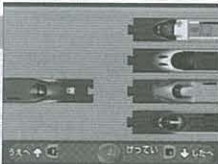

ゲーム 4 なまえあて

このブラレール車両はなんて名前?


トンネルから出てきたブラレール車両の名前が正しいか、「はい/いいえ」で答えよう!

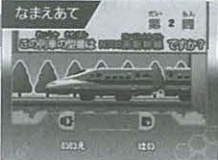

ゲーム 5 れっしゃクイズ

列車や日本についてのクイズ問題が満載!

次々出される問題にどんどん答えていこう!

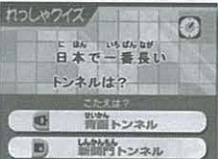

ゲーム 6 シャッターチャンス

うまく撮影できるかな?

情景を通る列車をうまくファインダーに合わせて撮影しよう!

※撮った写真はれっしゃがんのシャッターチャンスアルバムに保存できます。



れっしゃがん



プラレールがん

終点まで運転した列車の写真が自動的に登録されています。登録されている列車の中から見たいものを選びます。



しゃりょうミュージアム

終点まで運転した列車の実車の写真が見られます。登録されている列車の中から見たいものを選びます。



めいしょアルバム

「うんでんモード」で終点まで運転すると、途中で通過した有名な景色の写真が登録されています。登録されている列車の中から見たいものを選びます。



見たいシーンを選んでね。

シャッターチャンスアルバム

ミニゲームの「シャッターチャンス」で撮影・保存した写真が保存されています。保存されている列車の中から見たいものを選びます。



見たいシーンを選んでね。

メモリーについて

本製品にはメモリー機能が付いており、ゲーム中の情報を自動的に記録しています。


- !むやみに電源を切ったり衝撃を与えたりすると、記録された内容が消えてしまったり内容が書き換わってしまう場合があります。
- 内容が書き換わってしまったままゲームをプレイすると、不具合が発生する場合がありますので、必ずメモリーの消去(9ページ「メモリーの消去」参照)を行ってから、ゲームをスタートしてください。
- !バックアップ用の電池は必要ありません(電池を交換しても、データが消えてしまうことはありません)。

メモリーの消去

ゲーム中の、全ての記録を最初の状態に戻します。

警笛ボタンを押しながら、パワースイッチを入れます。画面がタカトミーのロゴを表示中、そのまま警笛ボタンを長押しします。その後、案内画面に従って、メモリーを消去します。

警笛ボタンを長押ししながら、パワースイッチをONにする。

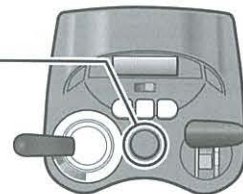

タカトミーロゴ



この画面中はそのまま警笛ボタンを長押しする。

故障かな?こんな時は…

●画面が映らない!	電池は新しいものを使用されていますか? テレビとつなげている場合は、テレビと本体との接続はあっていますか? 本書 P.2 をご参照いただき、テレビとの接続のしかた、電池の入れたかを、もう一度ご確認ください。
●画面が乱れる! ●電源が入らない!	電池容量の不足が考えられます。 使用されている電池を全て新しいものに換えてみてください。 タカトミー ACアダプター-TYPE 5 を使用されている場合は、所定の場所にはっきりと接続されているか、もう一度ご確認ください。 テレビとつなげている場合は、映像・音声端子にはっきりと接続されているかもう一度ご確認ください。 AVケーブルの音声プラグを接続していないと、テレビ画面にノイズが出る場合があります。
●ゲームが途中で止まる!	本体に衝撃などを与えると画面が止まる場合があります。 電源を入れなおして、再度ゲームを始めてください。 電池はしっかりと入っていますか? 電池が外れかかっていると、動作が不安定になる場合があります。 電池容量の不足が考えられます。 使用されている電池を全て新しいものに換えてみてください。
●何もしていないのに、ゲームが途中で消えてしまった!	商品の保護のため、何も操作をしないで約5分が経過すると、スリープモードに入ります。警笛ボタンを押すと、続けて遊べます。続けて遊ばない場合は必ずスイッチをOFFにしてください。

※症状が改善されない場合や、その他ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。