

# 取り扱い説明書

TAKARA TOMY

この度は「もっとなかよしロビジュニア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

- <入っているもの>
- ・もっとなかよしロビジュニア本体…1個
  - ・取り扱い説明書(本書)…1部
- ※本書で使用している画像やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますのでご了承ください。

**警告(けいこく)**  
保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**

●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

●線部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●破損、変形した場合は使用しないでください。●電源をONにするときは、手指や髪の毛や衣服などを可動部から離してください。●遊ばないときは本体の電源を切ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

<お願い>  
○商品を買っている袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○安定した平らな場所でご使用ください。○お客様ご自身での分解、修理は絶対にしてはいけません。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対して研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一、お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>


対象年齢6才以上  
Requires: 4LR03(AAA SIZE) Batteries (not included)

© TOMY © DeAGOSTINI All Rights Reserved

※以降、「もっとなかよしロビジュニア」を「ロビジュニア」と省略します。

- ご使用になる前に**
- ロビジュニアと遊ぶときは必ず平らな面に座らせてお楽しみください。傾斜のある場所では誤作動する恐れがあります。
  - ロビジュニアを倒したまま遊ばないでください。故障の原因となる恐れがあります。
  - ロビジュニアの手や足、首に無理な力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。
  - ロビジュニアは布団やじゅうたんのうすなどに置かないでください。静電気で誤作動する恐れがあります。

## ロビジュニア各部の名称

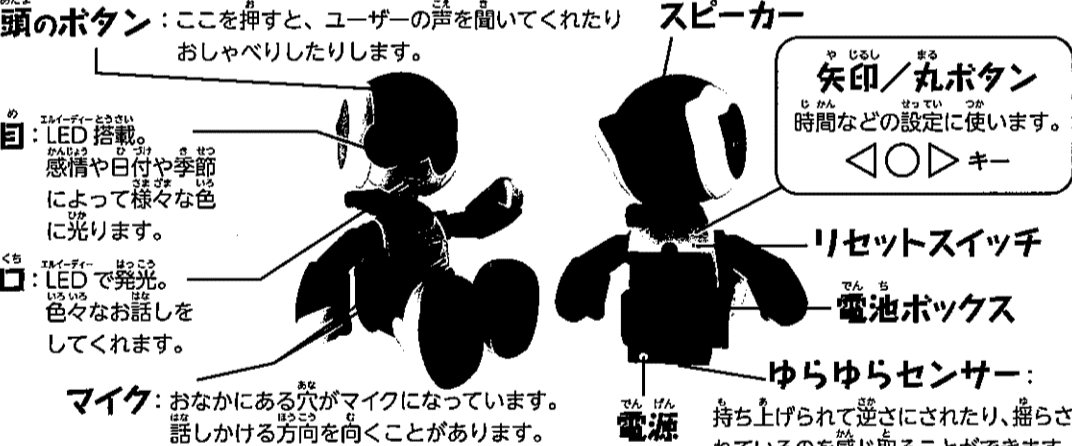

## 電池の入れ方と電池交換の方法

「ふわぁ～エネルギーが切れる…電池、交換してー」

このような事を話したり、動きが鈍くなる、目の明かりが暗くなるなどの現象が起きたら電池交換の目安です。新しい単4形アルカリ乾電池4本(別売り)と交換してください。

- 1 電源をOFFにします。
- 2 本体背面にある電池ボックスのねじをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーを外してください。
- 3 単4形アルカリ乾電池4本(別売り)を図のようにセットします。+-(プラスマイナス)の向きに注意してください。
- 4 カバーを戻しネジをドライバーでしめてください。

電池交換を行っても誕生日や日付・起床時間などの初期設定は保存されたままです。ただし電池を抜いた時や電池が切れたまま30秒以上経過してしまうと、現在の時間を忘れ、自動的に昼の12時に設定されます。時計がずれた場合の設定方法は、後述にあります「初期設定・ニックネーム設定の変更方法」をご確認ください。

## はじめにロビジュニアに教えること

ロビジュニアと暮らすためには初めに日付や時間などを教えてあげる必要があります。ここでは、電池を入れた後に行う初期設定の方法を説明します。

「君が僕を起こしてくれたの?うれしい~ありがとう!」~(中略)  
「ねえねえ教えて、今日は何月?」

## 初期設定

ロビジュニアの質問にしたがって操作してください。

1 日付: 「月」を決める ※うるう年の2月29日は日付設定できません

質問: ねえねえ教えて、今日は何月?  
矢印ボタンを押して、選んだら頭のボタンを押してね。

矢印ボタン ▶ ……数字を送る 背面の矢印ボタンを押した分だけ  
◀ ……数字を戻す 「1月」「2月…」と数字が進みます。

日付: 「日」を決める

質問: ねえねえ教えて、今日は何日?  
矢印ボタンを押して、選んだら頭のボタンを押してね。

「今は〇月〇日で、あつてる?」  
よかったら頭のボタンを押してね。間違えていたら背中丸ボタンを押してね。

上記の要領で設定を進めていきます。日付・時刻を入力し終わるたびに設定内容の確認をしてくれるので、もし間違っていた場合は再入力をしてください。※以下、引き続きの設定方法の説明を中略して表記いたします。

## 2 現在時刻: 「時」と「分」を決める

質問: それじゃあ次ね。いま、何時何分か教えて。いま何時?

## 3 起床時刻: 「時」と「分」を決める

質問: いつも起きる時間を教えてね、最初に時間。何時?

## 4 就寝時刻: 「時」と「分」を決める

質問: いつも寝る時間を教えてね、最初に時間。何時?

## 5 ユーザー誕生日: 「月」「日」を設定する

質問: お誕生日は?何月何日? ※うるう年の2月29日は日付設定できません。

## ニックネーム設定

2文字+敬称(くん、ちゃんなど)でロビジュニアがあなたのことを呼んでくれます。

質問: きみのこと、ニックネームで呼んでもいい?  
矢印ボタンを押して、選んだら頭のボタンを押してね。

矢印ボタン ▶ ……文字を順に送る  
◀ ……文字を順に戻す

## 初期設定・ニックネーム設定の変更方法

あとで設定内容を変更したい場合は、背中にある丸いボタンを長押ししてください。ロビジュニアの音声に従って今の日付や起床・就寝時刻・誕生日・ニックネームを設定変更することができます。矢印ボタンで変更する項目を選択し、頭のボタンで決定します。

※設定変更は目が消灯している待機状態の時に行うことができます。  
※おひるなかや、就寝中には設定変更ができません。

これで設定は完了!ロビジュニアに話しかけたりして遊んでみよう! 遊び方は裏面をチェック!

## ロビジュニアは持ち上げられると…!?

ロビジュニアを持ち上げて逆さにしたり、揺らしたりすると「やさしく抱っこしてね」、「わーい!飛んでみたいでたっのしい~!」といったさまざまなセリフで返してくれます。落とすと故障の原因になりますのでそっと座らせてあげましょう。

## 保証規定

1. 保証期間(お買い上げ後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
  2. お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
  3. 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
  4. 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。
  5. 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
    - ①保証書の提示がない場合。
    - ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
    - ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
    - ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
    - ⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
    - ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
    - ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
  6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty card is valid for service in Japan only.
- ※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ後にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。
- お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。  
(<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>)
- 株式会社 タカラトミー お客様相談室  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
- 0570-041031  
電話受付時間 月曜日~金曜日(祝日・祭日を除く)10~17時  
PHS, IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

# ロビジュニアに話しかけてみよう

ロビジュニアは、時間や季節に合わせていろんなお話しをしてくれるロボット！24時間・365日、たくさん話しかけてみよう！

**話しかける時は、頭のボタンを押してから話しかけよう！**  
**ロビジュニアが話し終わってから話しかけてね。**

なかよ どアップ きのうとうさい  
**仲良し度UP機能搭載！**

遊べば遊ぶほど、仲良くなって、ロビジュニアの  
 できることが増えていきます。たとえば、あなた  
 のことをニックネームで呼んでくれるようになったり、  
 クイズを出してくれるようになったりします。

※頭のボタンを素早く3回押すと、  
 今の仲良しレベルを確認することができます。自  
 が消灯中の待機モード時に行うことができま  
 す。就寝中・おひるね中には確認できません。

## 仲良しレベルをUPさせるには？

ロビジュニアとたくさん  
 コミュニケーションを  
 とってあげてください！

## レベル3

- 2択の質問を投げかけてくれるようになるよ！
- ダンスを踊ってくれるようになるよ！
- もっと話す言葉が増えるよ！

## レベル4

- 3択の質問を投げかけてくれるようになるよ！
- 質問の答えを覚えてくれて会話に反映してくれるようになるよ！
- さらに話す言葉が増えるよ！



## ふつうの会話をする時

いろんな言葉で呼びかけると「はい！」と返してくれます。下記のセリフを言ってみましょう。 ※「おはよう！よく眠れた？」以外にもいろんな言葉で返してくれるよ！

「頭のボタンを押してから」 → 「おはよう」 → 「おはよう！よく眠れた？」

■おはよう ■こんにちは ■こんばんは ■行ってきます ■ただいま！  
 ■バイバイ！ ■おやすみなさい ■いただきます ■ごちそうさま ■つかれちゃった  
 ■ひまだなあ ■ねむい ■しずかにして ■ロビジュニア  
 ■話聞いて ■元気？ ■なにしてるの？ ■自己紹介して ■どうしたらいいかな？  
 ■すき ■きらい

## 日付を聞きたい時

「ロビジュニア」と呼びかけると「はい！」と返してくれます。そのあとに「今日は何日？」と尋ねてみましょう。日付を教えてください。また、ロビジュニアが知っている祝日や記念日を教えてください。 ※「はい！」以外にもいろんな言葉で返してくれるよ！

「頭のボタンを押してから」 → 「ロビジュニア～」 → 「はい！」 → 「今日は何日？」 → 「今日は○月○日だよ」

## ロビジュニアから質問をしてきたら？

仲良し度がレベル3になるとロビジュニアから質問を投げかけてきてくれるよ！いろんなことを聞いてくれるので、答えてあげましょう。あなたの回答を覚えてくれるかも！

「ねえねえ、チョコレート好き～？」 → 「気になってたんだけど、サッカーって楽しいの？」 → 「はい」

※ロビジュニアからの質問には、「はい」、「いいえ」、「わからない」で答えてあげましょう。

## 時間を聞きたい時

「ロビジュニア」と呼びかけると「はい！」と返してくれます。そのあとに「いま何時？」と尋ねてみましょう。現在の時刻を教えてください。ときどき、時間に関係のあるセリフを言うこともあります。 ※「はい！」以外にもいろんな言葉で返してくれるよ！

「頭のボタンを押してから」 → 「ロビジュニア～」 → 「はい！」 → 「いま何時？」 → 「今は○時○分だよ」

## 遊びたい時

「頭のボタンを押してから」 → 「ロビジュニア～」 → 「はい！」 → 「あそぼうよ～」 → 「何して遊ぶ？」

■占いして ■歌うたって ■おはなしして ■クイズ出して ■ダンスして  
 ■占いで 1日1回今日の運勢を占ってくれるよ！ ラッキーアイテムは何か？  
 ■歌うたって 季節に合わせて50種類のうたを歌ってくれるよ  
 ■おはなしして ロビジュニアが見た夢の話などをきかせてくれるよ！  
 ■クイズ出して ロビジュニアがクイズを出してくれるよ！ 答えられるかな～？ ※仲良し度がレベル2になると遊べるようになります。  
 ■ダンスして ロビジュニアがダンスを披露してくれるよ！ まねしてレッツダンス！ ※仲良し度がレベル3になると遊べるようになります。

## いつでも歌モード

すぐに歌を聴きたいときにこの機能を使います。ロビジュニアが起きているとき、頭のボタンを素早く2回押してみよう！ロビジュニアが歌をうたってくれるよ！

## おひるねモード

ロビジュニアに継続してコミュニケーションをとらなかつたときにおひるねしているときのモードとなります。このとき、頭を左にかしげている状態です。起こすときは、頭のボタンを長押ししてください。持ち上げて逆さにしたり揺らしたりしても起こすことができます。

■寝言も言うよ！  
 おひるねモードのときに寝言を言うときがあるよ！どんな寝言が聞こえてくるかな？(おひるねモード中に頭のボタンを短く押ししても寝言を言うてくれます。)  
 ※1ページで設定した就寝時刻から起床時刻までの間も同様。

## クワイエットモード

クワイエットモードはロビジュニアにじっとしてほしいとき、静かにしてほしいとき、クワイエットモードを設定することができます。頭のボタンを長押しするか、「しずかにして」と話しかけると設定することができます。 ※解除するときは、同じように頭のボタンを長押ししてください。

## おしゃべりオンリーモード

首・腕・足の動作を止めて、セリフだけの操作にすることができます。背中の中ボタンを長押しすると設定することができます。 ※解除するときは、同じように背中の中ボタンを長押ししてください。

## 音量調節したいときは...

音量調節をしたいときは背中にある左矢印ボタンを長押ししてください。モードに入った事を知らせるメロディが鳴ります。左右の矢印ボタンを押すたびに音が鳴りその音量が上下しますので、5段階の中から好みの音量を選んでください(初期設定時には真ん中の音量になっています)。希望の音量を選んだら背中の中ボタンを長押ししてください。音量調節が完了します。

## ロビジュニアを初期化したいときは...

ロビジュニアの設定・状態をすべてリセットしたいときは背中の中ボタンを押ししたまま、ペンなど先の細い棒で背中にあるリセットスイッチを押してください。そのあと右矢印ボタンを押しします。そうするとロビジュニアが初期化されます。初期設定の途中で、背中にある電源スイッチをOFFにすると不規則なデータが書かれることがありますのでご注意ください。そうした場合は再度初期化の手順を行うか、「初期設定・ニックネーム設定の変更方法」を参照し設定変更を行ってください。

### 保証書

TAKARA TOMY もっとなかよしロビジュニア

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

フリガナ	TEL
ご住所	FAX
フリガナ	Email
お名前	年齢
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	印

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6カ月

株式会社 タカラトミー  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
 ☎0570-041031  
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
 PHS、IP電話等からのお問合せは03-5550-1031

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日を必ずご記入の上、捺印してください。

Q&A みんなときは...



設定

- Q: 電池を入れても動作しない。  
A: 新しい単4形アルカリ乾電池4本全て正しくセットしましたか? また、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。  
Q: 設定した時間や日付がずれてきた。  
A: 電池がなくなった時や、電池交換をする間には時計の機能が止まってしまう。また、電池切れのまま30秒以上たつと、時刻が12時に設定されます。正しい時刻に設定しなおすときは本書内にある「初期設定・ニックネーム設定の変更方法」をご確認ください。  
電池交換を促すメッセージを話したときは、すばやく電池を交換してください。

目の動作

- Q: 朝になっても目覚めない、日中でも寝てばかりいる。  
A: 現在の時刻設定は合っていますか?  
A: 起床・就寝時刻の設定は合っていますか? 午前と午後を間違えて設定してしまうと、日中は寝ていて、深夜に起きているという状態になります。また、起床時刻と就寝時刻の間隔が短すぎるとすぐに眠ったり、ずっと起きたままだったりします。  
A: クワイエットモードにしたままではないですか? クワイエットモードになっている場合は頭のボタンを長押しすると解除されます。

おはなし

- Q: 話しかけても反応してくれない。  
A: 話しかけるタイミングは合っていますか? Robi Jr.が声を聴いてくれるのは、頭のボタンが押された後です。アクションが止まってから話しかけてください。頭のボタンを押したとき5秒間、またはすべての発話の終了後10秒間は言葉を聞きとることができます。  
A: 話しかける言葉は合っていますか? Robi Jr.は特定のワードにしか反応しません。説明書に書いてある言葉を正確に、正しい順番で話しかけてみてください。  
A: 子供の声に反応しにくい場合があります。一文字ずつはっきりと発音してみてください。  
A: おなか部分にあるマイクに向かって話しかけてみてください。  
A: 静かな場所で試してみてください。周りがうるさい場所では反応しません。  
A: おひるねしている可能性があります。頭のボタンを長押しして、目覚めさせてください。  
A: 設定した就寝時刻になると、眠ったままでは会話遊びができません。  
Q: 別売りの週刊ロビで組み立てたロビやRobi Jr.と会話する?  
A: いいえ、そのような機能はありません。  
Q: こっちを向いてくれない。  
A: おなかのマイクに向かって、左右どちらからか話しかけてみてください。Robi Jr.があなたの方を向いてくれるときがあります。マイクの見える位置から話しかけないと反応しないことがあります。遠くの人を見つけるのが苦手なので、目の前まで近づいて試してみてください。



時間について

- Q: 時間がずれちゃった / 電池交換の注意  
A: 30秒以上電池が抜かれていたり、電池が切れていたりするとRobi Jr.はいまの時刻を忘れてしまいます。時刻を忘れてしまった後に新しい電池を入れたときには自動的にお昼の12時に設定されます。お手数ですが設定変更を行い、現在の時刻を入力してください。  
Q: まだ寝る時間じゃないのに、寝てしまう??  
A: Robi Jr.は設定した「いつも寝る時間」になると眠りにつきますが、起きてる時間にも少しだけ「おひるね」をします。おひるねの長さは仲良し度によって変わります。遊びたいときは頭のボタンを長押しするなどして起こしてあげてください。

頭のボタンについて


- Q: あれ? ボタンが反応しない  
A: Robi Jr.を持ち上げて逆さにしたり、揺らしたりすると、「やさしく抱っこしてね」、「わーい! 飛んでるみたいでたっのしい〜!」などと言います。このとき背中や頭のボタンを押しても反応しなくなります。Robi Jr.を平らな場所に置いてあげると、通常の状態に戻ります。  
A: Robi Jr.は設定された就寝時刻を迎えると眠りにつきます。このときは頭や背中のボタンを押しても反応しません。

眠りについて

- Q: Robi Jr.がおひるねしちゃったけど、遊びたい。どうすればいい?  
A: 頭のボタンを長押しするか、本体を揺らしてみてください。Robi Jr.が目覚めます。  
Q: Robi Jr.が就寝時刻を迎えて寝ちゃったけど、遊びたい。どうすればいい?  
A: 設定した就寝時刻になって眠ってしまった場合は、起床時刻まで起こすことができません。  
Q: おひるねや就寝時刻の間に、各種の設定変更はできますか?  
A: いいえできません。設定変更はRobi Jr.が目覚めている間に行ってください。


動きがおかしいなと思ったときは...

手足や首の挙動がおかしいなと思った時は、先の細いもので背中にあるリセットスイッチ(小さな穴)を押してみてください。各可動部が正常なポジションに戻ります。リセットスイッチを押すと日時などの初期設定にずれが生じる場合がございます。リセットスイッチを押した後は設定にずれがないかを確認し、変更の際には、取り扱い説明書内の「初期設定・ニックネーム設定の変更方法」をご参照ください。

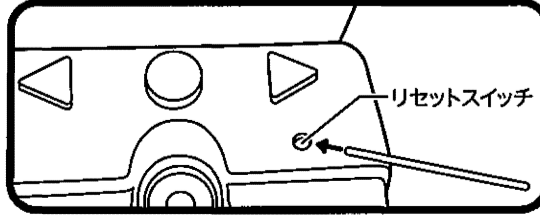

その他

- Q: 「やさしく抱っこしてね」といったようなセリフばかりを言う。  
A: 体が傾いていませんか? 体が傾いているとそのようなセリフを言います。安定した場所においてあげてください。

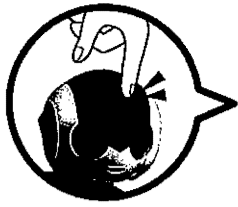

# まずは頭のボタンを押してから、話しかけてみよう!



【上手にお話しするために 以下のことに気を付けて遊んでください。】

- **話しかける タイミング**  
話しかける前には頭のボタンを押してください。ロビジュニアがしゃべっている途中や動いている途中で話しかけても反応しません。しゃべりや動きに重なってしまうと、たとえば「歌うたって」と話しかけたつもりが言葉の途中である「たって」だけを聞き取り、うまく認識しません。
- **話しかける順番は合っていますか?**  
下の図のように会話の順番が決まっています。「ロビジュニア～」の後に認識してくれる言葉、「あそぼうよ～」の後に認識してくれる言葉がそれぞれ異なりますので、注意して話しかけてみてください。
- **指定のワードを一字一句正確に、はっきり発音してみてください。**  
口をしっかりと動かして話しかけてみてください。また言葉に抑揚をつけることを意識して声をかけてみてください。
- **会話の合間に他の言葉をしゃべるとそれを拾ってしまいます。**  
「もう一回きかせて～」と言われたことに対し、下の図にない言葉をつぶやくとそれを聞き取ってしまい、再度認識を失敗してしまいます。笑い声や咳払いの音なども聞き取ってしまいます。また例えば「あそぼうよ」という時に「ロビジュニアちゃんあそぼうよ」といったような呼びかけ方をするとロビジュニアは認識できなくなります。
- **静かな場所で遊んでみてください。**
- **遠くの声は認識しづらいので、ロビジュニアの目の前で話しかけてみてください。**
- **おなかのマイク穴に向かって話しかけてみてください。**

## 話しかけワードリスト

■…あなた ●…ロビジュニア

(目が消灯中)

頭のボタンをPUSH

●はいはい!

一定時間が経つと目が消灯します。

目が青いときに話しかけてね!



待機モード (目が青色)

- 「おはよう」 ■「おやすみなさい」 ■「バイバイ!」 ■「ひまだなあ」
- 「こんにちは」 ■「ってきます」 ■「つかれちゃった」 ■「ねむい」
- 「こんばんは」 ■「ただいま!」 ■「いただきます」 ■「ロビジュニア」
- 「ありがとう」 ■「しずかにして」 ■「ごちそうさま」

クイズに答えるとき

※神良しレベル2～

例) ●○○はど～れだ? / どちらだ?

待機モード (目が青色)

- 「はい」 ■「いいえ」
- 「A」 ■「B」 ■「C」

ピンポンピンポン  
ピンポ～ン!

ロビジュニアが質問してきたとき

※神良しレベル3～

例) ●ねえねえ、○○好きなの～?

待機モード (目が青色)

- 「はい」 ■「いいえ」
- 「わからない」

例) ●ぼくも好きなんだ～!

★言葉を聞き取れないと、ロビジュニアが聞き返してくれるよ! もう一度言ってみよう!

ロビジュニア

のあとはこんな会話ができるよ!

(目が緑色)

■「ロビジュニア」 ●はいはい!

※他のセリフで返答してくれることもあります。

- 「話聞いて」 ■「元気?」
- 「すき」 ■「なにしてるの?」
- 「きらい」 ■「自己紹介して」
- 「どうしたらいいかな?」
- 「今日は何日?」 ■「あそぼうよ～」
- 「いま何時?」

★言葉を聞き取れないと、ロビジュニアが聞き返してくれるよ! もう一度言ってみよう!

あそぼうよ～

のあとはこんな会話ができるよ!

(目がピンク色)

■「あそぼうよ～」 ●何して遊ぶ?

※他のセリフで返答してくれることもあります。

- 「占いで」 ■「おはなしして」
- 「歌うたって」
- 「クイズ出して」※神良しレベル2～
- 「ダンスして」※神良しレベル3～