

OmniBOT+ 激闘プレミアムボックス
取扱説明書
 対象年齢6才以上

この度は、タカラトミー「サムライボグ 激闘プレミアムボックス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、遊戯する際は必ず手前につけてください。●安全のため、電池使用時以外の分解、改造、ご自分で修理は絶対にしないでください。●コントローラーのストラップは、指などに巻きつけたりしないでください。指がかよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの危険があります。右記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済みの本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水にぬれりやすく使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●コントローラーの電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの危険があります。右記に注意してください。●ニッケル水素電池(オキシライド電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●-(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。●水にぬれりやすく使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●方、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや割れに十分ご注意ください。●推奨の充電式ニッケル水素電池以外を使用すると、発熱、破裂、液漏れの危険があります。●上記のコントローラーの電池に追加、右記に注意してください。●充電方法については、推奨の充電式ニッケル水素電池本体の説明書に必ずお読みください。●推奨の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用すると、発熱、破裂、液漏れの危険があります。●水にぬれりやすく使用をやめてください。ショートの原因になります。●内蔵された充電式電池、コントローラーの電池や推奨の充電式ニッケル水素電池を廃棄する時は、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●操作する時はコントローラーや手が自分や対戦相手、物などに当たらないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがあります。●ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック製を頭から被ったり、顔をぶつたりしないでください。窒息する恐れがあります。●部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。●回転するタイヤに、指や髪の毛、衣類などをはさまれないように注意してください。●武装ドラゴンが回転しているときは、顔を近づけないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●本体の隙間や可動部に指や髪の毛をはさまれないように注意してください。



<お願い>ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。●本体をロックさせた状態で動かさないでください。●モーターに負担がかかり発熱や故障の原因となります。●ぶついたり、おとしたりしないでください。●古びや腐食などが発生する可能性があります。●各部に潤滑油を塗る必要はありません。●各部に潤滑油を塗ると、コネクタが腐食する可能性があります。●コネクタが腐食すれば、サムライボグをコントローラーから取り外してください。●本製品は屋外用です。●外で動かすと、ゴミなどによって故障の原因があります。●ひびや割れ、毛がからまり、故障の原因があります。●推奨の充電式ニッケル水素電池を使用する際は、推奨の充電式ニッケル水素電池の取扱説明書をお読みください。●太陽光のあたった場所や、蛍光灯の近くでは正常な動作をしない場合があります。●コントローラーと本体の間に電源ケーブルがあると、正常に通電できない場合があります。●まれにテレビのリモコンなど、他の製品の赤外線リモコンの受信を妨害する場合があります。●ご了承ください。

IBRC (International Battery Recycling Council)

発売元: 株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 電話受付時間 月曜日~金曜日(祝日・祭日を除く) 10時~17時
 PHS、IP電話等からの問合せは 03-5650-1031

0570-041031 (カカトミーサポート) 検索

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

MADE IN CHINA © TOMY

各パーツの取付け方
 ●ランナーの枠には番号が付いていますので、下図をよく見て部品を確認しながら組立ててください。
 ●番号の順番に必要の部品から切り取ってください。




武装ドラゴンの組立て方
 武装ドラゴン組立てパーツを下図の形をよく見て組立ててください。




シールの貼り方
 下図を参照してシール番号に合わせて貼り付けてください。


●番号のないパーツは下図をよく見て取付けてください。
 ●武装ホルダーパーツ (ランナー番号 W-03)
 ●兜(パーツ/ランナー番号 W-03)
 ●武器パーツ (ランナー番号 W-03) ※武装ドラゴン本体でも持たせることができます。

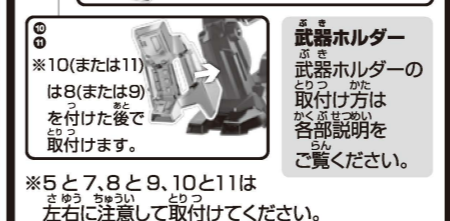


コンゴウバシ (14, 15, 16, 17(反対側))

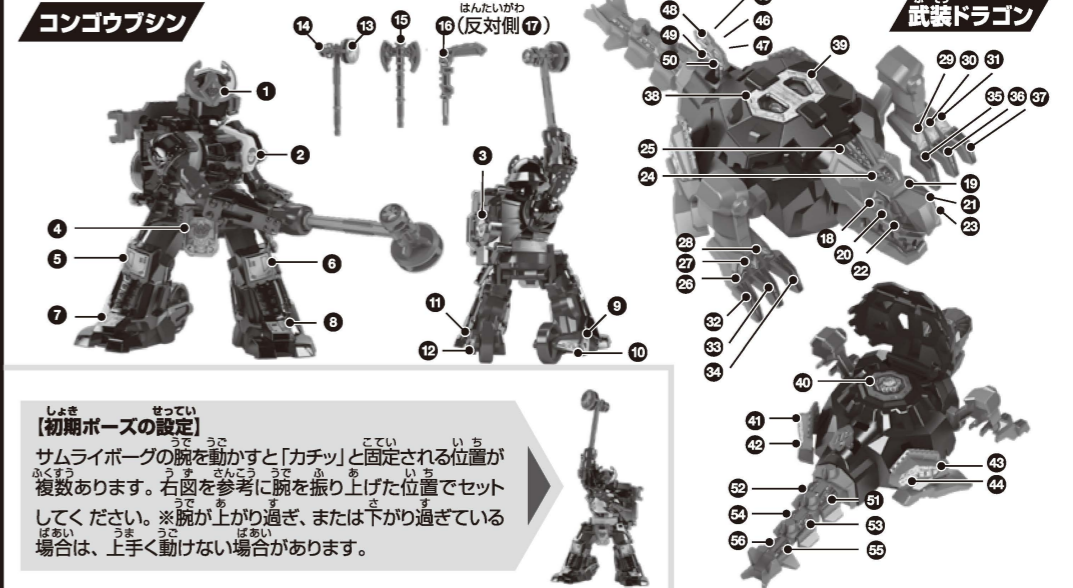

1 電池の入れ方

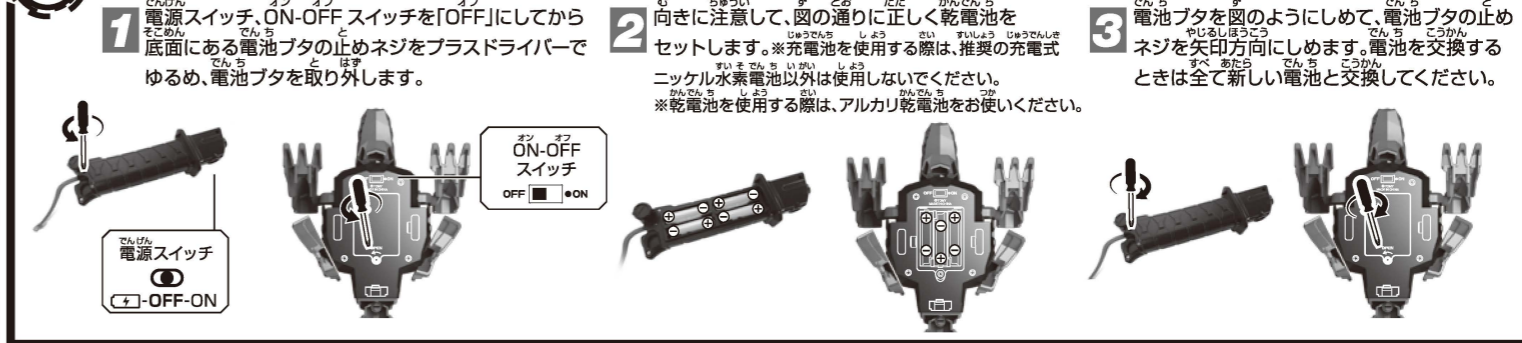

2 充電の仕方

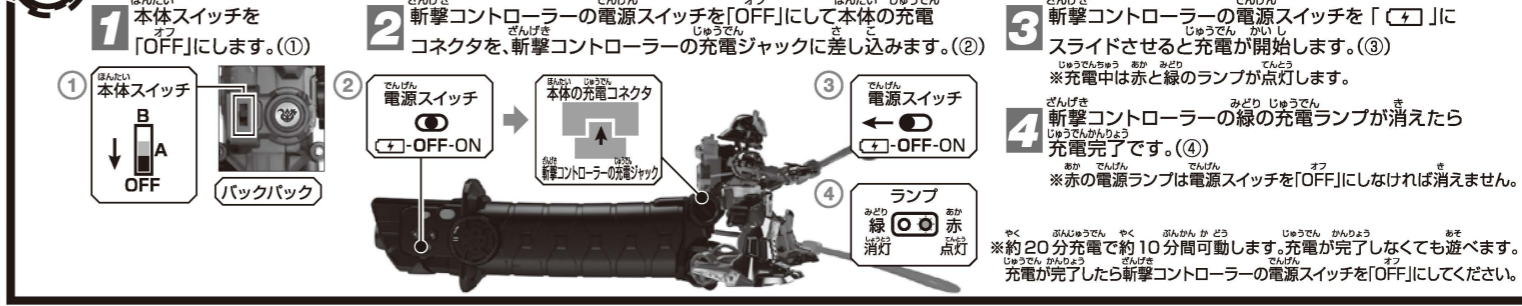

3 電源の入力方



セット内容
 ●サムライボグ 本体…1
 ●武装ドラゴン 本体…1
 ●装甲パーツ(ランナー番号 A-02)…1
 ●新撃コントローラー(黒色) (ストラップ付き)…1
 ●シール…1
 ●取扱説明書(本書)…1
 ●兜 & 武器パーツ…1 (ランナー番号 W-03)
 ●武装ドラゴン組立てパーツ…1 (ランナー番号★)
 ●武装ドラゴン組立てパーツ…1 (袋入り)

※説明には、新撃コントローラー(黒色)の写真を使用しています。写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

各部説明

サムライボグ 本体
 本体スイッチ
 武器パーツ
 装甲パーツ(左腕)
 装甲パーツ(右腕)
 装甲パーツ(左腰)
 装甲パーツ(右腰)
 装甲パーツ(左肩)
 装甲パーツ(右肩)
 装甲パーツ(左脚)
 装甲パーツ(右脚)
 フェイスカバー
 サムライコア
 充電コネクタ
 バックパック

コントローラー
 充電ランプ
 電源ランプ
 バンドスイッチ
 電源スイッチ
 スペシャルスイッチ
 グリップ
 スピーカー
 ストラップ
 調整リング

武装ドラゴン
 シッポ
 シッポジョイント
 フット(右)
 フット(左)
 スタートスイッチ
 アーム(右)
 アーム(左)
 シッポニードル
 装甲カバー
 ドラゴンコア
 ヘッド
 頭下
 ON-OFFスイッチ(裏面)

●武器ホルダーで、2つの武器を収納できる。

4 新撃コントローラーの正しい握り方

※遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。

- ストラップに手を通し、新撃コントローラーをしっかり握ってください。
- ストラップが手から抜けないように、調整リングで調節してください。
※しめすぎに注意してください。
- 図のように両手でしっかり握って遊んでください。

5 操作の仕方

遊ぶときは必ず赤外線送信部3ヶ所のうちのどれかをサムライボーク本体の方向に向け、50cm～100cm以内で操作してください。
※サムライボーク本体と新撃コントローラーの間に机などの障害物があると操作できない場合があります。

50cm～100cm

真の一 斬り上げ

新撃コントローラーを振り上げると、サムライボークが刀を斬り上げる！同時に左足を一歩前進！

新撃コントローラーを振り上げたまま、小さく振り続けると、その場で時計回りに旋回を続ける。

真の二 斬り下げ

新撃コントローラーを振り下ろすと、サムライボークが刀を斬り下げる！同時に右足を一歩前進！

新撃コントローラーを振り下ろしたまま、小さく振り続けると、その場で反時計回りに旋回を続ける。

真の三 前進

新撃コントローラーをタイミングよく振り上げ、振り下ろしを繰り返すことで、サムライボークが刀を振りながら前進。

注意(ちゅうい)

操作する時は新撃コントローラーや手が自分や対戦相手、物などに当たらないように注意してください。

しっかり握って離さないようにしましょう。

「必殺剣技」について

※「必殺剣技」とは、バトルを有利にすることが出来る技です。(スペシャルスイッチ)

バトル中、スペシャルスイッチ「★」を短く押すと、「ベベッ」という音が鳴り、「必殺剣技入力モード」に切り替わります。一定時間以内に、新撃コントローラーで「ベベッ」の下図のように特殊モーションを描くと「必殺剣技」を発動させることができます。

スペシャルスイッチ「★」を押します

◆ 十字乱舞 ◆

- 新撃コントローラーを下図のように向きを変えずに、左から右に素早く横に振ります。
- そのまま新撃コントローラーの傾きを変えずに、上に上げます。

※成功しない時は繰り返し入力してください。
※新撃コントローラーの角度を20°以上、下に傾けてください。

「いざっ」という音の後、サムライボークが高速で「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り下げ」の動きを一定時間繰り返します。取り囲むドラゴンを一気に斬り倒せ！

◆ 円月斬り ◆

- 下図のように、新撃コントローラーを振り下ろした状態から、円を2周描きます。「シャキーン」と音が鳴れば入力成功です。

※「シャキーン」と音が鳴らない時は、繰り返し円を描くように振ってください。

「いざっ」という音の後、サムライボークが高速で「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り下げ」の動きを一定時間繰り返します。取り囲むドラゴンを一気に斬り倒せ！

◆ 金縛り ◆

- 新撃コントローラーを水平に持って、手で新撃コントローラーの先端部分を横から「シャキーン」と音が鳴るまで繰り返し叩きます。

※入力成功後は赤外線送信部に手を近づけないでください。

「ギューーン」という音の後、相手のサムライボークを一定時間操作不能にします。自分は動けるので、その隙に相手を倒せ！相手が動けない間は、自分のコントローラーから「デーデン」という音が鳴り続けます。

武装ドラゴンの遊び方

- ON-OFFスイッチを「ON」にします
- 図のようにシッポをセットし、武装ドラゴンのヘッドを「カチッ」と音がするまで上に持ち上げ、スタートスイッチを押すと、左右に回転し始めます。
※頭部にシッポやヘッドがセット済みの場合は、そのままスタートスイッチを押してください。
- 武装ドラゴンは回転攻撃(約1～4秒)、停止(約1～12秒)をランダムで繰り返します。武装ドラゴンが止まっている時間が攻撃のチャンスだ!!
※武装ドラゴンのヘッドやアームの角度は好きな角度にセットしてください。アームが床に当たる場合は、角度を調節してください。※動作中スタートスイッチを押すと、一時停止し、もう一度押すと再開します。

遊び方-1 武装ドラゴン討伐

武装ドラゴンは回転攻撃で、近づくサムライボークを吹き飛ばす！

弱点を狙い攻略しろ!

弱点① シッポニードル

シッポニードルを攻撃し、武装ドラゴンのシッポを斬り落とせ! 鎌での攻撃が有利!

弱点② フット

フットに攻撃すると、武装ドラゴンの装甲パーツを破壊出来る! 斧での攻撃が有利!

弱点③ ドラゴンコア

最後にドラゴンコアを叩いてとどめを刺せ! ハンマーでの攻撃が有利!

他のサムライボークに武器を与えて、二人で共同して最終討伐を狙え!

遊び方-2 2人バトル

相手のサムライボークを斬り倒した方が勝利。
※写真はエンガン(別売)とランガン(別売)を使用しています。

相手を新撃で斬り倒せば勝利!

※本商品セット内容以外別売りです。

勝利パターン「スラッシュダウン」:
① 相手を攻撃によって斬り倒す

勝利パターン「スリッパダウン」:
② 相手がバンスを崩し自分から転倒する

勝利パターン「リングアウト」:
③ 新撃バトルフィールドを脱出時に、相手リング外に出す

※バンドが同じ場合、選定して正しくコントロールできません。

遊び方-3 オートバトルモード

サムライボークと新撃コントローラーのバンドの位置を同じにした状態(ペアリング)で、スペシャルスイッチ「★」を長押しすると「フォオホー」という音が鳴り、「オートバトルモード」に切り替わります。しばらくすると「ボンッ」という太鼓の音とともに2分間自動で動きます。自動で動いている間はもう一台のサムライボークを操作してバトルのトレーニングを行えます。

※右図のように赤外線送信部を自動で動かしたいサムライボーク本体に向けて置いてから遊んでください。

※「オートバトルモード」で遊ぶには、サムライボーク本体と新撃コントローラーが2セット必要です。

自動で動く対戦相手とバトルのトレーニングだ!

メンテナンス方法

- サムライボークを動作させる場所をきれいにしてください。ホコリやゴミがあると、車輪についたり、関節部にまき込んだりして正しく動作しなくなります。動作前にテーブルなどをきれいにしてください。
- 車輪や関節部にホコリやゴミが付いたら、きれいに掃除してください。

遊び終わったら

本体スイッチと電源スイッチを「OFF」にし、新撃コントローラーの電池を取り出してください。サムライボークは平らな場所に置いて保管してください。

使用済みリチウムイオン電池の廃棄方法

電池を取り出すと使用できなくなります。 ※電池のみの交換はできません。

電池は使い終わった状態で取り出してください。充電電池を取り出す前に本体スイッチを「OFF」にし、筒体が動かないことを確認してから、電池を取り出してください。

- 本体スイッチを「OFF」にしてください。
- 図1の透明カバーのねじを4ヶ所外します。
- 図2の左上のねじを1ヶ所外します。
- 基板を本体から取り外すとリチウムイオン電池が露出します。
- 図3のリチウムイオン電池の配線を1本ずつ切断します。
絶対に2本一緒に切断しないでください!(ショート防止の為)
- ショート防止の為、電池パックから出ているコードの先端を個々にテープなどで覆ってください。
取り出した電池パックは、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
※廃棄する時以外は、絶対分解しないでください。部品が破損し遊ぶことができません。
※電池パックは、表面のフィルムをはがしたり、分解は絶対にしないでください。

スリープモードについて

スリープモードとは一定の時間遊んでいないと、電池の消耗を防ぐ為に自動的に「OFF」になるモードです。

| | | |
|----------------|-------------|---|
| サムライボーク本体 | スリープ無し | 遊び終わったら本体スイッチを「OFF」にしてください。 |
| 新撃コントローラー(操作時) | 20分間、何も入力無し | 電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。 |
| 新撃コントローラー(充電時) | スリープ無し | 充電完了時、赤ランプが点灯したままになります。電源スイッチを「OFF」にしてください。 |
| 武装ドラゴン | 20分間、何も入力無し | スタートスイッチを1度押してください。 |

こんな時は...

| 症状(しょうじょう) | 原因(げんいん) | 対策(たいさく) |
|-------------------------------|---|--|
| 新撃コントローラーから音はするが、サムライボークが動かない | <ul style="list-style-type: none"> 本体の充電が切れている。 本体と新撃コントローラーのペアリングが出来ていない。 赤外線が届いていない。 | <ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書(本書)の「②充電の仕方」を参考に、充電を行ってください。 取扱説明書(本書)の「③電源の入れ方」を参考に、ペアリングを行ってください。 新撃コントローラーを本体に向けて操作してください。赤外線の送信距離は条件によって変わります。本体に近づいて操作してください。 |
| サムライボークの動きが悪い | <ul style="list-style-type: none"> 腕が正しい位置にセットされていない。 本体の足裏にゴミが付いている。 | <ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書(本書)の「初期ポーズの設定」を参考にして、腕の位置を調節してください。 取扱説明書(本書)の「メンテナンス方法」を参考にして、汚れを取り除いてください。 |

【二次電池の寿命について】 本商品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不具合や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。