

お手本シートとひっしよに見てね!

※この取り扱い説明書は、「シシュリーナ」各種共通です。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「シシュリーナ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●安全ピンは、機能上、尖っていますので危険です。●金属パーツは、機能上、線部(エッジ)が鋭くなっていますので、危険です。

注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●安全ピンを使用していますので、小さなお子様の場合、付けがしなどは保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ヒモは、指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●デコパーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。●万一、部品が変形した場合はすぐに使用をやめてください。●プラスチック袋を頭から破ったり、顔を突いたりしないでください。

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃを売りたい」という思いから、常に製品に改良を、改良が完了するまでお取り扱いに注意を促すために、パッケージの裏面やイラストなどに注意喚起のメッセージを掲載しています。ご理解とご協力をお願いします。万が一の事故はお客様がご注意を怠ったことによるものとさせていただきます。

タカラトミー お客様相談室 お問い合わせ先はこちら
TEL:03-5561-0111 (受付時間: 9:00~17:00)
E-MAIL: support@takaratomy.co.jp

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
TEL:0570-041031 FAX:0570-041032
E-MAIL: support@takaratomy.co.jp

＜使用上のお願ひ＞○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○機能部品は摩耗や、濡れが状態で使用により、色褪り、変色する場合がありますのでご注意ください。○安全ピンを洋服などに取り付けると穴が開く場合がありますのでご注意ください。○破損・変形の原因になりますので、本商品に熱湯をかけたり、無意味な力を加えたりしないでください。

株式会社 タカラトミー ●お問い合わせの情報はインターネットで
http://www.takaratomy.co.jp

シシュリーナのきほんのぬい方

シシュリーナのキャンパスには
穴の形が2種類あるよ!

●裏からは裏から
ヒモをおしてね!

●表からは表から
ヒモをおしてね!

フチがある方が表です。

Point!
ヒモはいつでも○から出して、□に入れてしゅうするよ!

●矢印が右上にむかっているときは右方向にぬいすすめるよ!

●矢印が左下にむかっているときは左方向にぬいすすめるよ!


●お手本シートを見ながら、「★」のマークからぬいはじめよう!

●お手本シートの矢印の色は使うヒモの色だよ!お手本シートを見て、ヒモの色、ぬう順番を確認しながら、順番に従って順番にぬいていってね!

●ビニールで覆われて硬くなっている部分がある方がヒモの先端になるよ!その部分を使ってヒモを穴とおしていこう!


ぬいはじめ

①ヒモの先端をお手本シートのぬいはじめの★のある○の穴とおします。この時、キャンパスの裏面に約1.5cmほどヒモの端を残します。

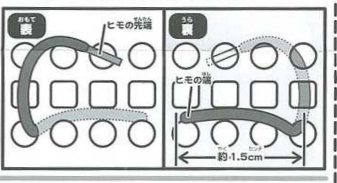


ぬいおわり

②おとしたヒモをきつくひっぱり、①でゆるめた2-3自分のぬい目をしめ直して、糸つたヒモをハサミで切ります。ヒモを切るとき、おしたぬい目の近くで切るようにしてください。※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご確認ください。

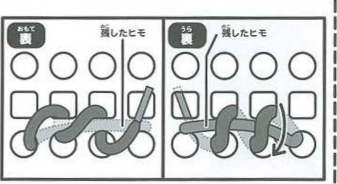

③最後の□の穴にヒモをおしたらキャンパスを裏返し、ヒモが出ている□の穴から2-3自分分までぬい目を指でひっぱりゆるめて、そこにヒモをおします。

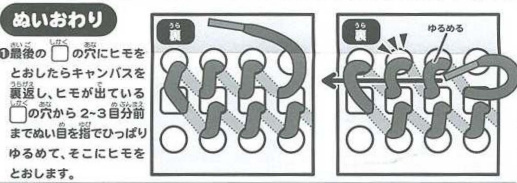

②キャンパスの裏面に残したヒモの端をおさえながらぬいていきます。この時、裏面に残したヒモの端が○と□の列の間にくるようにして、ぬいすすめるヒモで裏面をおさえながら、残したヒモの端まで縫うようにぬいつけます。

②おとしたヒモをきつくひっぱり、①でゆるめた2-3自分のぬい目をしめ直して、糸つたヒモをハサミで切ります。ヒモを切るとき、おしたぬい目の近くで切るようにしてください。※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご確認ください。




デコパーツの使い方

①デコパーツをランナーから切りはなそう! ※保護者の方がハサミなどでランナーから切らないでください。 ※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご確認ください。 ※切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。



安全ピン・ボールチェーンの使い方

②ぬいおわたキャンパスに、お手本シートの○や□のマークを参考にして、デコパーツをさしこもう!

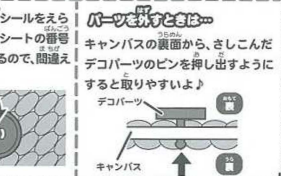

③デコパーツのへこみと同じ形のデコパーツ専用シールをえらんではりつけよう!パッケージの写真やお手本シートの番号を参考にはらう!シールをはらないパーツもあるので、間違えないように気をつけてね!

Point! デコパーツのへこみに合わせてはるとキレイだよ!

