



# スマートQコントローラープレイセット と 取り扱い説明書

対象年齢  
6才以上



テスト用電池付き (LR44型ボタン電池2個)  
WITH BATTERIES (2 LR44 BUTTON-TYPE)

※セット内容以外は入っていません。※この製品は屋内専用です。

この度は、タカラトミー「Choro-Q スマートQコントローラープレイセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。 ※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



くちにいれない

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●本製品を使用するときは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm程度以上離してください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保存する場合はテープなどで絶縁してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電子レンジ、無線LAN、コードレス機器など、操作上のデータ通信に支障が出る場合はその場所から離れるか、電波干渉となる機器の使用を中止してください。●本製品は屋内専用です。屋外で作動させるとチリやゴミなどにより故障する恐れがあります。●梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●パイロンはきれいに切り取り、ランナーはすぐに捨ててください。

### 使用上のお願い


○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。○無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。

### 【本製品の使用上の注意】

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。


1. 本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づき2.4GHz帯高度化省電力データ通信システム(無線設備)として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
2. この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。
3. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
4. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。

テープ等で絶縁してください。



発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際、テープ等を巻いてください。

## セット内容

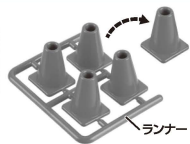

●コントローラー1個 ●パイロン4個

●取り扱い説明書(本書)1枚 ●カード1枚

※パイロンはランナーから切りはずしてご使用ください。  
※ランナーはすぐに捨ててください。

## 遊ぶ方法

① **チョロQ本体(別売り)のシャーシ**の底面にあるスイッチを「ON」にします。

スイッチ  
ラベル

② **コントローラー裏面にあるスイッチ**を、**チョロQ後ろのラベルにあるID**に合わせます。

通信ID  
A-1~4  
B-1~4  
※対応

A・B切り替えスイッチ  
1・2・3・4切り替えスイッチ

※使用前に、裏面にある絶縁シートを取りはずしてください。

③ **コントローラー正面のQボタン**を押すと、**チョロQが走り出します**。


ボタン上押し▶直進  
ボタン下押し▶回転

## 電池の入れ方

❗ **電池の交換は、保護者の方が行ってください。**


- 裏側の電池カバーを開けてください。(プラスドライバーでネジをゆるめる。)
- ② **ニッケル水素電池(LR44)の+**(プラスマイナス)を間違えないように、正しくセットしてください。
- ③ **電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてください。**

※ドライバーは同梱されておりません。

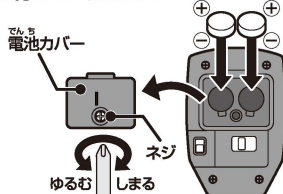


## 付属パーツ

● **パイロンを並べて自由にコースをつくって、チョロQを走らせよう!**

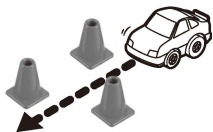

● **カードを置いて、そこを自指してチョロQをコントロールしよう!**

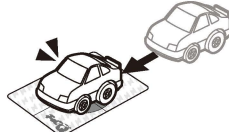

チョロQ本体(別売り)は約90秒後にスリープ状態になります。一度フルバックさせるか電源スイッチを入れ直すことで解除されます。

コントローラー使用時のチョロQ本体(別売り)の連続走行時間(コントローラーのボタンを押した状態)は約5分~10分になります。電池メーカーや環境状況で使用時間に差が出ます。

## プログラミングで遊ぶ ▶▶▶ コントローラーのボタン操作でチョロQに動きを入力(プログラミング)させ走行させます。

チョロQ(別売り)を5回フルバックさせると「ピーツ」と音がしてプログラム待機になります。(約5秒間入力がなければ初期状態に戻ります。)プログラム待機になると、コントローラーのボタン操作で4つの走行パターンを最大10回まで順番に入力させることができます。

入力した約5秒後にスタートします。(入力が10回未満でも、約5秒間入力がなければ約5秒後にスタートします。)

走行パターンと順番の組み合わせで、たくさんの走行を楽しむことができます。

プログラミング入力走行パターン			
<b>ボタン上部短押し</b> ▶スムーズ直進	<b>ボタン上部長押し</b> ▶こぎざみ直進	<b>ボタン下部短押し</b> ▶小回転 + 直進	<b>ボタン下部長押し</b> ▶大回転 + 直進

▶▶▶ **プログラム入力すると音が鳴ります。回数毎に音の回数が増えます。** 影響で、走行距離、回転の大きさが異なります。

入力1回 ピーツ	入力2回 ピー・ピー	入力3回 ピー・ピー・ピー	入力4回 ピー・ピー・ピー・ピー	入力5回 ピーツ	入力6回 ピーツ・ピーツ	入力7回 ピーツ・ピー・ピーツ	入力8回 ピーツ・ピー・ピー・ピーツ	入力9回 ピーツ・ピー・ピー・ピー・ピーツ	入力10回 ピーツ・ピーツ・ピーツ・ピーツ・ピーツ (完了音)
-------------	---------------	------------------	---------------------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------

※プログラム入力が上手くできなかった場合、思った通りに動かないことがあります。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の他にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お欠きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

【お客様サポート】検索 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

## Q&A

- リモートコントロールができない場合。**
- IDが正しく合っていない可能性があります。正しく合っているか確認してください。
  - 電池が消耗している可能性があります。コントローラーがチョロQのどちらか、もしくは両方の全ての電池を新しい物に交換してください。
- スピードが遅くなった。ちゃんと回転しなくなった。**
- 路面のホコリを取り除いてください。
  - タイヤに付いたホコリなどを取り除いてください。
  - 電池が消耗している可能性があります。全ての電池を新しい物に交換してください。

詳しくはチョロQホームページでご確認をお願い致します。

タカラトミー チョロQ

[www.takaratomy.co.jp/products/choroq](http://www.takaratomy.co.jp/products/choroq)

※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。