

私史上
初!

対象年齢8才以上

TAKARA
TOMY

ミラクルかわいく写れるカメラ!

デコラパレット Decora Palette



取り扱い説明書

もくじ

●使用上の注意	P2~3	●メニュー画面	P11
●セット内容	P4	[カメラ編]	
●各部名称	P4	○カメラ	P12
●遊ぶ前の準備		○デコラパレット	P13~15
●電池の入れかた	P5	○なりきりモデルショット	P16~17
●パワーオン/オフ	P6	○ボーシングレッスン	P18
●オートパワーオフ(省電力モード)	P6	○めいしデコ	P18~21
●リセット操作	P6	○アルバム	P21~22
●オールリセット	P6	[設定編]	
●microSDカードクリア	P6	○サウンドさせてい	P22
●マイクロSDカード(別売り)について		○バックライトさせてい	P22
	P7~8	○ほぞんさきさせてい	P23
●データの保存	P8	○microSDカードクリア	P23
●セルフタイマー撮影	P8	○オールリセット	P24
●遊んでみよう!		○まちうけさせてい	P24
●パワーオン	P9	○めいししょうほうさせてい	P24~25
●名前登録	P9	●困ったときは	P25~26
●文字入力のかた	P9~10	●警告表示	P27
●誕生日登録	P10	●製品仕様	P28
		●保証書	P27~28

※この取り扱い説明書は「デコラパレット」各種共通の取り扱い説明書です。

保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「デコラパレット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

●写真やイラストは実際の商品とは異なっている場合があります。

単4形アルカリ乾電池4本使用(別売り) REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

使用上の注意

警告

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。

注意

- 長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。
 - 暗いところで遊ばないでください。
 - 歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。
- 《推奨の充電式ニッケル水素電池を誤使用すると発熱・破裂・発火、液もれの危険があります。下記に注意してください。》
- 充電の方法については、推奨の充電式ニッケル水素充電器本体の説明を絶対を守ってください。
 - 推奨の充電式ニッケル水素電池以外を使用しないでください。
 - 推奨の充電式ニッケル水素電池と他の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはすしてください。
 - ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
 - 水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
 - 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
 - 火の近く、高温・多湿の場所でも使用、充電、保管はしないでください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 内部の画面にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。



ひちがづかない



あずにぬらさない



くちこれない

＜使用上の注意＞

- 梱包材は、開封後すぐに捨ててください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。
- 本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。
- 故障の原因になりますので、直接日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるには放置、保管しないでください。
- 本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。またマイクロSDスロットにも異物を入れないように注意してください。
- 消失したデータについては保証できません。ご了承ください。
- シナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- 画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。
- マイクロSDカードを本機に入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- マイクロSDカードにデータを記録中、消去中は絶対にマイクロSDカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。
- 撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分ご注意ください。
- 長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。


セット内容




- ・デコラレット本体…1台
- ・取り扱い説明書(本書)…1冊

各部名称


背面図

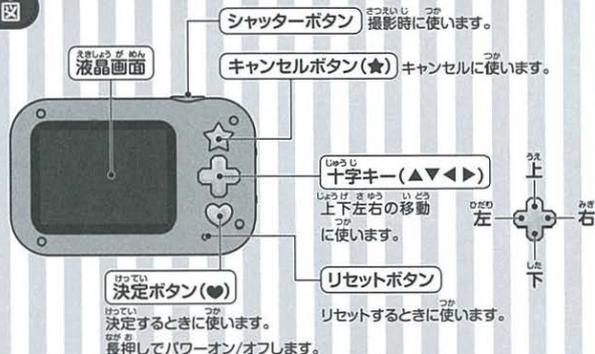

正面図

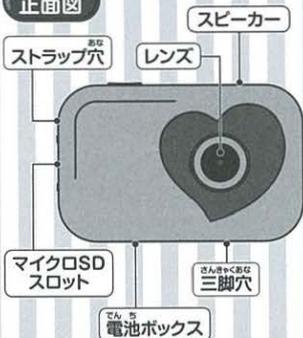


背面図(タテ)

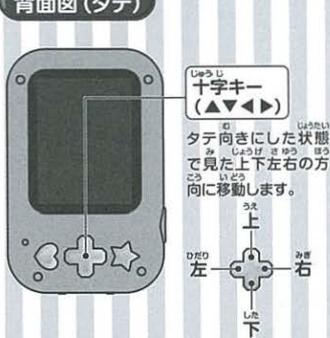

遊ぶ前の準備

電池の入れかた

- 遊ぶ前に本体底面の電池ボックスのネジをプラスドライバーを使ってゆるめ、電池ボックスを開けます。
- 電池の+を間違えないように、単4形アルカリ乾電池(別売り)を4本セットしてください。
- 電池ボックスを閉めて、プラスドライバーを使ってネジをしめてください。

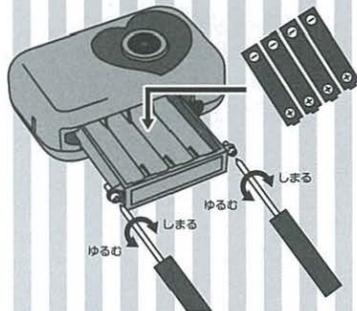

電池交換の時期

次のようなときは、電池残量が少なくなっていますので、電池交換をしてください。

- ・左の電池交換画面が表示されたとき。
- ・液晶画面がちらついたり、暗くなったとき。
- ・決定ボタン、キャンセルボタン、十字キー、シャッターボタンの入力ができなくなったとき。

電池交換の際の注意

- ・電池交換は保護者の方が行ってください。
- ・あらかじめ新しい電池を準備してください。
- ・電池交換画面が表示されたら、電池交換は早めに行ってください。
- ・保存した写真・デコ・めいしなどのデータは消去されません。
- ・電池交換画面が表示されていないときに電池交換をする場合は、パワーオフ(画面が消えている)状態で電池を入れかえてください。

★長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いてください。

単4アルカリ乾電池のかわりに下記パナソニック製充電電池を使用できます。

充電電池 EVOLTA 単4本すべて同じ種類の電池をご使用ください。

eneloop 単4本すべて同じ種類の電池をご使用ください。

※パナソニック製充電電池および、充電残量確認機能付きのEVOLTA(ニボル)、および、eneloop(エネープ)は「ナソニックグループ」の登録商標です。

パワーオン/オフ

♥ ボタンを3秒以上長押しすると、パワーオン(またはオフ)します。

オートパワーオフ(省電力モード)

約1分間何も操作しないと、電池の消費を防ぐために画面が自動的に消えます。

♥ ボタンを3秒以上長押しすると、再びパワーオンになります。



- ★カメラ状態の場合は、約5分間何も操作しないと、画面が消えます。
- ★デコやめいし作成中にオートパワーオフになった場合、途中のデータは保存されます。

リセット操作

次のようなときはリセットボタンを押してリセットしてください。

- ・本体が強いショックなどをうけて、動作がおかしくなったとき。
- ・画面の状態、音や動作がおかしいとき。



- ★リセットボタンを押してもデータは消えません。
- ★リセットボタンは先の細い棒などで軽く押してください。

オールリセット

設定編「オールリセット」(→P24)を行うと、本体に保存したデータをすべて消し、買ったときの状態に戻すことができます。



- ★一度消したデータは元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

microSDカードクリア

設定編「microSDカードクリア」(→P23)を行うと、microSDカードに保存したデータをすべて消すことができます。



- ★一度消したデータは元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

マイクロSDカード(別売り)について

本商品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

- ・約50枚を超えるデータを保存するときは、マイクロSDカード(別売り)が必要です。
- ・空のマイクロSDカード(別売り)や本商品以外のデータが保存されているマイクロSDカード(別売り)は、正しく稼動するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。
- ・デジカメやPCなどの保存データが入っているマイクロSDカード(別売り)をご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード(別売り)内のデータをすべて削除してからご使用ください。
- ・対応のマイクロSDカード(別売り)は、製品仕様(→P28)をご参照ください。





- ★マイクロSDカード(別売り)はデータを消失する場合がありますので、定期的にバックアップした上でご使用ください。消失したデータについては保証できません。

装着のしかた

図のような向きでマイクロSDカード(別売り)をカチッと音がするまで押し装着してください。再度マイクロSDカード(別売り)をカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。




- ★マイクロSDカード(別売り)を装着および取り外すときは、必ず♥ボタンを長押ししてパワーオフしてから行ってください。
- ★液晶画面側にマイクロSDカードの裏面がくえるよう装着してください。
- ★装着および取り外すときは、マイクロSDカードが飛び出さないようにしっかりと指の腹で押さえてください。

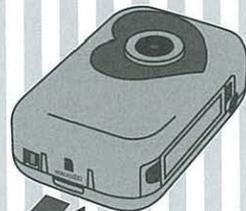

※お買い上げ時にはダミーのSDカードが入っていますので、取り出してからご使用ください。

マイクログラフカード(別売)のデータ

マイクログラフカード(別売)には以下の構成でデータが保存されます。
容量に対する保存枚数の目安は、128MB=約320枚、4GB=約10,000枚です。

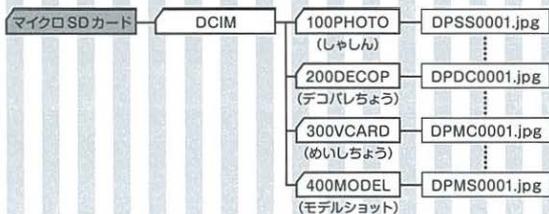

※デコパレットはタイマー機能を持たないため、実際とは異なる日付が表示されます。

データの保存

本商品で撮影した写真データは200万画素相当のデータで保存されます。

ただし、「デコパレット」「めいしデコ」などで加工を加えて保存したデータは、130万画素相当のデータに変換されます。

セルフタイマー撮影

一定時間後に自動的に撮影される機能です。

カメラから出る音の合図に合わせてポーズをとりましょう。

撮影の瞬間は、動かないように注意してください。

※撮影を行うタイミングは、設定やモードによって変わります。

カメラをセットするときは、安定した台の上などに置くこととフレーム内に人物が収まりやすくなります。立つ位置もフレームに合わせて調整してください。

ただし、カメラから80cm以上離れてください。

- ★セルフタイマー時はサウンドが一時的にオンになります。
- ★カメラをセットしたら、位置を動かさないように操作してください。
- ★カメラを台に置くときは落下に注意してください。




遊んでみよう!

パワーオン

♥ ボタンを3秒以上長押しすると、パワーオンします。
最初に名前登録と誕生日登録を行います。

名前登録

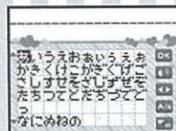


あなたの名前を設定してください。
文字入力のみ(→P9~10)を見ながら20文字以内で入力します。

文字入力のみ

文字入力画面



文字を入力する

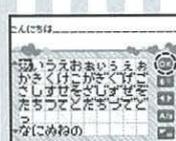

選択文字を▲▼▶◀で選び、
♥ ボタンを押すと入力されます。
▲▼▶◀でカーソルを動かしてOKアイコンを選び、
♥ ボタンを押すと入力を完了します。

文字を消す

▲▼◀▶でカーソルを動かしてけしこむアイコンを選び、♥ボタンを押すと、入力文字を1文字ずつ消去できます。

カーソル移動

▲▼◀▶でカーソルを動かして移動アイコンを選び、♥ボタンを押すと、入力文字のカーソルを▲▼◀▶で動かせる状態になります。
♥ボタンでカーソル位置を決定します。

文字種を変える

▲▼◀▶でカーソルを動かして文字変えアイコンを選び、♥ボタンを押すと、選択文字の文字種が切り替わります。

ひらがな→カタカナ→アルファベット→数字&記号

文字色を変える

▲▼◀▶でカーソルを動かして色変えアイコンを選び、♥ボタンを押すと、選択文字の文字色が切り替わります。

くろ→あお→みずいろ→みどり→きみどり→きいろ

オレンジ→ピンク→あか→むらさき

誕生日登録



メニュー画面

パワーオンをすると、メニュー画面になります。メニュー画面以外のときは★ボタンを複数回押すことで戻ることができます。

[カメラ編メニュー]



[設定編メニュー]



▲▼◀▶でカーソルを移動してモードアイコンを選び、♥ボタンで決定します。

[カメラ編]の右端のアイコンで▶を押すと[設定編]に、[設定編]の左端のアイコンで◀を押すと[カメラ編]になります。

★ボタンを押すと、「カメラ」になります。

★「まちうけさせてい」モードで背景デザインを変更できます。

カメラ編メニュー

- デコラパレット(→P13~15)
…写真をデコできるよ。
- なりきりモデルショット(→P16~17)
…モデル体験ができるよ。
- ポーシングレッスン(→P18)
…撮影テクをレッスンできるよ。
- めいしデコ(→P18~21)
…めいしを作成できるよ。
- カメラ(→P12)
…写真を撮影できるよ。
- アルバム(→P21~22)
…写真や作成したデータを閲覧できるよ。

モード一覧

- サウンドさせてい(→P22)
…音量を調節できるよ。
- バックライトさせてい(→P22)
…バックライトを調節できるよ。
- ほぞんさきさせてい(→P23)
…撮影した写真の保存先を変更できるよ。
- microSDカードクリア(→P23)
…マイクロSDカードのデータをすべて削除するよ。
- オールリセット(→P24)
…本体のデータをすべて削除するよ。
- まちうけさせてい(→P24)
…メニュー画面の背景を変更できるよ。
- めいしじょうほうさせてい(→P24~25)
…めいしデコで使う情報を設定できるよ。



カメラ

写真撮影ができるよ!


メニュー画面(→P11)で★ボタンを押すか、「カメラ」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。



シャッターボタンを押すと撮影できます。
▲でセルフタイマー設定、▼でアルバム確認、▶でさつえいモードが設定できます。

★シャッター音をオフにはできません。
★「ほそんさきせつてい」(→P23)で保存先がマイクロSDカードになっている場合は、マイクロSDカード(別売り)が入っていないと撮影に進めません。
★シャッターボタンを押すと「ピピッ」という音がしてから一瞬の間に撮影が行われます。その間は画面が動かないよう注意してください。

セルフタイマー設定

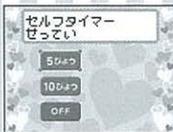

①セルフタイマーは▲▼で5びょう/10びょう/OFFから選べます。♡ボタンで決定します。

★撮影時はセルフタイマー撮影(→P8)をご参照ください。



②シャッター音を▲▼で3つの音から選べます。♡ボタンで決定します。▶で選択中の音の視聴ができます。

★視聴をするにはサウンドをオンにしてください。

③セルフタイマー撮影を開始するときはシャッターボタンを押してください。
④一度撮影するとセルフタイマーがオフになります。

さつえいモード設定


おそと/おへやアイコンを◀▶で選び、♡ボタンで決定します。



デコラパレット

写真にフレームやスタンプなどのデコができるよ!

メニュー画面(→P11)で「デコラパレット」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。

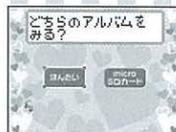

①ほんたい/microSDカードを◀▶で選び、♡ボタンで決定します。

※マイクロSDカード(別売り)が入っていない場合は本体が選択されます。

②しゃしん/デコパレちよう/めいしちよう/モデルショットを▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。

③写真を▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。



④写真の向きを決めます。▶で右回転 ◀で左回転します。♡ボタンで決定します。

★タテ位置で決定すると、この後の画面はすべてタテ表示になります。本体をタテにしてください。

【デコメニュー画面】



⑤エフェクト/デコ/おわるを▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。おわるアイコンを選ぶとデコを終了します。

エフェクト

写真全体にエフェクトをかけることができます。◀▶で選び、♡ボタンで決定すると保存され、デコメニュー画面に戻ります。

★保存には数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。

デコ

ツール




ツールを▲▼で選び、♥ボタンで決定します。
◀▶でツールバーの位置を移動できます。

フレームツール



①フレームのジャンルを◀▶で選び、
♥ボタンで決定します。

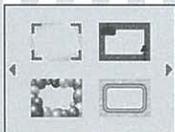


②選択したフレームの種類が表示されます。
フレームを▲▼◀▶で選びます。
♥ボタンで決定し、写真につけることができます。
「なし」を選ぶとフレームをとることができます。

♥ フレームの種類 ♥

- ・フレーム…基本のフレーム。
- ・グリーティングフレーム…クリスマスやお正月などのイベントフレームだよ!

スタンプツール

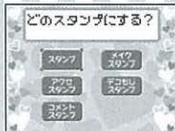

①スタンプのジャンルを▲▼◀▶で選び、
♥ボタンで決定します。
デコもじスタンプを選択した場合は、文字の種類を
▲▼◀▶で選び、♥ボタンで決定します。



②選択したスタンプの種類が表示されます。
スタンプを▲▼◀▶で選びます。
♥ボタンで決定します。



拡大縮小回転
アイコン
位置移動
アイコン

③選択したスタンプを調整できます。
◀▶でアイコンを選び、♥ボタンで決定します。
拡大縮小回転アイコンを選ぶと、▲で拡大、
▼で縮小、▶で右回転、◀で左回転できます。
位置移動アイコンを選ぶと、▲▼◀▶で移動できます。
♥ボタンで調整を確定します。
OKアイコンを選ぶと完了します。

♥ スタンプの種類 ♥

- ・スタンプ…基本のスタンプだよ。便利に使いこなそう。
- ・アクセスタンプ…自分や友達の写真に押し、アクセをしてみたいになるよ!
- ・メイクスタンプ…自分や友達の写真がメイクやカラコンで変身できるよ。
- ・デコもじスタンプ…文字のスタンプで名前やメッセージを書いちゃおう!
- ・コメントスタンプ…コメントをつけて友達にあげると楽しさアップ!




★デコができる回数には限界があります。
それ以上デコしたい場合は、画像を一度保存し、
保存後の画像に続きを行ってください。

🔄 1つもどるツール

1つ前の状態に戻ります。

🔄 ほぞんツール

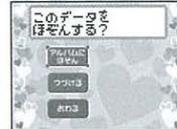

▲▼でアイコンを選び、♥ボタンで決定します。
「アルバムにほぞん」を選ぶと保存して
デコメニュー画面に戻ります。
「つづける」を選ぶとデコに戻ります。
「おわる」を選ぶと保存をしないで終了します。



★保存には数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。



なりきりモデルショット

カメラマンに撮影されてるみたい!
セルフタイマー連写モードだよ!

メニュー画面(→P11)で「なりきりモデルショット」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。



おしごとモード/フリーモードを◀▶で選び、


♡ボタンで決定します。



- ★サウンドが自動的にオンになります。
- ★撮影時はセルフタイマー撮影(→P8)をご参照ください。
- ★おしごとモード、フリーモードのぜんしん/バストアップ(タテ)選択時はすべてタテ表示になります。本体をタテにしてください。
- ★カメラをセットしたら、位置を動かさないように操作してください。

おしごとモード

……モデルのおしごとが体験できるモードだよ!

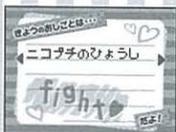

①おしごとを◀▶で選び、♡ボタンで決定します。
サウンド調整し、カメラ位置を決めてセットしたら開始です。

②撮影するフレームを▲▼◀▶で選び、

♡ボタンで決定します。

③リハーサル撮影を開始します。

「**たちいちをきめてじゅんびしてね!**」

⇒カメラに写る位置に移動して準備してください。

「**いくよー!**」

⇒撮影をします。ポーズを決めて動かないでください。

「**がそろかくにんおねがいます!**」

⇒カメラの位置に戻り、写真を確認してください。ほんばんアイコンを選び、♡ボタンを押すと本番スタート。

④本番撮影を開始します。

「**たちいちをきめてじゅんびしてね!**」

⇒立ち位置に戻って、10回連続撮影します。


「**がそろかくにんおねがいます!**」

⇒カメラの位置に戻り、写真を▲▼◀▶で1枚選び、

♡ボタンで保存します。

フリーモード

……カメラから出るお題に合わせて撮影するモードだよ!

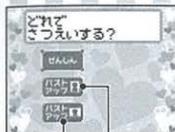

ヨコ タテ



①ぜんしんかバストアップ(タテ/ヨコ)を▲▼で選び、

♡ボタンで決定します。サウンド調整し、
カメラ位置を決めてセットしたら開始です。

②リハーサル撮影を開始します。

「**たちいちをきめてじゅんびしてね!**」

⇒カメラに写る位置に移動して準備してください。

「**いくよー!**」

⇒撮影をします。ポーズを決めて動かないでください。

「**がそろかくにんおねがいます!**」

⇒カメラの位置に戻り、写真を確認してください。ほんばんアイコンを選び、♡ボタンを押すと本番スタート。

③本番撮影を開始します。

「**たちいちをきめてじゅんびしてね!**」

⇒立ち位置に戻ってください。

「**(例)おすましてみよう!**」

⇒お題に合わせてポーズを決め、動かないでください。
お題は4つあり、1つのお題ごとに3回ずつ連続撮影します。

「**がそろかくにんおねがいます!**」

⇒カメラの位置に戻ってください。写真を好きなだけ
▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。
ほぞんアイコンを選び、♡ボタンを押すと、
チェックがついた写真をすべて保存できます。

ポーズングレッシン

かわいいポーズングレッシンを教えてもらえるよ!

メニュー画面(→P11)で「ポーズングレッシン」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。



★本体をタテにして遊んでください。

- ①ふんわりキョート/げんきポップ/おとなめクールを
▲▼で選び、♡ボタンで決定します。
- ②かのおんちゃん/ゆめのちゃん、ぜんしん/バストアップを
▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。
- ③レッスンNo.を◀▶で選び、♡ボタンで決定します。
- ④レッスンをみてポーズングレッシンの勉強をしましょう。
最後にカメラで撮影練習ができます。

★カメラは30秒表示で10秒のセルフタイマー設定になっています。
★カメラの操作については「カメラ」(→P12)をご確認ください。



めいしデコ

オリジナルめいしを作れるよ!

メニュー画面(→P11)で「めいしデコ」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。



- ①ほんたい/microSDカードを◀▶で選び、
♡ボタンで決定します。
※microSDカード(別売り)が入っていない場合は
本体が選択されます。
- ②しゃしん/デコパレちよう/めいしちよう/モデルショットを
▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。
- ③写真を▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。



- ④写真の向きを決めます。
▶で右回転 ◀で左回転します。
♡ボタンで決定します。

★タテ位置で決定すると、この後の画面はすべてタテ表示になります。本体をタテにしてください。


フレームをつける



拡大縮小回転アイコン 位置移動アイコン

- ①フレームをつけるかの確認で、はいアイコンを◀▶で
選び、♡ボタンで決定します。
フレームを▲▼◀▶で選び、♡ボタンで決定します。
- ②フレームに合わせて写真を調整できます。
◀▶でアイコンを選び、♡ボタンで決定します。
拡大縮小回転アイコンを選ぶと、▲で拡大、
▼で縮小、▶で右回転、◀で左回転できます。
位置移動アイコンを選ぶと、▲▼◀▶で移動できます。
♡ボタンで調整を確定します。
OKアイコンを選ぶと完了します。

名前を入れる

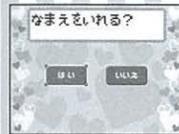

- ①名前を入れるかの確認で、はいアイコンを◀▶で選び、
♡ボタンで決定します。
設定済みの内容を確認し、合っていれば、OKアイコンを
選びます。かきかえるアイコンを選んだ場合、
入れた名前を文字入力のかた(→P9~10)を見ながら
入力してください。



②入力した名前を調整できます。

- ◀▶でアイコンを選び、♥ボタンで決定します。
- 拡大縮小回転アイコンを選ぶと、▲で拡大、▼で縮小、▶で右回転、◀で左回転できます。
- 位置移動アイコンを選ぶと、▲▼◀▶で移動できます。
- ♥ボタンで調整を確定します。
- OKアイコンを選ぶと完了します。



②入力した文字を調整できます。

- ◀▶でアイコンを選び、♥ボタンで決定します。
- 拡大縮小回転アイコンを選ぶと、▲で拡大、▼で縮小、▶で右回転、◀で左回転できます。
- 位置移動アイコンを選ぶと、▲▼◀▶で移動できます。
- ♥ボタンで調整を確定します。
- OKアイコンを選ぶと完了します。

③その後、URLを40文字まで入れることができます。①②の流れと同様に操作します。

- ④最後に◀▶でOKアイコンを選び、♥ボタンで保存します。
- ぜんぶやりなおすアイコンを選ぶと、フレームをつけるところからやり直してできます。
- これまでのデータをそのまま使うかの確認で、はいアイコンを選ぶと、これまで入力した文字のデータを残したままやり直すことができます。

★「めいしじょうほうせってい」(→P24~25)で名前、誕生日、メッセージ、URLを設定しておくと、自動的に表示することができます。

★「めいしデコ」で入力された情報は「めいしじょうほうせってい」の設定には反映されません。

★保存には1分から数分以上の時間がかかることがあります。

★L版相当のサイズに2枚レイアウトされた状態で保存されます。

誕生日を入れる



- ①誕生日を入れるかの確認で、はいアイコンを◀▶で選び、♥ボタンで決定します。
- 設定済みの内容を確認し、合っていれば、OKアイコンを選びます。かきかえるアイコンを選んだ場合、入れたい誕生日を誕生日登録(→P10)を見ながら入力してください。



- ②入力した誕生日を調整できます。
- ◀▶でアイコンを選び、♥ボタンで決定します。
- 拡大縮小回転アイコンを選ぶと、▲で拡大、▼で縮小、▶で右回転、◀で左回転できます。
- 位置移動アイコンを選ぶと、▲▼◀▶で移動できます。
- ♥ボタンで調整を確定します。
- OKアイコンを選ぶと完了します。

メッセージ・URLを入れる



- ①メッセージを入れるかの確認で、はいアイコンを◀▶で選び、♥ボタンで決定します。設定済みの場合、設定済みの内容を確認し、合っていれば、OKアイコンを選びます。かきかえるアイコンを選んだ場合、入れたいメッセージを文字入力のしかた(→P9~10)を見ながら40文字以内で入力してください。

アルバム

メニュー画面(→P11)で「アルバム」を選んで♥ボタンを押すと遊べます。



- ①ほんたい/microSDカードを◀▶で選び、♥ボタンで決定します。
- ※microSDカード(別売り)が入っていない場合は本体が選択されます。
- ②しゃん/デコパレちょう/めいしちょう/モデルショットを▲▼◀▶で選び、♥ボタンで決定します。
- ③写真を▲▼◀▶で選び、♥ボタンで決定する全画面表示します。
- ④全画面表示中に♥ボタンを押すと、保存場所の移動と消去ができます。
- ★ボタンで写真の選択に戻ります



⑤データを移動するときや消したいときは、▲▼◀▶で操作を選び、♥ボタンで決定します。本体に保存してあるデータならマイクロSDカードへ、マイクロSDカードに保存してあるデータなら本体へ移動できます。けすアイコンを選び、はいアイコンを選ぶとデータを消すことができます。

★一度消したデータは元に戻りません。

写真プリント

マイクロSDカードにデータを移動しておくと、PCや店頭などでプリントすることができます。
※一部のプリンタなどではサムネイル画像が表示されないことがあります。

設定編

サウンドせってい

メニュー画面(→P11)で「サウンドせってい」を選んで♥ボタンを押すと遊べます。



サウンドを調整できます。
◀▶で音量を選び、♥ボタンで設定します。

★撮影時の音はオフにできません。

バックライトせってい

メニュー画面(→P11)で「バックライトせってい」を選んで♥ボタンを押すと遊べます。



バックライトを調整できます。
◀▶で明るさを選び、♥ボタンで設定します。



ほぞんさきせってい

メニュー画面(→P11)で「ほぞんさきせってい」を選んで♥ボタンを押すと遊べます。



保存先を変更できます。
◀▶で保存先を選び、♥ボタンで設定します。

★microSDカードに設定した場合、マイクロSDカード(別売り)が入っていないと、保存が必要ないモードでは遊べなくなりますのでご注意ください。



microSDカードクリア

メニュー画面(→P11)で「microSDカードクリア」を選んで♥ボタンを押すと遊べます。




マイクロSDカード(別売り)内のデータを一括消去できます。消去してよいかの確認で、はいアイコンを◀▶で選び、♥ボタンで決定すると、再び確認します。はいアイコンを選び、♥ボタンで決定すると、マイクロSDカード(別売り)内のデータがすべて消去されます。

★一度消したデータは元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

オールリセット

メニュー画面(→P11)で「オールリセット」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。

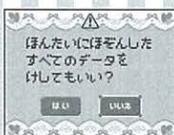

本体内のデータを一括消去できます。
消去してよいかの確認、はいアイコンを◀▶で選び、♡ボタンで決定すると、再び確認します。はいアイコンを選び、♡ボタンで決定すると、本体内のデータがすべて消去されパワーオフになり、買ったときの状態に戻ります。

★一度消したデータは元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

まちょうけせってい


メニュー画面(→P11)で「まちょうけせってい」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。




メニュー画面の背景デザインを変更できます。
◀▶でデザインを選び、♡ボタンで設定します。

めいしじょうほうせってい


メニュー画面(→P11)で「めいしじょうほうせってい」を選んで♡ボタンを押すと遊べます。

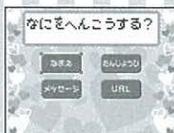


①ここで情報を入れておくと、「めいしじょうほうせってい」(→P18~21)で遊ぶときに毎回入力する手間を省くことができます。
▲▼◀▶で設定したい情報を選び、♡ボタンで決定します。

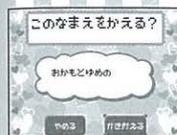

②なまえアイコンを選ぶと、名前を設定できます。
初めは初期設定で入力した名前が設定されています。
◀▶でかきかえるアイコンを選び、♡ボタンを押すと設定できます。名前を文字入力のしかた(→P9~10)を見ながら入力してください。

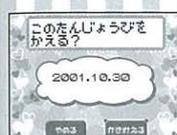

③たんじょうびアイコンを選ぶと、誕生日を設定できます。
初めは初期設定で入力した誕生日が設定されています。
◀▶でかきかえるアイコンを選び、♡ボタンを押すと設定できます。誕生日を誕生日登録(→P10)を見ながら入力してください。

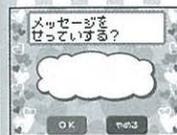

④メッセージアイコン、URLアイコンを選ぶと、メッセージやURLを設定できます。
◀▶でOKアイコン(設定済みの場合は、かきかえるアイコン)を選び、♡ボタンを押すと設定できます。文字入力のしかた(→P9~10)を見ながら入力してください。

困ったときは



Q.画面が動かない、ボタンが反応しない

- A. ●リセット操作(→P6)をしてください。
●電池の残量が少なくなっている場合があります。電池の入れかた(→P5)を見ながら新しい電池に交換してください。
●♡ボタンの長押しにより、一度パワーオフし、再びオンにしてください。

Q.画面がちらついたり消えたりする、音が鳴らない、音が小さい

- A. ●電池の残量が少なくなっている場合があります。電池の入れかた(→P5)を見ながら新しい電池に交換してください。

Q.ボタンの反応が悪い、誤動作する

- A. ●電池の残量が少なくなっている場合があります。電池の入れかた(→P5)を見ながら新しい電池に交換してください。

Q.突然動作しなくなる

A. ● **♥** ボタンの長押しにより、一度パワーオフし、再びオンにしてください。

● リセット操作(→P6)をしてください。

● ご使用になるマイクロSDカードの容量がいっぱいだったり、本商品以外のデータなどが保存されていると、その読み込みのために稼動するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。

● データを保存するときは、数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。

Q. マイクロSDカードが反応しない

A. ● 装着のしかた(→P7)を見ながらパワーオフの状態ではマイクロSDカードを装着し、再びパワーオンにしてください。

Q. マイクロSDカードの画像が表示されない

A. ● 本商品以外で保存されたデータは表示することができません。

Q. 撮影時の液晶画面の映像内に上下のすれのようなものが見える

A. ● 製品の仕様です。ご了承ください。

Q. シャッターボタンを押しても撮影ができない

A. ● **♥** ボタンの長押しにより、一度パワーオフし、再びオンにしてください。

● 「ほぞんさきせてい」(→P23)がマイクロSDカードに設定されている場合、マイクロSDカードが壊れていたり、容量がいっぱいだったり、入っていないかたりすると撮影ができません。新しいマイクロSDカードを入れてください。

Q. 撮影した画像がおかしい、うまく撮影できない

A. ● レンズが指紋などで汚れている可能性があります。レンズを清掃してください。

● レンズに指がかからないように撮影してください。

● さつえいモード(→P12)を調整してみてください。

● セルフタイマー撮影の場合、セルフタイマー撮影(→P8)をご参照ください。

● シャッターボタンを押すときにカメラを動かさないようにしてください。
画像のブレの原因となります。

● 暗い場所では撮影ができません。明るい場所で撮影してください。

● 画面に写し出される画像が保存される対象となります。

● 実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合があります。

● 本体と被写体を約80cm以上離して撮影してください。



けいごくのようじ

警告表示

Q. 「でんちをこうかんしてね!」

A. ● 電池の残量が少なくなっています。電池の入れかた(→P5)を見ながら新しい電池に交換してください。

Q. 「microSDカードがはいってないよ!」

A. ● 「ほぞんさきせてい」(→P23)がマイクロSDカードに設定されています。マイクロSDカードを入れるか、保存先を変更してください。

Q. 「ほぞんさきはデータがいっぱいだよ!」「よろいようがいっぱいでいどうできないよ!」

A. ● アルバムの容量がいっぱいです。「アルバム」(→P21~22)を見ながら、データをマイクロSDカードへ移動するか消すなどして整理してください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

<保証書>所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入上げの日より6ヶ月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入上げ後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
 - お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
 - 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 - 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきますのでご了承ください。
 - 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 誤ったご使用、お取り扱いの不注意による故障の場合。
 - ご購入上げ後の輸送・移動・落下・水没などによる故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他天災・地変などによる故障及び損傷の場合。
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.
※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、ご購入上げ店にご持参せず、必ずタカトミーお客様相談室にお問合せいただき、その後保証書と製品をタカトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。

製品仕様

外形寸法	94mm×60mm×32mm	保存可能枚数	本体内蔵メモリー使用時 約50枚
液晶ディスプレイ	2.4インチ形 TFTLCD	電源寿命	○静止画約350枚(自社測定法による) ※上記撮影枚数は単4形アルカリ乾電池、16GBマイクロSDカードを使用し、連続撮影を行ったものです。デコ遊びなどの撮影以外の動作は含まれておりません。
撮像素子	200万画素 CMOS センサー		
解像度	液晶画面 240×320 静止画 1600×1200 編集用 1280×960		
外部メモリー(推奨)	Panasonic, SanDisk, TOSHIBA製のマイクロSDカード、 マイクロSDHCカード2~32GB対応		○デコラパレット、めいしデコなどは連続使用で約4時間 ※単4形アルカリ乾電池使用時、撮影動作は含まれておりません。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの点がございますらお知らせまでご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日、祭日を除く)10～17時
P.H.S. IP電話等からのお問い合わせは 03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 専用

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●お問い合わせはインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

デコラパレット保証書

フリガナ	TEL
ご住所	FAX
フリガナ	Email
お名前	年齢
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	印

(販売店名なきものは無効です。)

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日を必ずご記入の上、捺印してください。

故障内容記入欄

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

0570-041031

P.H.S. IP電話等からの問合せは 03-5650-1031

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適切な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。

<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>