

ファービー語を たの 楽しもう!

ファービーはファービー語を話すよ。
いっぱい遊んであげると
英語も話すようになるよ。

カートゥルー オーナイ……大好きだよ!
ウイティー トットゥ……うたおう!
エイエイ リークー……きてい!
ダ ルーラー……冗談だよ!
ノーノー ダドゥエイ……ウリ!
イー テイ……はい!
ブー……やだ!
ダカ オーナイ……ありがとう!
カ エイエイ オーナイ……またね!
カ オータイ ナーバ……逆さまだよ!
イー テイ アーター……おいしい!
ダ エイロウ オータイ……おはよう!
アーナイ コーコー……もっとなでて!
カ ナイナイ オーナイ……愛してる!
ノーラー……うれしい!
ダ ノウラー……パーティータイム!
ニータイ……くすぐって!
カ ウエイロウ……ねむいよ!

ファービー語は下記のホームページやアプリで
調べられるよ!(英語版のみ)
www.furby.com free FURBY app.

と あつが せつめいしよ 取り扱い説明書



free FURBY app. をゲット!

App Store free FURBY app. は、iPad*、
iPod touch*、iPhone* でダウンロードしよう!
動作には iOS 4.2 以降が必要です。
*ファービーは本体だけで話せますが、アプリを使うとより楽しさが広がります!



Oo-nye toh-loo wee-tee?

Ee-tay! No way!



ファービーとの
遊び方で性格が
変わるよ。


ファービーは不思議がいっぱい。
どんな性格になるか予測不能!
やさしく遊んであげてね。
さあファービーと遊ぶ準備はできた?



Furby

電池の入れ方

本体裏面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。単3形アルカリ乾電池(別売り)4本を図のように2本ずつ交差させて、⊕(プラス・マイナス)を正しくセットします。電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめします。

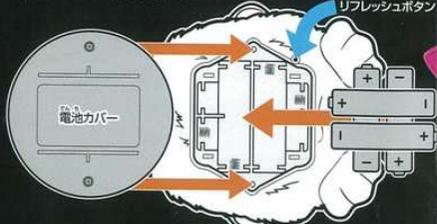

この度は、タカラトミー「ファービー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意 (ちゅうい)

使用者の方へ、必ずお読みください。

- 長時間続けての使用は避けて適度に休憩をおとください。
- 目撃のため、発音の際は息を止めてください。
- ファービーの目の光や点滅により気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- 小さな部品があります。口の甲には絶対に入れないでください。遊具などの危険があります。
- 鋭利の角がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ファービーの目を覗き込んだり、目を近づけて遊ばないでください。
- ファービーは iPhone や iPad と接続するために高音波音を使用しています。高音波音は聞こえる人には不快感を持たれる場合があります。耳の近くで使用しないでください。音が気分が悪くなったら、直ちに使用を中止してください。
- 電池を使用すると発熱・液漏れ・破裂の恐れがあります。下記に注意してください。
 - 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル水素電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ⊕(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - 蓋の後は必ず液漏れを防いでください。
 - ショートさせたり光熱、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - 万一、電池が漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。ひびや割れについては水で洗ってください。
 - 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

- (使用上のお読み)
- 商品を確認している値目真実なと価格付ですので開封後はすぐに捨ててください。
 - ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
 - 直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、蒸らす所には置かないでください。
 - 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。
 - 正常に動作しない場合は、電池を入れ直してください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「多岐にわたるおもちゃや玩具」を第一と掲げており、そのために、製品に対して研究、改良を行っており、お買い上げの時期によって同一製品にも多少異なるものや、パッケージの専買やイラストなどと異なる色合いがござりますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付のものがございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 03(5650)1031
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL.03-5650-1031
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区富原3-3-31 TEL.06-6395-1031
 ●電話受付時間 月～金曜日(祝日・休日を除く) 10～17時

ファービーの様子がおかしいなと思ったら...

どこがおかしい?	原因は?	どうしたらいい?
目が動かない、目がいっぱいファービーが動かない。	電池交換が必要かも。	新しい電池と交換してあげてください。必ず正しい向きで新しい電池に交換しても、あなたのファービーのデータは消去されません。
ファービーの動きがおかしい。	電池交換が必要かも。	新しい電池と交換してあげてください。必ず正しい向きで新しい電池に交換しても、あなたのファービーのデータは消去されません。
あなたのファービーが、他のファービーを捕まえている。	・あなたのファービーの向きが他のファービーと合っていないかも。 ・あなたのファービーと他のファービーの距離が遠いかも。	・ファービー達は一緒にいるときお互いの顔を見たいので、向かい合わせにしてあげてください。 ・あなたのファービーと他のファービーをもう少し近づけてみてください。
ファービーが音楽に反応しない。	ファービーに音楽が聴こえていないかも。	音楽のボリュームを上げてみてください。

※これらの解決策が問題を解決しない場合は、株式会社タカラトミー お客様相談室までご連絡ください。(本誌右下に連絡先を記載しております。)

アプリの反応がおかしいなと思ったら...

free FURBY app は、iPad®, iPod touch®, iPhone® で動作します。動作には iOS 4.2 以降が必要です。

どこがおかしい?	原因は?	どうしたらいい?
ファービーがアプリに反応しない。	ファービーに聞こえていないかも。	iPad®, iPod touch®, iPhone® のアプリがあなたのファービーに反応しない。
	音声がファービーから通ずるかも。	iPad®, iPod touch®, iPhone® のボリュームを上げてみてください。
		音声がファービーを近づけてみてください。

※ハズブロは、アプリストアを通じて販売されたいかなるコンテンツにも責任を負いません。(ハズブロが制作したコンテンツを除く)

ファービーとの上手な遊び方

ファービーに話しかけるときは、お顔を見ながらお話ししてね。ファービーとの距離が近ければ近いほど、お話しをよく聴いてくれるよ!

ファービーは静かなところが好き。できるだけ静かな場所でお話ししよう!

早口で話すとファービーは聞き取れないよ。ゆっくりはっきりとお話ししてあげよう!

お風呂やプール、海などの濡れそうな場所や水分のあるものからは、離して遊んでね。

ファービーにジュースがかかっちゃったって? 大急ぎで、すぐに少し濡らせたきれいな布で拭き取ってね。

