


シートの上に並べて完成

本体や情景パーツ、カゴなどの準備が終わったら、プレイシート(レース)かプレイシート(レスキュー)を選び、中央のスペースに本体ドーム側の土台をあわせ、手前にレバー側がくるようにセットしてください。シートに情景パーツやカゴなどを置いて準備完了。
電源をいれて、レバーを引けば飛行開始!!

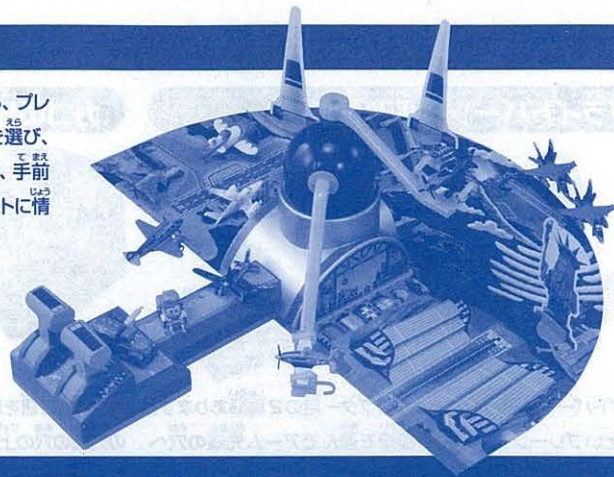

基本の操作方法


旋回



上昇&下降



アクロバット

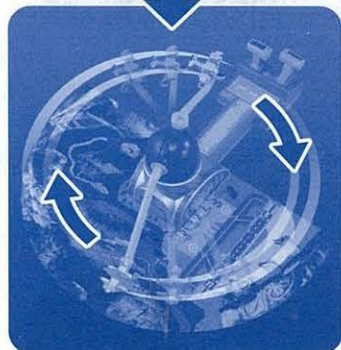

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げの時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

トミカ

アクロバットブレンズ

TAKARA TOMY

ブレンズ
ファイナルレスキュー

ブレンズトミカ(ミニカー)は別売です。

取り扱い説明書



レイアウトサイズ

約W640xD640XH430mm

対象年齢 3才以上

単2形アルカリ乾電池 2本使用(別売)

REQUIRES 2 LR14("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED) ※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「アクロバット ブレンズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

＜電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞


- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や眼に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 本体の隙間や、可動部、回転部に指や髪、毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- アームが回転している時は、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上のお願い

- プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。


はいっているもの

※写真はラベルを貼った状態のものです。

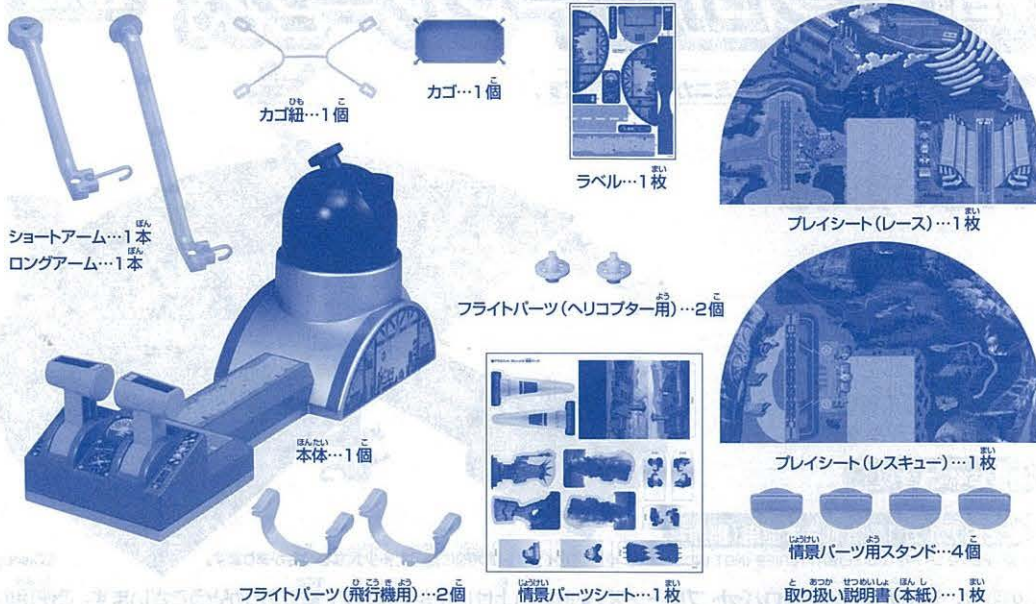


ラベルのはり方

ラベルを番号とあわせてはってください。

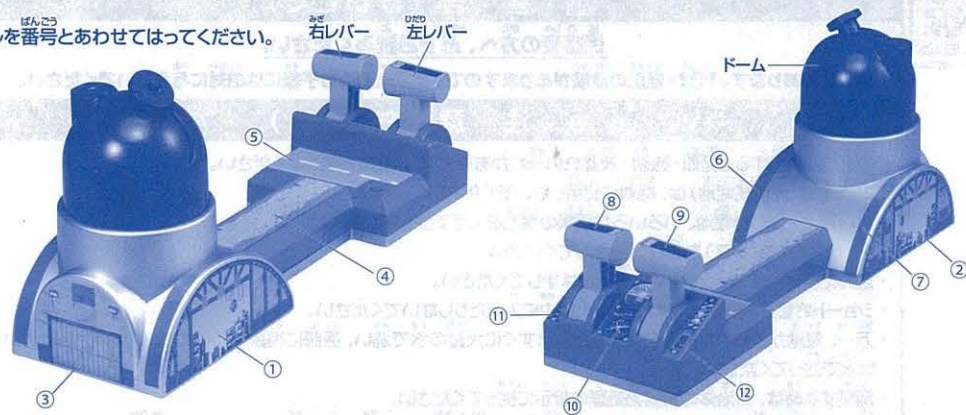

電池の入れ方

- ① 本体レバー側の左上にある電源スイッチをOFFにしてください。
- ② 本体裏のネジをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。
- ③ 単2形アルカリ乾電池2本をプラス・マイナスを間違えないように正しく入れてください。
- ④ 電池カバーのフックを先にひっかけてから、元に戻しネジを締めます。

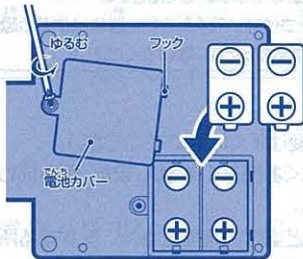

電源の入れ方

- 本体レバー側の左上にある電源スイッチをONにしてください。電源を切る場合はOFFにしてください。




組み立て方

フライトパーツの取り付け




フライトパーツは飛行機用とヘリコプター用の2種類あります。のせたいプレーンズトミカの種類を選んでアーム先端の穴へカチッと音がするまで押し込んでください。

アームの取り付け

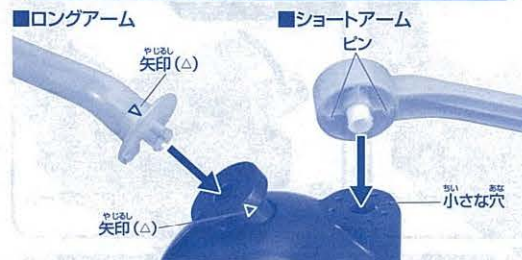


■ロングアームは本体のドーム部分の可動する方の穴へ矢印(△)とへこみをあわせるようにカチッと音がするまで押し込んでください。

■ショートアームは反対の可動しない方の穴へ、アーム側の2本のピンと本体側の小さな穴をあわせカチッと音がするまで押し込んでください。差し込む角度は7方向が選べます。角度を変える時は、一度取り外してから再度取り付けてください。

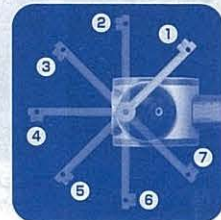


カゴの組み立て

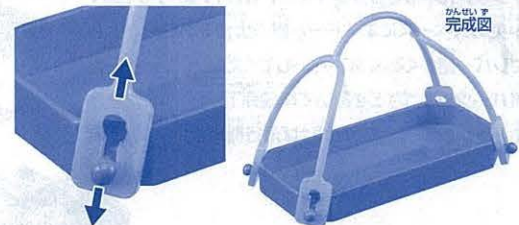

カゴにカゴ紐を取り付けます。カゴの四隅にある凸部分をカゴ紐の先端の穴の上部に入れ上に引き上げはめ込みます。

プレーンズトミカの取り付け

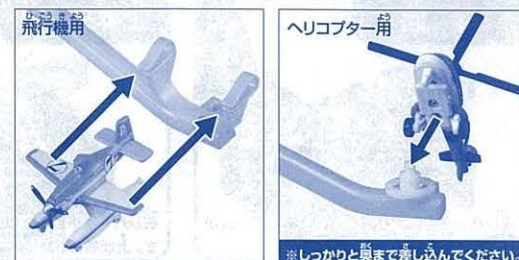

飛行機のプレーンズトミカは進行方向(右回転)側から主翼をフライトパーツに差し込んでください。

ヘリコプターのプレーンズトミカは底にある穴にフライトパーツの先端を差し込んでください。


※ロングアームにヘリコプターを取り付けた場合、アクロバットの操作はしないでください。落下する恐れがあります。

フックの角度調整

フックは水平と90度下向きとの2方向に角度調整できます。カゴを引っ掛けたりするときは下向きにしてください。



情景パーツの組み立て

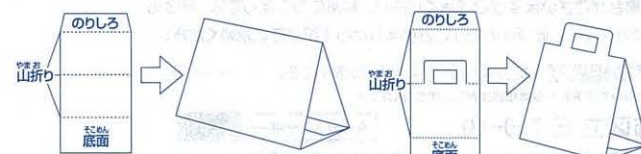

情景パーツをシートから切り出します。ロッジとクルマ、フック付きクルマは絵柄を上にして折り線で山折りにし、のりしろを底面にテープやのりで貼ってください。

パイロンと山火事、像、若はそれぞれ情景パーツ用スタンドに差し込んでください。