

# ペット2 ごきげんマックス 取り扱い説明書

この度はタカラトミー「ペット2 ごきげんマックス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》  
 ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
 ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。  
 ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。  
 ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。  
 ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
 ・万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。  
 ・廃棄する時は、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。  
 ●人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。  
 ●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。  
 ●尖っている部分があります。取り扱いには十分注意してください。  
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉  
 ○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。  
 ○お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。  
 ○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  
 ○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因となります。  
 ○包装材は開封後すぐに捨ててください。  
 ○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

### 入っているもの


本体×1 ミツパチ君×1 取り扱い説明書(本書)×1

テスト用電池付き(単3形アルカリ乾電池3本) WITH BATTERIES (3 LR6 ("AA" SIZE))

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

## はじめに

- 商品本体底面にある電源スイッチ(「TRY ME/OFF/ON」)を「ON」にします。(スイッチを「ON」にすることで、遊びの機能をフルに楽しむことができます。)
- 本商品は、日本語でおしゃべりします。

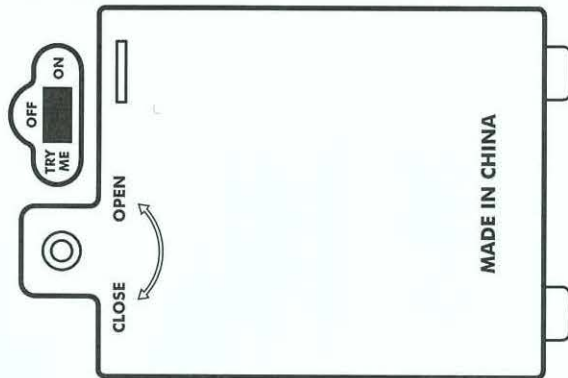

## 「ごきげんマックス」の遊び方〈その①〉

1. マックスの右耳にある起動ボタンを押します。
2. マックスはおしゃべりしながら動きます。
3. お座りポーズを取ると、おしゃべりと動作が停止します。



起動ボタン位置

## 「ごきげんマックス」の遊び方〈その②〉

1. マックスがお座りしたら、口にミツバチ君をくわえさせます。
  2. マックスはとても興奮しておしゃべりし、大きく上下に動きます。
  3. おしゃべりを終わると、マックスは動きを止めます。
- ★おしゃべりと動きを止めるときは、マックスの口からミツバチ君を取り除く、もしくは右耳のボタンを押してください。再度、ミツバチ君をくわえさせると、動作停止後のフレーズからおしゃべりを続け、動き出します。



### 〈注意〉


約20秒間遊ばない状態で放置すると、本体はスリープモードに入ります。ミツバチ君が無い場合でも、耳を押すことによってマックスと遊ぶことができます。

### 〈注意〉

本商品で遊ぶ際は、固くて平らな面の上で遊んでください。特定の条件下では、製品が静電気のために誤動作する可能性があります。この問題が発生した場合は、電源スイッチを一度OFFにしてから、再度ONにしてください。

## 電池の交換方法

- お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池です。容量が少なくなったら新しい電池に交換してください。
- 電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- 本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- +(プラス)ドライバー使い、ネジをゆるめて電池ボタンを開けます。  
※+(プラス)ドライバーは別売りです。
- イラストを参考に、本体へ単3形アルカリ乾電池3本(別売り)をマイナス側からセットします。電池の+ (プラス・マイナス) の向きを間違えないよう、正しくセットしてください。
- 電池ボタンをし、+(プラス)ドライバーでネジ止めをすれば完了です。

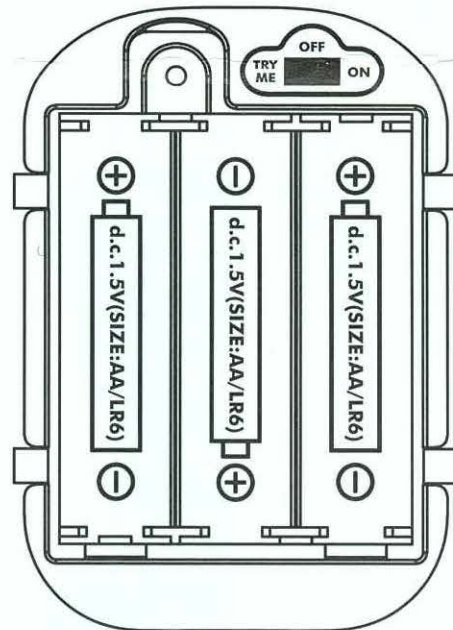

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

[www.takaratomy.co.jp/support/index.html](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)



FROM ILLUMINATION\*  
\*the studio that brought you Despicable Me, The Secret Life of Pets, Sing, Minions, and The Grinch.

UNIVERSAL ILLUMINATION

The Secret Life of Pets 2 and related characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios. All rights reserved.

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)