

ごしよろ 故障かなと思ったら…

しやう しょう 症状	しん せん 対策
●ピカチュウの電源を 入れても動かない。	※電池を正しくセットしてください。
●電池は正しくセット されているのに動かない。	※一度電源をOFFにしてからONに してみてください。 ※それでも動かない場合は電池交換を してみてください。
●ピカチュウの音が 小さくなってきたら…	※そろそろ電池が消費してきている 可能性があります。 新しい電池を入れて試してください。

POSE DE IPPAI
OSHABERI
PIKACHU



株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を世界に広げておりますが、そのため、貴ご製品に
対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージ
の紙質やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意
を払って製造に当たっておりますが、万一お買付品の欠けがございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室 ポーズでいっぱいおしゃべりピカチュウ担当
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区東3-3-31 TEL 06-6395-1031

●電話受付時間 月～金曜日(祝日) 受付を閉め、12～17時 03-5650-1031(フリーダイヤル)

●Eメールでのお問い合わせはコチラ フォームで<http://www.takara-tomy.jp>

ポケトモ
POKE TOMO
TYPE 100/FIL

TAKARA
TOMY

ポーズでいっぱいおしゃべりピカチュウ

取り扱い説明書

対象年齢 6才以上



単4アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です)
REQUIRES 2 LR 03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

保護者の方とお読みください。

この商品は、タカラトミー「ポーズでいっぱいおしゃべりピカチュウ」をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書を
よくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●パッケージの写真やイラストと商品は多少異なることがありますがご了承ください。
© Nintendo Creators GAME FREAK, TV Tokyo, Shufu no Kokuo, © Pokemon



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 直撃の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
 - ・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・ + (プラス)マイナスを正しくセットしてください。
 - ・ 逆んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。
 - ・ 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひむゆ腫についた時は水で洗ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

＜お読み＞


- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- プラスチック袋、製品を固定しているせんたいバンドは種別材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。

- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、湿りすぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- 誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ケースのフタをネジ止めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 汚れた場合、中性洗剤を落ませ、きつくしぼった布でふきとってください。

セット内容

- ① ボーズでいっぱいおしやりピカチュウ本体…1体
- ② 取り扱い説明書(本書)…1枚

電池の入れ方

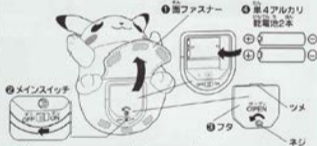

- ① 本体(ピカチュウ)のおしりの裏ファスナーを裏けます。
- ② 本体(ピカチュウ)のメインスイッチをOFFにします。
- ③ ⊕ドライバーで、本体(ピカチュウ)のフタのネジを回してフタをはずします。
- ④ 単4アルカリ乾電池2本(別売)の⊕ ⊖を間違えないように電池をセットしてフタを閉じ、ネジを閉めます。
 - ※ 電池は ⊖側から入れてください。
 - ※ フタはツメを先に入れてから閉めてください。
- ⑤ 本体(ピカチュウ)のメインスイッチをONにして、おしりの裏ファスナーを閉めます。

遊び方

① 本体(ピカチュウ)のおしりの**面ファスナー**を開けて単4アルカリ乾電池2本(別売り)を**電池の入れ方**を参考に入れてください。

② 本体(ピカチュウ)のメインスイッチをONにします。

※遊んだ後はメインスイッチをOFFにしてください。



③ 「ピカピカ!」と鳴いて **トモダチモード** でスタートします。

④ おしりの**面ファスナー**を閉めてください。

⑤ スイッチをONにした後は、本体(ピカチュウ)を傾けたり、持ち上げたり揺らしたりすると動きに合わせた声でおしゃべりします。

⑥ 遊びのモードは **トモダチモード** **バトルモード** の2つあります。それぞれの遊び方は、**遊びのモード** を参照してください。

遊びのモード

バトルモード



スイッチ ※ピカチュウが1つの動作(アクションポーズとおしゃべり)を終えて新しい動作(アクションポーズとおしゃべり)に入る時は、3D加速度センサーの読み取りの高、少し間をあけてください。

トモダチモード
スイッチ

トモダチモード

ピカチュウと遊ぶモードです。

メインスイッチをONにするとこのモードになります。他のモードの時にトモダチモードスイッチ(ピカチュウのお腹のスイッチ)を押すと「ピカピカ!」とおしゃべりして **トモダチモード** に戻ります。



バトルモード

ピカチュウがバトルするモードです。

バトルモードスイッチ(ピカチュウの左耳のスイッチ)を押すと「ピカピカピカピカチュウ」とおしゃべりして入ります。 ※20秒経過はないと **トモダチモード** に戻ります。

スリープ

トモダチモードで3分経過はないと「ピカ〜ピカッ?」とおしゃべりしてスリープに入ります。

トモダチモードスイッチ(ピカチュウのお腹のスイッチ)または、バトルモードスイッチ(ピカチュウの左耳のスイッチ)のどちらかを押すと復帰します。



トモダチモード

バトルモードから **トモダチモード** に切り替える時は、ピカチュウのお腹のスイッチを押してください。
(P4「遊びのモード」参照)



ピカピカ!
お腹のスイッチ

※どの動作に入る時も一度、ピカチュウを起こしてから次の動作にしてください。



ピカ!!



あいさつ



直立ポーズから…



前方に45度傾けて…



起こす!



みれ?




左に45度傾ける!

ピカ?



右に45度傾ける!



ステップ



素早く左右に連続で傾けると…

ピカチュウ
ピカチュウ



トモダチモード

効果音も
できるよ!



目回る



逆さにすると… 左右か上下に続けて振ると…

悲しい



うつ伏せで放っておくと…

くすぐりたい



うつ伏せで左右に連続で傾けると…

目える



直立ポーズで抱いて… あやす様に軽くたたくと…

驚い・泣き



仰向けて左右に連続で傾けると…

エヘン!



直立ポーズから…

ビックリチュウ



後方に45度傾ける!

怒る



前後に素早く振り傾けると…

ピカピカピカチュ〜

ひまっ



仰向けて放っておくと…

溜ち込む



直立ポーズから…

ビックリチュウ



前方に45度傾けてそのままにすると…

ジャンプ



直立ポーズから…

ピカッ



素早く上に持ち上げると…

両手を取る



素早く下に下げると…



連続して素早く上下に移動!



おはよう



仰向けポーズから…



起こす!

ピカ
ピーロ



おやすみ



仰向けポーズのまま…



優しく付けるように
軽くたたくと…

ビ〜カ
ビ〜カ…

●放っておくと3分後にスリーブに入ります。

※しばらく遊んであげないと、どの位置からもスリーブに入ります。

※スリーブに入ると、**バトルモード**スイッチか**バトルモード**スイッチを押さないと復帰しません。



バトルモード

はじめにピカチュウの左耳のスイッチを押して

バトルモードに切り替えてください。(P4「遊びのモード」参照)

効果音も
てるよ!



押す

ピカピカ
ピカピカ
ピカピカ

※どの動作に入る時も一度、
ピカチュウを起こしてから
次の動作にしてください。

反撃をよける



左に45度傾ける!



右に45度傾ける!

アイアンテール

うー

ビィ
カ!!



直立ポーズから…



仰向けにして…



素早くうつ伏せにして…



仰向けにする!



直立ポーズから…



前に倒し…

ボルテッカー

ピカッ

ピカッ

ピカ!
ピカッ〜



小刻みに上下させて…



前方に倒す!



起こす!