

ロトムずかん

アローラ!

よくよむロト!



単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 3 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・Sho-Pro・JR Kikkaku
© Pokémon

この度は、タカラトミー「ロトムずかん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

セット内容 ■ロトムずかん本体×1台
■取扱説明書(本紙)×1冊

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

●ロトムずかんを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●長時間使用しない時は、電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったりしたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

＜お願い＞ ○ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、湿度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1 本体説明

○ ボタン 項目を決定したり、画面をスキップしたりできます。
Q ボタン 項目を選ぶことができます。
X ボタン 1つ前の画面に戻ることができます。
※スキップやキャンセルが出来ない画面もあります。

＜正面＞
液晶画面
スピーカー
リセットボタン

＜裏面＞
ストラップ用穴
電池カバー

※液晶画面はハメコミ画像です。

2 遊ぶ前に電池をいれよう!

① 本体裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
② 電池の⊕(プラス・マイナス)を確認して単4形アルカリ乾電池(別売り)3本をセットしてから電池カバーを閉めます。
③ 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

左図のようなマークが出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

電池交換する時は、必ずスリープモード(画面がオフになった状態)で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。すべて新しい電池に交換してください。

3 オールリセットについて

・リセットボタンを押すと、オールリセット画面が表示されます。
・リセットボタンを押すときは、先の細い棒などで軽く押してください。
・すべてのデータを消して初期状態に戻したい場合は、オールリセット画面の指示に従ってデータを消してください。

※いちど消えたデータはもとには戻せません。

4 はじめて遊ぶとき

電池を入れるとデータロードが始まるよ!

プログラムロード中!
...70...80
...100%!

モロー・ニャビー・アシマリを登録したらアローラ地方での冒険がスタート!

5 遊んでみよう!

△ スリープモードについて
約3分以上何も入力がないと、スリープモードに入ります。

画面のオン/オフのしかた
○ 長押し(約2秒): 画面が起動します。
X 長押し(約2秒): ロトム画面/メニュー画面でスリープモードに入ります。
※それ以外の画面では、メニュー画面に戻ります。

■ ロトム画面(待受画面) Q ボタンを押すとロトムがおしゃべりするよ! とっておきのアローラ地方やポケモン情報、ロトムからのクイズチャレンジもあるかも!?
Q ボタンを長押しすると「ずかんモード」になるよ!

■ メニュー画面 ロトム画面で Q ボタンを押すとメニュー画面へ!
どのモードをきどするロト?
Q で選んで O で決定。
ポケモンサーチ ポケモンずかん ロトムノート ユーザーせってい

各モードの説明

ポケモンサーチモード

アローラ地方のいろいろなフィールドにポケモンをさがしに行こう!

フィールドを 選ぶよ! ポケモンに出会う 確率は? 上下左右を フィールドサーチ! ポケモン反応 キャッチ!
ポケモンサーチゲーム! ゲームに成功すると... ポケモン発見! すかんアップアート!
ふるり! ぴかちゅう

詳しい遊び方は裏面をチェック!

ポケモンずかんモード

ポケモンサーチモードで見つけたポケモンの情報をチェック!

Q で選んで O で決定。
Q ボタンを長押しすると1段ごとにスキップできるよ。

○ (カラー) 見つけたポケモン
○ (白黒) まだ見つけていないポケモン
けんさく 見つけたポケモンをけんさくできるよ。

けんさく けんさく
タイプ けんさく
タイプ けんさく

見つけたポケモンを「けんさく」!
なまえ タイプ
あいうえお 順に並べられるよ。
タイプ けんさく
選んだタイプのポケモンが見られるよ。

ロトムノートモード

ロトム画面でロトムが教えてくれるアローラ地方やポケモンの情報を見ることができるよ!

Q で選んで O で決定。
●見たい項目を選ぶごとに情報を1つ見ることができます。
●サーチモードで遊ぶとロトムが教えてくれる情報が増えるよ!

ユーザーせっていモード

画面の明るさ、音量を設定できるよ!

画面の明るさ 5段階から選べるよ!
音量 音量オフと、3段階から音の大きさを選べるよ!

※音量オフにした場合
..... (おしゃべりできないロト!)
ロトム画面で「X」が表示され、ロトム画面でのおしゃべりやクイズが発生しなくなります。他のモードでは音なしで遊ぶことができます。

たいせつに保管するロト!

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対して研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の仕様やデザイン、パッケージのデザインやイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お戻付の品がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミー お客様相談室 おかけ電話のいようはご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031
0570-041031 (タカラトミーサポート) 専用
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY

ポケモンサーチ専用機

1 フィールド選択



どこへ行く?
この中から
えらぶのよ!

ポケモンを探しにいくフィールドを
選ぼう! 毎回3つのフィールドの中
から選べるよ!

Q で選んで **O** で決定。

★フィールドの種類はポケモンを登録
していくと増えるよ!
★選べるフィールドは毎回変わるよ!
3つの中から選んでね。



2 フィールドサーチ

このあたりでポケモンに
であうか? 80%ロト!

ポケモンすかんの
上下左右に動かして、
ポケモン反応を探そう!

フィールドサーチでロトムを上手に動かそう!

- まっすぐに持ってから動かそう。
- 1回ずつ(「ビビビ」と鳴ります)動かそう。
- 上下方向はロトムを傾けるように動かしてみよう。
- ゆっくりすぎたり、動かし続ける動作には、うまく反応しないことがあるよ。(加速度センサーを使っています)

上下方向に
3画面分、
左右方向は
無限に動か
せるよ!
(8画面でループします。)



ポケモンサーチずかん

フィールドは全部で9種類

※ポケモンを登録していくと行けるフィールドが増えるぞ!
ポケモンを発見したら、
情報を書きこんでいこう!

種類	名前	高さ	重さ
くさむら	モクロー	くさ・ひこう	0.3 m 1.5 kg
	ニャビー	ほのお	0.4 m 4.3 kg
	アシマリ	みず	0.4 m 7.5 kg
	キャタピー		m kg
	レディバ		m kg
	アゴジムシ		m kg
	ダグトリオ		m kg
	アブリー		m kg
	チュリネ		m kg
	エルフーン		m kg
イービー		m kg	
アマカジ		m kg	
ハツサム		m kg	
もり	バタフリー		m kg
	ピカチュウ		m kg
	ウソハチ		m kg
	ガーディ		m kg
	マンキー		m kg
	リーフィア		m kg
	キテルグマ		m kg
	ヤンチャム		m kg
	ネッコアラ		m kg
	エモンガ		m kg
カビゴン		m kg	
キュウワー		m kg	
ビーチ	ヤドロン		m kg
	キャモメ		m kg
	コダック		m kg
	コイキング		m kg
	ラブカス		m kg
	サニーゴ		m kg
	シャワーズ		m kg
	ニョロゾ		m kg
	ヒンバス		m kg
	ホエルコ		m kg
ナツシー		m kg	

3 サーチゲーム

フィールドサーチでポケモンのけいはんキャッチに成功すると、サーチゲームがスタート!

ふるロト!

制限時間内に
ゲージいっぱい
になるまで
ロトムを揺らそう!

くつり

つりざおがしなった
タイミングでロトム
を揺らそう!

<ハンマー>

ハンマーが大きくな
ったタイミング
でロトムを揺らそう!

よけながら進むロト!

岩が近づいて
きたら右か左に
ロトムを動かして
よけよう!

かくれた場所をみつけるロト!

4ヶ所のどこか
にポケモンが
かくれているよ!
動いた場所を
Q で選んで、
O で決定!

おいかけロト!


望遠鏡の先を
ポケモンが横切
るよ! 逃げた
方向にロトムを
動かそう!

マップの中のポケモンをさがすロト!

ロトムを動かすと
マークが移動
するよ!
Oまで時間内に
たどり着こう!
(ロトムを水平に持って動かしてね)

4 ポケモン発見!

サーチゲームに成功すると、ポケモン発見!
ロトムがポケモンについて解説してくれるよ!
初めて発見したポケモンの情報はすかんに
アップデートされるよ!

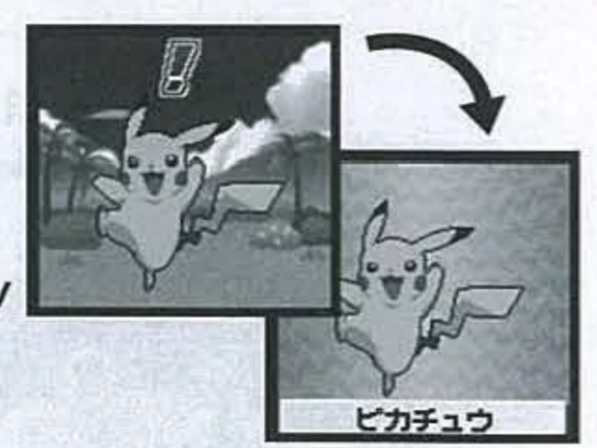

こんなときは...

- 画面が表示されない、ボタンを押しても反応がない。
電池を入れ直してリセットボタンを押して、画面の指示に従ってください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
- 画面がちらついたり、消えたりする。
電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
- 音が小さい、または、音が鳴らない。
本体の「せついでい」の画面で、音量を大きく設定してください。音量を一番小さくしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。

Zリングとは...
ザトシがカブ・コケコにももらった、
とくべつなアイテムロト。
これを使うと、ポケモンと一緒に
とてつもない力、Zワザが
出せるようになるロト。

ロトムすかんと
遊ぶときは
モードIIにするロト!

モードII

ポケモンサーチ専用機で
キミのZリングが反応するロト!

エネルギーも
たまる!

エネルギーが9つ貯まるとポケモンがオーレ
などでZワザが発動できるロト!

ポケモン Zリングの情報はコチラをチェック!
http://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/z_ring/

種類	名前	高さ	重さ
ゴツゴツみち	ワンリキー		m kg
	イワンコ		m kg
	サンダース		m kg
	ブースター		m kg
	ケンタロス		m kg
	ガルラ		m kg
	ブーバーン		m kg
	カイロス		m kg
	プロトローガ		m kg
	バクガメス		m kg
どうくつ	コラッタ		m kg
	ズバット		m kg
	ヤミラミ		m kg
	グレイシア		m kg
	ヤトウモリ		m kg
	カラカラ		m kg
	ヌメラ		m kg
	アーケン		m kg
	メタグロス		m kg
	ジジーロン		m kg
まち	ピチュー		m kg
	ハピナス		m kg
	ニャース		m kg
	コイル		m kg
	ペトバター		m kg
	デリバード		m kg
	カイリキー		m kg
	ニンフィア		m kg
	ポリゴン		m kg
	トゲデマル		m kg
エレキブル		m kg	
うみ	ヤドラン		m kg
	ペリッパー		m kg
	ギャラドス		m kg
	メノクラゲ		m kg
	ヨワシ		m kg
	ミロカロス		m kg
	ナマコブシ		m kg
	ハギギシリ		m kg
	サメハダー		m kg
	ホエルオー		m kg
ラブラス		m kg	
あやしいもり	ゲンガー		m kg
	ヤミカラス		m kg
	ドンカラス		m kg
	ボーマンダ		m kg
	ブラッキー		m kg
	オーロット		m kg
	ガブリアス		m kg
	ミミッキュ		m kg
	カイリユウ		m kg

どこにいるかな!?

カブ・コケコ	m kg
ジガルデ	m kg
ソルガレオ	m kg
ルナアーラ	m kg

めざせ!
ポケモン100匹
発見!!

