

人生銀行

正しい遊び方説明書



このたびは、当“人生銀行”をご利用いただきましてまことに有り難うございます。ご利用の際には、必ず「正しい遊び方説明書」をよくお読みいただきますようお願いいたします。“人生銀行”は皆様の貯金ライフの良きパートナーを目指します！

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 電池など小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
- 崩壊の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 電池の交換は保護者の方がおこなってください。(電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万一、電池から液体が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 遊んだ後は、必ず3才未満のお子様の手には触れない所に保管してください。

【使用上の注意】

- 遊ぶ前に「正しい遊び方説明書」をよく読んでから使用してください。
- また遊んだ後は大切に保管してください。
- 電池交換や電池の消耗の際に記憶内容が失われることがあります。
- 液晶画面をたたいたり、傷つけたりしないでください。
- 商品や付属品は必ず袋に収納してください。開封後はすぐに捨ててください。
- 精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、分解しないでください。
- 高温・低温になる場所での使用、保管はしないでください。
- 貯金箱は安定したところに置いてください。
- 貯金箱は高いところには置かないでください。

※写真やイラストは、商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

©2007 TOMY

単三形アルカリ乾電池三本使用(別売)

●正しいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

対象年齢 6才以上

タカラトミーでは「子供たちに安全で楽しいおもちゃや夢を育第一に考えております。そのため、常に厳格な品質管理を行っており、お買い上げ時期によって商品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。厳格な品質管理は、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様のご指摘がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 ok@takaratomy.co.jp

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031


〒532-0003 大阪府大阪市淀川区豊原4-3-7
TEL 06-6395-1031

※電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元：株式会社 タカラトミー

ご使用になる前に必ずお読みください。


- 人生銀行は貯金箱ですので、500円硬貨を入れることにより本体重量が重くなります。落下による怪我や、床、机等のキズにはご注意ください。
- コイン投入口に500円硬貨以外のものを絶対に入れないようにしてください。
- 人生銀行の電池交換を行う際は必ず電池交換モードで行ってください。この作業を行わないと、いままでのデータが消えてしまいます。データを保存する為に、万一に備え時々は電池交換モードで電池の取り外しを行い保存を行ってください。
- お金を出す為に蓋を開けたり、その他の操作により時刻表示が止まる場合があります。その際はオールリセットモードで全てのデータを消去して、新たに貯金を開始してください。
- コインを投入する時は、必ず平らな面に置いてご使用ください。かたむけて使用すると、コインが正しくカウントされない恐れがあります。(右図参照)

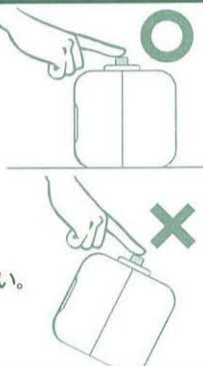

入っているもの

- 人生銀行本体…1個
- 正しい遊び方説明書(本紙)…1枚

各部の名称

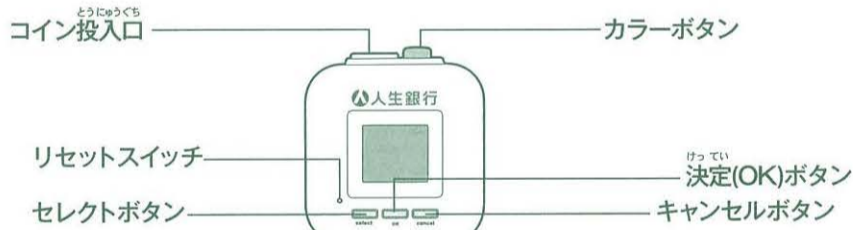

電池の入れ方

- 1 本体背面にある電池ボックスのネジをドライバーでゆるめて、電池カバーを外してください。
- 2 単三形アルカリ乾電池三本(別売)を図のようにセットします。
- 3 カバーを戻し、ネジをドライバーで締めてください。
- 4 電池を入れた後は、誤動作防止のために必ずリセットスイッチを押してください。

電池の交換について

液晶画面が薄くなったり音が小さくなったときは、電池交換のタイミングです。新しい単三形アルカリ乾電池三本(別売)と交換してください。電池の交換は、必ず「でんちこうかん」(後述)を選択中に行うようにしてください。

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

ご使用方法



当“人生銀行”は、お客様の貯金ライフをお手伝いするパートナーです。人生銀行をご使用になる際には、お客様自身が「いつまでに」「いくらくらい」貯金をしたいかをご指示いただきます。“2ヶ月後に温泉に行きたい”“クリスマスに彼女に指輪をプレゼントしたい”などのお客様ごとの目標に合わせて、楽しみながら無理なく貯金をするお手伝いをさせていただきます。

目標設定のやり方

- 1 オープニングの後、日付け設定画面が表示されます。現在の日付けを入力してください。セレクトボタンで数字を選択し、決定ボタンで入力します。キャンセルボタンを押すと、入力済みの数字を修正することができます。
※カレンダーは2019年まで対応しています
- 2 日付けを入力すると、続けて時間入力画面が表示されます。日付けの入力と同様に、現在の時刻を入力してください。なお、時間はゲーム中に修正することはできません。なるべく正確な時間を入力するようにしましょう。
- 3 続いて“いつまでに”“いくらためる”かの、目標の設定を行います。まず“いつまでに”の画面で、いつまで貯金を行うかの日程を入力します。入力の方法は日付けの設定と同様です。“いつまでに”は、現在の日付けから1ヶ月以上1年以下で設定してください。それ以外の数字は入力できないようになっています。現在の日付けから1ヶ月以降は月と日にちがそれぞれ入力でき、最低1日さみで設定が可能です。
- 4 日程を入力すると、“いくらためる”かの入力に移ります。目標とする金額を決定ボタンで入力してください。セレクトボタンを押すと500円単位で金額が増え、キャンセルボタンを押すと減少します。また、1万円の状態でキャンセルボタンを押すと10万円に表示が切り替わります。“いくらためる”は、1万円から10万円の間の金額で設定してください。金額は500円単位となります。
- 5 日程と金額を入力をすると、目標の確認画面が表示されます。内容を確認して決定ボタンを押すと、“よろしいですか?”と表示されますので、セレクトボタンで“YES”か“NO”を選択してください。“NO”を選択すると目標の設定をやり直すことができます。内容が正しければ“YES”を選んでください。
- 6 “YES”を選択すると、目標の設定に応じて“貯金人生の難易度”が表示されます。難易度は期間が短いほど、また金額が高いほど高くなります。難易度はレベルで表示され、1が一番低く5が一番高くなります。難易度ごとにストーリーが異なりますので、確認してよろしければ“よろしいですか?”の画面でYESを選択して決定ボタンを押してください。“NO”を選択すると目標の設定をやり直すことができます。内容が正しければ“YES”を選んでください。

ストーリーのご案内



当“人生銀行”では、お客様の貯金計画に応じて5つのストーリーをご用意しております。ストーリーごとに異なった展開と結末をご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。

- LV1 これこそハッピーライフ へん**
幸せな人生を夢見る平凡な青年のストーリー。時には挫折しながらも、幸せを手に入れることができるか?
- LV2 はじまりは1まいのTシャツ へん**
ファッションデザイナーを夢見る青年のストーリー。一枚のTシャツから全ては始まった・・・
- LV3 おんがくこそすべて へん**
ロックスターに憧れる青年のストーリー。ギター一本を武器にサクセスを目指す!
- LV4 あこがれはムービースター へん**
世界的な俳優を目指す青年のストーリー。彼の演技がやがて世界中に感動の嵐を巻き起こす・・・!
- LV5 たいしをいだけ! へん**
大志を胸に上京した青年のストーリー。持ち前のガッツで世界一の男を目指す!

画面の見方

カレンダー: 今日の日付けが表示されます。

しあわせメーター: 幸せの度合い表示です。ゲームの進め方によって、(ハートマーク)が増えたり減ったりします。

いま/あと: "いま"か"あと"かのどちらかが表示されます。セレクトボタンで切り替えることができます。

時計: 今の時間が表示されます。

金額 "いま" のとき・・・貯金した金額が表示されます。
"あと" のとき・・・目標金額までの残りの金額が表示されます。

日数 "いま" のとき・・・貯金開始時からの経過日数が表示されます。
"あと" のとき・・・貯金完了の目標日数までの残りの日数が表示されます。

人生銀行の遊び方

- 現在の日付け、時刻、目標日と目標額の設定が完了すると、ゲームがスタートし、ステージデモが始まります。デモ中は決定ボタンを押すと画面を先に進めることができます。
- ステージ画面が終了すると、貯金箱の住人の日常生活画面「通常画面」が表示されます。貯金箱の住人は常にいろいろな行動をしていますので、どんどん画面を覗いてみましょう。
- 「通常画面」が表示されているときに「カラーボタン」を押すと、幕が下りて場面が切り替わります。学校、アルバイト先、レストランなど様々な場面があり、いろいろな場面を切り替えて、貯金箱の住人の生活を覗いてみましょう。
- 「通常画面」が表示されているときに決定ボタンを押すと、「レベル」と「ステージ」が表示されます。もう一度決定ボタンを押すと「通常画面」にもどります。
 - レベル** ゲーム開始時に選択したレベルです。
 - ステージ** ゲームの進行状況です。1～10まであります。ゲーム開始時は1ですが、貯金を進めると上がっていきます。
- 「通常画面」が表示されているときにセレクトボタンを押すと、画面表示の「いま」と「あと」を切り替えることができます。お好みでどちらかを選んでください。

貯金のしかた

- 人生銀行は500円硬貨専用の貯金箱です。500円硬貨以外の日本円硬貨(1円・5円・10円・50円・100円)を間違えて投入すると、本体の背面からコインが排出されますが、故障の原因となりますので、コイン投入口に500円硬貨以外のものを絶対に入れないようにしてください。
- 「通常画面」が表示されているのを確認して、コイン投入口に500円硬貨を入れます。この時投入口に別の500円硬貨が入っていない事を確認してください。硬貨を入れると、コイン投入口の中でコインが静止します。
※「通常画面」以外が表示されているときにコインを投入すると正しく枚数がカウントされない場合があります。
 - 本体を水平にさせ500円硬貨が入った状態で「カラーボタン」を押し込むと、コインが貯金され枚数がカウントされます。
※500円硬貨を1枚入れるごとにカラーボタンを1回押し込んでください。
※「カラーボタン」は最後まで確実に押し込むようにしてください。誤動作の原因になります。
※あまりにもゆっくりした時間での「カラーボタン」の押し込みは、枚数がカウントされない場合がありますのでご注意ください。
 - コインを投入すると、画面で500円硬貨が回転するアニメーションが表示されます。回転が止まったときのマークによって、様々なイベントがおこります。
 - ハート** ラッキーイベント: ラッキーなできごとがおこり、しあわせメーターがアップします。
 - 破れたハート** アンラッキーイベント: ついてないできごとがおこり、しあわせメーターがダウンしてしまいます。
 - 星** ミニゲーム: 全4種のミニゲームがあります。ゲームの結果によって、しあわせメーターが上下します。

<p>町内大食い大会</p> <p>大食い大会に出場します。決定ボタンを連射して優勝をめざしましょう。</p>	<p>ボーリング</p> <p>ボーリング大会に出場します。決定ボタンを押し、左右に動くバーを中心にストップさせましょう。目指せストライク!</p>	<p>商店街の福引き大会</p> <p>決定ボタンを押して福引きをしましょう。一等の景品は・・・!?</p>	<p>彫刻コンテスト</p> <p>彫刻コンクールに出場します。決定ボタンを連射して、彫刻を完成させましょう。</p>
--	---	---	--


また、コインを入れるとステージアップデモが始まる場合があります。その場合はミニゲームなどのイベントは発生しません。(※ステージアップは、目標金額の10分の1を達成することに発生します。)

いろいろな設定について

「通常画面」が表示されているときにキャンセルボタンを長押しすると、いろいろな設定を行うことができます。セレクトボタンで項目を選んで、決定ボタンを押してください。キャンセルボタンを押すと「通常画面」に戻ることができます。


でんちこうかん 電池の交換を行うモードです。

"でんちのこうかんをしますか?"でYESを選択すると、電池の交換が可能になります。モードに入ると画面に何も表示されなくなるので、新しい単形アルカリ乾電池三本(別売)と交換してください。電池の交換を行うと、電池交換を行う前の状態から自動的にゲームが再開されます。
※電池の交換は、必ず"でんちこうかん"で行うようにしてください。



オールリセット 貯金を初めからやり直すときに使用します。

"オールリセットをしますか?"でYESを選択すると、貯金を初めからやり直すことができます。中の貯金を取り出したい場合は、後述の「貯金を中止するには」の項をご覧ください。



オールリセットを行った場合、全てのデータは消去されてしまいます。消去されたデータは復元できませんので、十分注意してください。

サウンドの設定 はじめの状態では、サウンドは"ON"になっています。

"サウンドOFFにしますか?"でYESを選択すると、サウンドを消すことができます。もう一度同様の操作を行うと、サウンドをONにすることができます。



しょうでんりよく 省電力モードへの切り替えを行うことができます。

ゲーム開始時には省電力モードになっていません。キャンセルボタンを長押しし"しょうでんりよく"を選択後"しょうでんりよくにしますか?"でYESを選択すると、省電力モードになります。省電力モードにすると、3分間何も操作しない状態であると画面が自動的に消えるようになります。再度画面を表示したいときは、コインを入れて"カラーボタン"を押すか、セレクトボタンを2回押ししてください。
※時計表示については、画面が消えたときの時刻が表示されますが、しばらくすると現在時刻に変更されますので異常ではありません。

省電力モード中は、電池の消費が少なくなります。電池の寿命を長くしたい場合は、省電力モードを選択してください。

さいそくイベントについて

目標の日程と金額に対して貯金のペースが遅い場合には、さいそくイベントが発生します。さいそくイベントでは貯金箱の住人が貯金をおねだりしてきますので、500円硬貨を貯金してあげましょう。貯金をしてあげないと、しあわせメーターが下がってしまいます。



貯金達成!

無事目標の日程までに目標の金額を貯金できると、ハッピーなエンディングをみることができます。エンディング終了後は、本体の底面から貯金した500円硬貨を取り出すことができます。貯金の取り出し方は、後述の「貯金を中止するときは」の項をご覧ください。貯金達成後は、もう一度初めから貯金を始めることができます。




しあわせメーターが高い状態で目標を達成すると、スペシャルなエンディングをみることができます。どんなエンディングかは、ぜひみなさま自身の目で確かめてください!

ゲームオーバーについて

残念ながら目標の日程までに目標の金額が貯金できなかった場合には、残念なエンディングとなってしまいます。エンディング終了後に500円硬貨を取り出すことができますので、もう一度貯金にチャレンジしてみましょう。

貯金を中止するときには

貯金中にどうしても貯金した500円硬貨を取り出したい場合は、人生銀行の底面にあるフタを開けてください。フタにはミゾがついてますので、図のようにコインなどをミゾにはめて左回転させ、フタを取り外してください。コインを取り出した後は、フタを底面にセットしてフタの合わせマークと本体の合わせマークが合うまで確実に右方向に回してセットしてください。
※このセットが不完全であると、通常の貯金ができません。

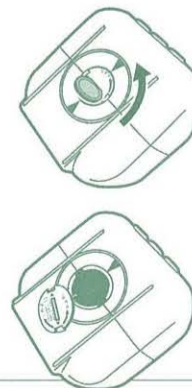

エンディング終了後以外の状態で貯金を取り出すと、強制的に初めから貯金をやり直しになってしまいます。オールリセット時と同様に全てのデータは消えてしまいますので、貯金を取り出すときには十分に注意してください。

さいごに



ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。この「正しい遊び方説明書」は、大切に保管いただきますようお願いいたします。では、正しい遊び方を守って充実した貯金ライフをお楽しみください!