

4 整備アクション

トミカで押し付けるようにして整備ボタンを押すと整備音声が流れます。
※音声内容は店員によって変わります。



ルーレットゲーム

- ルーレットボタンを押すと給油メーターが回転しルーレットゲームがスタートします。
- もう一度、ルーレットボタンを押すか、しばらくすると、ルーレットが止まります。
- 数字がソロ自になるとアタリです。数字によって色々なサウンドになります。



スロープ開閉と屋上駐車

スロープを開閉すると、トミカを屋根の上に4台駐車できます。



※屋根の上には4台以上乗せないでください。

スリープモード

何もしない状態で約3分経過するとオートスリープに移行します。各入力装置どれかを押せばスリープモードが解除されます。



あいの手スイッチ機能

テレビのリモコンの4色ボタンを押すことで、ガソリンスタンドから音声を聞いて子供の遊びに参加することができる機能です。



上記のメーカーのリモコンでも機種によってご使用できないものがあります。ご了承ください。 2016年6月現在

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください
電話受付時間 月曜～金曜 9時～17時
休日、IP電話等のお問い合わせは03-6549-1031
0570-041031
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

おしごと体験 サウンドいっぱい! ぐるぐるガソリンスタンド ENEOS

取扱説明書

対象年齢3才以上

※写真のトミカは2016年6月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。
※写真はイメージです。写真と実際の商品とは異なる場合があります。

商品サイズ W307mm×H150mm×D140mm

単3形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※スロープをセットした場合
W500mm×H150mm×D140mm

© TOMY

この度は、タカラトミー「おしごと体験サウンドいっぱい! ぐるぐるガソリンスタンド ENEOS」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 給油ノズルのケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - 二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しないときは電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が自分に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - また、ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部を無理な方向に引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 可動部の隙間に指などを入れしないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。


お願い

○包装は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、付属の取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○本機は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○本機を積み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○使用する状況によって床等を傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますのでご注意ください。




セット内容

※写真はラベルを貼った状態です。

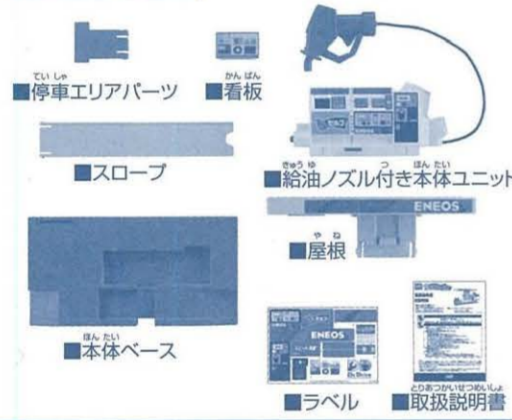

電池の入れ方・電源の入れ方

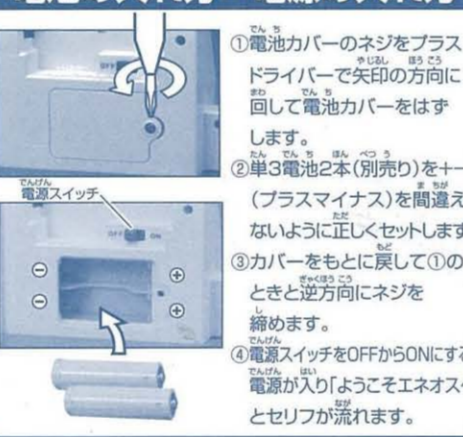

組み立て方・各部名称・ラベルの貼り方

- 本体ベースに着板、本体ユニット、停車エリアパーツを取り付けます。
- 屋根にスロープを①→②の順番で取り付けます。
- スロープを取り付けた屋根を本体ユニットに取り付けただけです。

完成 下図を参考にラベルを貼ってください。

屋根、給油ノズル、整備ボタン、給油メーター、ルーレットボタン、給油量選択ボタン

上記のように片方ずつ取り付けると、はめやすいです。

遊び方

- 1 停車アクション(IN)**
トミカを停車エリアに乗せると「いらっしゃいませ」の音声が再生されます。接客する店員の音声は「男性→女性→年配男性→ロボット→男性→…」の順番で変わります。
※この店員の音声は給油アクション、整備アクションなどに反映されます。
- 2 給油アクション**
①給油量を給油量選択ボタンで設定します。
5リッター → 10リッター → 30リッター → 50リッター → 99リッター
※ボタンを押すたびに給油量が上記の順番で変わります。
②選択した状態で車にノズルをあてて、給油ノズルを押すとノズルが振動し給油を開始します。
③給油を開始すると給油メーターが徐々に指定された給油量まで上昇していきます。目標値までメーターが到達すると振動とメーターの上昇が停止して「ガソリン〇〇リッター入りました」の音声が再生されます。
※30リッターを目標給油量にした場合
数字が上昇 30に到達
「ガソリン30リッター入りました」
④フリー給油モード
給油量を選択していない状態で給油ノズルを押すとフリー給油モードになり、0からFULLまで自由に給油することができます。フリー給油時はトリガーを1回離すと給油完了になり「ガソリン満タン入りました」の音声を再生します。※「FU」と表示されたらそれ以上メーターは動きません。
- 3 停車アクション(OUT)**
給油が終わり、停車エリアからトミカを離すと「ありがとうございました」という音声が再生されます。