

取り扱い説明書

タカラトミーの情報は
 www.takaratomy.co.jp

© TOMY / ぶにるんずぶにじえくと・テレビ大阪

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぶにるんず ぶにぶらすぶれみあむ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

※ソフト内容、本体色は、ぶにるんず ぶにぶらすパステルピンクと同じです。

警告（けいこく）

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

（使用上のお願い）○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いてください。○ぶにぶにボタンは爪で引っかかりたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。


●本体 … 1 ●取り扱い説明書（本書） … 1

●ぶにぶにシリコンカバー … 1 ●ストラップ … 1

※ぶにぶにシリコンカバーは、パッケージの画像を参考にして取り付けてください。

▲セット内容以外は入っていません。

1. 各部の名称

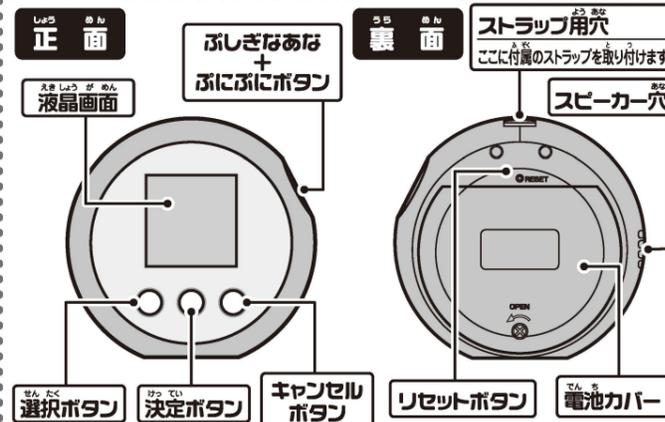

パワーオン・パワーオフ

ぶにぶにボタンをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押ししてね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

●電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
- 2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

▲電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。●電池交換は保護者の方が行ってください。

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定

●ひづけせってい

- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も 1 と同じように設定してね。

●じかんせってい

- 1 まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も 1 と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

ぶにぶにボタンでぶにぶに!
 お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押して、ぶにるんずをぶにぶにしていね。ぶにるんずが、ごきげんになるよ!

ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。ぶにぶにボタンを下に長押ししてはなすと、ぶにるんずがジャンプするよ。下に長押ししながら左右に動かしてはなすと、動かした方向にジャンプするよ。

▲ぶにぶにボタンは爪で引っかかりたり強く引っ張ったりせず、指の腹で優しくぶにぶにしていね!（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめに遊んであげよう!

ぶにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぶにるんずの元気がなくなるよ。ぶにぶにすることで、回復するよ!ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぶにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぶにぶにして戻してあげよう!

ぶにぶにものが出現したら...

一定時間経過すると、お部屋に「ぶにぶにもの」が出現するよ!ぶにるんずをジャンプさせて、ぶにぶにものを手に入れてね!

「ぶにぶにもの」はごはんをつかったり、きげんアイテムをつかったり、ぶにるんずが成長するときに、使うものだよ!「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

▲矢印マークが出たらぶにぶにボタンを操作してね。●ぶしぎなあなに指を入れたままだと、選択ボタン・決定ボタン・キャンセルボタンでの操作ができないことがあります。その場合は、一度指を抜いて下さい。

5. ぶにるんずのお部屋

●おせわメニュー

メイン画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

- 1 **ごはん**
キッチンでつくった、ごはんをあげるよ。
- 2 **キッチン**
ぶにるんずのごはんをつくるよ。
- 3 **おそうじ**
お部屋のホコリを、キレイにするよ。
- 4 **おふろ**
ぶにるんずをキレイにするよ。
- 5 **トイレ**
ぶにるんずのうちを洗い流すよ。
- 6 **アイテム**
ぶにるんずにきげんアイテムをつけたり、お部屋のもようがえができるよ。
- 7 **ほんだな**
着てたぶにるんずや、ぶにるんずにもらった「ぶにみやげ」を確認できるよ。
- 8 **おでかけ**
マーケットや遊び場におでかけするよ。
- 9 **なごよしチェック**
ぶにるんずとのなかよし度、まんがく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。
- 10 **せってい**
日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。

▲ぶにるんずがおやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部遊べない機能があります。（ほんだな、なかよしチェック、せっていは遊べません。）

① ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで、「きめた」を押してね。ぶにぶにボタンを押して、ごはんをぶにるんずの口元を持って、今までの所持数（最大各99個）

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぶにるんずそれぞれのすきなごはんを探してみよう!

▲グミ以外のごはんは、「② キッチン」でつくることができるよ。●グミは、買わなくても無限にあげることができるよ。●おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

② キッチン

マーケット（⑧ おでかけ）マーケットで買った「ごはんのもと」と「ぶにぶにもの」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1 「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「きめた」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

ぶにぶにものをぶにぶに前に、組み合わせのヒントを、教えてくれるよ!見逃さないようにね!

2 組み合わせるぶにぶにものを選んで、決定ボタンを押してね。選んだぶにぶにものには★マークがつくよ。同じ色のぶにぶにものを2つ選ぶこともできるよ。ぶにぶにものを2つ選んだら「けつてい」を選ぼう。

3 ぶにぶにボタンをぶにぶにして、ごはんをつくらう!ぶにぶにもの組み合わせが正しいと、ぶにるんずのごはんが完成するよ!組み合わせを間違えると、「ぶにぶに」ができちゃうよ。

③ おそうじ

時間が経つと、お部屋にホコリが出現。ホコリが出現したら、おせわメニューから「おそうじ」を選んで、決定ボタンを押してね!ぶにぶにボタンでぶにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。

お部屋にホコリが出現! ぶにるんずを左右に動かして、ホコリをキャッチ!

④ おふろ

ホコリまみれのぶにるんずを、お風呂に入れてあげてね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぶにぶにボタンでぶにぶに洗ってキレイにしよう!

▲ホコリがついていなくても、ぶにるんずをお風呂に入れてあげることができるよ。

5 トイレ

うんちを放っておくと、どんどん大きくなっちゃダメ!

ぶにるんずは、時々お部屋で丸いうんちをしちゃう!

おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。

水が流れて、お部屋がキレイになるよ!

6 アイテム

アイテムは「きがえ」と「もようがえ」の2つのモードがあるよ。どちらかを選んで決定ボタンを押してね。

1 きがえ

マーケット(④ おでかけ)マーケットきがえで買ったアイテムから、着せたいものを選んでね。
※すでに色を付けたアイテムを選ぶと、④の画面に行くよ。

2 もようがえ

選んだアイテムに、ぶにのもとを2つ加えて色をつけることができるよ。
同じ色のぶにのもとを2つ選ぶこともできるよ。
ぶにのもとを2つ選んだら「けってい」を選ぼう。

3 ぶにぶにしてね! 色が変わった!

ぶにぶにボタンを押してぶにぶにすると、アイテムの色が変化するよ!
選んだぶにのものと組み合わせで、できあがりの色がかわるよ!

4 アイテムがぶにるんずのセットされるよ。

「けってい」を選ぶとそのまま着替えてお部屋に戻るよ。
「やめる」を選ぶと、アイテムを外して①に戻るよ。
「いろがえ」を選ぶと②に戻って、色を変えられるよ。

もようがえ

マーケット(④ おでかけ)マーケットもようがえで買ったお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。
「けってい」を選ぶとお部屋の変更ができるよ。

7 ほんだな

ほんだなは「ぶにるんず」と「ぶにみやげ」の2つのモードがあるよ。どちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ぶにるんず

いままでに育てたぶにるんずを確認できるよ。
確認したいぶにるんずを選んで決定ボタンを押してね。色違いのおとなぶにを育てた場合は、選択ボタンで色を変えられるよ。
(詳しくは→6.ぶにるんずの成長について)

ぶにみやげ

お別れしたぶにるんずがくれた、ぶにみやげを確認できるよ。
確認したいぶにみやげを選んで決定ボタンを押してね。

8 おでかけ

選択ボタンでいきたい場所を選んで、ぶにぶにボタンを長押ししてはなすとおでかけできるよ。

ぶにっとパーク

ぶにっとパークでは7種類のミニゲームが楽しめるよ。
遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。
「けってい」を選ぶとゲームが始まるよ。
「せつめい」を選ぶとゲームの説明が表示されるよ。

もちつきペタン

えねるんのもちつきのタイミングにあわせて、ぶにぶにボタンであいるんを操作して、おもちゃをひっくりかえしていこう!
手をはさまれないように注意!

ぶにうらない

ぶにぶにボタンを押して、ぶにがみさまの頭のわかかをぶにぶにすると、うらなってもらえるよ!
※占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

ぶにぶにパニック

つぼの中からあいるんがでてきたら、ぶにぶにボタンを押してね!
とげるんにさわっちゃうと一定時間動けなくなるから注意!

ぶにっとジャンプ

ぶにぶにボタンで、らぶるんをジャンプさせて、ほしぶにをとりながら、ゴールをめざそう!
カニヤトリにはあたらないように注意してね!

ぶにぶにボタンをそのまま押しはなすと、上にジャンプ、右に押すと右ジャンプ、左だと左ジャンプ、長押しで大ジャンプするよ!

ぶにっとダンス

音楽にあわせて流れてくる「ぶにっつ」がぶにゾーンに入ったら、ぶにぶにボタンを押してね!
ながーいぶにっつは、ぶにぶにボタンを押し続けてね!

ぶにピタ

ぶにぶにボタンでうるんを操作して、アワをくっつけて大きくしていこう! サンゴやおさかなにぶにつかれないように注意してね!
ぶにぶにボタンを奥に押すと浮き上がり、手前に押すと沈むよ。

ぶにクレーン

ぶにぶにボタンで決定ボタンでクレーンを操作して、あいるんにグミをくっつけてゲットしよう!
位置が悪いとグミが落ちることがあるよ!

ゲームをクリアしてコインゲット!

各ミニゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるぶにコインがもらえるよ。

マーケット

マーケットでは「ごはんのもと」「きがえ」「もようがえ」のお買い物ができるよ。
買いたいものを選んで決定ボタンを押してね。

ぶにコイン

所持数 値段

ごはんのもと

買いたいごはんのもとを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
買いたい個数を選んでね。
「けってい」を選ぶと購入が完了するよ。
買いたい個数

きがえ

買いたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
「きめた」を選ぶと購入が完了するよ。

もようがえ

買いたいお部屋を選んで決定ボタンを押してね。
「けってい」を選ぶと購入が完了するよ。

! 「きがえ」と「もようがえ」は、一度買ったアイテムには「SOLD OUT!!」の表示が出ます。

ぶしぎないけ

パスワードを入力して、アイテムなどを入手することができるよ。
パスワードの公開について、詳しくはタカラトミーのぶにるんずのHPで確認してね!
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

ぶしぎなもり

ぶにるんずが「おとなぶに」になると、行けるようになる場所だよ。
ぶにるんずとお別れする場合は、この場所でお別れしよう。
(詳しくは→6.ぶにるんずの成長について)ぶにるんずとお別れ

9 なかよしチェック

育てているぶにるんずの状態を確認できるよ。

育てているぶにるんず

まんぷく度

ごはんをあげると上がるよ!

ぶにるんずの名前

ぶにるんずのタイプ

なかよし度

成長させるために必要だよ。たくさんお世話して上げよう!

ぶにコイン

マーケットで使うコインだよ。ぶにっとパークでミニゲームをすとももらえるよ!(最大9999枚)

決定ボタンを押すと、右の図の順番に画面が切り替わるよ。

10 せつてい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。
設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。

じかん

おんりょう

あかるさ

オールリセット

「3.初期設定」で設定した、日付と時間を変更できるよ。

音の大きさを4段階で設定できるよ。

画面の明るさを3段階で設定できるよ。

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

! オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

6.ぶにるんずの成長について

ぶにるんずは、「べびぶに」「きっずぶに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。

MIXぶに

「MIXぶにしよう!」の表示が出たら成長の合図だよ! 決定ボタンを押してね!
ぶにるんずは、「ぶにのもと」をミックスして成長させよう。
ミックスするぶにのもとによって、成長するぶにるんずの種類や色がかわるよ!

・「ふしぎぶに」について
おとなぶにに成長する時は「ふしぎぶに」と「ぶにのもと」をミックスするよ。「ふしぎぶに」はきっずぶにに成長した時にもらえるよ。いろいろな形があるみたい...?
(ふしぎぶにには使ってもくならないよ)

ぶにるんずのお別れ

なかよし度が最大になったおとなぶには、一定時間が経過すると「ぶしぎなもり」に旅立つよ。お別れする場合は「はい」を、まだ一緒にいたい場合は「いいえ」を選んでね。

ぶにるんずとお別れすると、「ぶにみやげ」のプレゼントが...?
(もらったぶにみやげは「⑦ほんだな」で確認できるよ)

7.こんなときは...

電源が入らない

電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

「2.あそぶ前の準備」電池の入れ方を見ながら電池交換を行ってください。

画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押して、パワーオフにし、再度パワーオンにしてください。

それでも直らない場合は、「1.各部の名称」リセットについてを確認し、正しく、リセットボタンを押してください。

※その他の、困ったことやシリコンカバーの取り付け方法については、
タカラトミーのぶにるんずのHPで確認してね!
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元:株式会社タカラトミー 千124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10