

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS05 シンカリオン N700Aのぞみ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 眼または顔に向けてはいけません。●付属のドラゴンナックル以外のものを絶対に発射しないでください。

注意 (ちゅうい)


- ドラゴンナックルは、人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばないときは必ずドラゴンナックルを外してください。思わぬときに飛ぶと危険です。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部スキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪、毛や衣類などをはさまないように注意してください。●プラスチック装飾を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●悪ふせ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の際には必ず「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ち運んでください。○製品の仕様上、各体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けの際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と積景部品の組み合わせによっては破損する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。

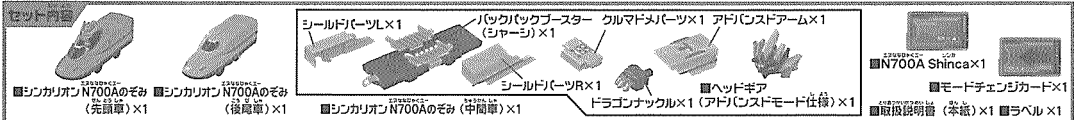

シンカンセンモードの組み立て方

- 1 ヘッドカバーをとりします。
シンカンセンモードへの戻し方②を参照
- 2 ハッチをカチッと
いうまでとして、
先頭車、完成!
※前部部が負までしまっていないとハッチがロックできません。
※ハッチが強い衝撃があります。しっかり押し込みとカチッとロックがかかります。
- 3 中間車のシャーシにクルマメパーツ、ドラゴンナックル、ヘッドギアを取り付けます。
爪をとじる
※車輪に指や髪、毛や衣類などをはさまないように注意してください。
- 4 ④のようにシールドパーツ、R、アドバンスドアームを取り付けます。
- 5 中間車、完成!
- 6 先頭車と中間車と後頭車を連結させます。

シンカンセンモード完成!

□ プラレールのレールの上を走らせることができます。
□ 白い連結器は別売のプラレール車両とつなげられます。
□ レイアウトや車輪の選擇の組み合わせによっては、走行できないレール、積景部品がございます。

シンカリオンモードの変形の方 STEP1

- 1 ①新幹線パネルをひらきます。
②脚をひらきます。
新幹線パネル
後頭車
- 2 ①脚をひらきます。
②脚をひらきます。
※脚をひらいた状態
※脚をひらいた状態
※脚をひらいた状態
※脚をひらいた状態
- 3 つま先をカチッと
いうまで動かします。
つま先
※画像は右脚です。
※左右両方のように動かします。
- 4 つま先とかかとを同時にカチッと
いうまで回転します。
カチッと
※つま先は遠回り輪を
しまします。
かかと
※画像は右脚です。
※左右両方のように動かします。
- 5 ①先頭車の後ろの部分を④の
ようにひらきます。
②脚を下ろします。 ③肩の
付け根のジョイントを
接続します。
先頭車
- 6 左側の連結器をしまします。
- 7 ①脚を正面に向けます。 ②脚を
だします。
先頭車

上半身完成!

STEP2
に進む

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 ①前腕を後方へ向き、肩関節をおろすと、
②ハッチが自動でひらきます。
③上半身と下半身をカッチというまで合体させます。

2 ①目のボタンを押すと、
②頭が自動でひたします。
(頭は自由に可動します)

3

上半身
下半身

⑩~⑭のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

シンカリオンモード完成!

アドバンスドモードへの変形の仕方

1 ①目のように肩パーツを動かします。
②ミニパネルと③スネのパーツを上に向かします。

2 ①目のように中間部からアドバンスドアーム、シールドパーツ、Rを取り外します。
②クルマドメパーツ、ドラゴンナックル、ヘッドギアを取り外します。

3 ①目のようにシールドパーツ、Rとクルマドメパーツを組み立てます。

4 ドラゴンナックルをアドバンスドアームの干渉の穴に合わせてカッチというまで差し込みます。

5 ラベル

6 ドラゴンナックルをアドバンスドアームの干渉の穴に合わせてカッチというまで差し込みます。

7 ヘッドギアの凸部分を、顔の凹部分に差し込みます。

アドバンスドアームのボタンを押すとドラゴンナックルが発射されるぞ!

アドバンスドモード完成!

5 ①目のようにバックパックブースターの白いパーツを動かします。②目のようにシャーシを前腕の突起に取り付けます。

6 ①若腕の線をとり、アドバンスドアーム、クルマドメシールドを取り付けます。

7 ヘッドギアの凸部分を、顔の凹部分に差し込みます。

アドバンスドアームのボタンを押すとドラゴンナックルが発射されるぞ!

アドバンスドモード完成!

シンカンセンモードへの戻り方

シンカリオンモードからの戻り方です

1 上半身と下半身を分離させます。

2 ①拳をしまします。
②腕をたたま、肩と合わせます。
③肩をとじます。

3 ①顔を正面に向けます。
②アゴを上げ、顔を向上向きにし、
③ヘッドカバーをカッチというまで押し、とじます。

4 前腕部をカッチというまでしっかりとし、前腕もとじます。

5 ハッチをカッチというまでとじます。

6 つま先とかかとを前方にカッチというまで動かします。

7 かかとからつま先をはずし、つま先だけを動かします。

8 ①目の位置を参考に顔をたたみます。

9 ①スネのパーツを下げます。
②顔をとじます。
③前腕線パネルをとじます。

10 シンカンセンモード完成!
先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

リンク合体

シンカリオンN700Aのぞみ付ヘッドギア

DXS01シンカリオンEはやぶさ(別売)をリンク合体でパワーアップ! DXSシリーズとリンク合体できるぞ!

ヘッドギアの凸部を、顔の凹部にさしこんでください。

シンカギアと一緒に遊ぼう!

シンカギアと一緒に遊ぼう!

シンカギアと一緒に遊ぼう!

シンカギアと一緒に遊ぼう!

シンカギアと一緒に遊ぼう!

シンカリオンの映像をすくすくチェック!

PCからはシンカリオンで検索

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

0570-041031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html