


# トミカがうまく周回できない場合

1. 電池が消耗してくるとトミカが周回できなくなります。その時は電池を全て交換してください。

2. 道路のメンテナンスをしてください。

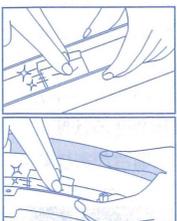

左図のように道路の走行面や側壁面を磨いてください。市販の水性ワックス(ジョンソン 株式会社「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。

※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取り扱い説明書を良くお読みください。

3. トミカのメンテナンスをしてください。



1 トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

2 綿棒に市販の水性ワックス(ジョンソン 株式会社「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。



- ※メンテナンスの際には、十分換気をしながら作業してください。
- ※ワックスが床等についてしまった場合は滑りやすくなりますので、住居用洗剤で拭き取ってください。
- ※使用後は、石鹸で手をよく水洗いしてください。 ※床用などのワックスを使用するとすべりが悪くなります。
- ※車輪が曲がったり、古いトミカは上記のメンテナンスをしても効果が上がらないことがありますので、ご了承ください。

## 本商品での注意とお願い



注意1 道路を組み立てた状態や道路にトミカを乗せたまま持ちはこばないでください。思わぬ事故の恐れがあります。



注意2 トミカ(ミニカー)以外のものは絶対に加速シューターに入れないでください。



注意3 加速シューターの回転ローラーに指や髪の毛、衣服などを巻きこまれないように注意してください。



注意4 加速シューターの出口や道路上などトミカが走行しているところを覗き込まないようにしてください。

## 発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室

製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031  
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031  
 ※電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>




# 取り扱い説明書

対象年齢3才以上

- ※トミカ(ミニカー)、プラキッズは入っていません。
- ※遊べないトミカもあります。※写真はイメージです。
- ※写真のトミカは2012年1月現在のものです。
- ※よく、長時間遊ばせると予告なく発売中止になる場合があります。

単2アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)  
 REQUIRES 2 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

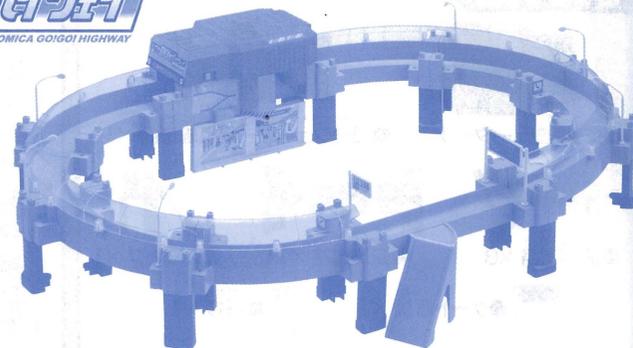

## 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。


- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。 ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。 ●保護者のもとで遊ばせてください。 ●加速シューターが作動中は、絶対に回転ローラーに手や指などを入れないでください。 ●トミカが飛び出してくる所やトミカが走行している道路には絶対に顔を近づけないでください。 ●遊ばないときは必ず電源をOFFにして、トミカを加速シューターから取り除いてください。思わぬときに飛ぶ恐れがあります。 ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は、絶対に使用しないでください。 ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。 ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。 ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。 ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。 ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや腫れに付いたときは水で洗ってください。
- 遊ぶときはトミカが道路から飛び出すことがありますので、壊れ物等がない広くて平らな場所で遊んでください。
- トミカ(ミニカー)以外のものは絶対に加速シューターに入れないでください。思わぬ事故の恐れがあります。 ●トミカ(ミニカー)の車体から取り外せる部品は必ず外してください。走行中に車体から外れて飛び出す場合があります。
- トミカは、人の顔や動物などに向けて、発射しないでください。 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。 ●加速シューターの回転ローラーに指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。 ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。 ●ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。

- 〈お願い〉
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
  - ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
  - 道路を組み立てた状態で持ち運ばないでください。道路がばらばらになり思わぬ事故の恐れがあります。
  - 道路にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。トミカが落下して思わぬ事故の恐れがあります。
  - 道路(プラレールも含み)を積み重ねる時には4段以上にしないでください。
  - トミカの種類(重い車、軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種)、使用状態によっては正しく遊べないものがありますので予めご了承ください。
  - トミカリミテッド、テコロジートミカ、トミカトーマスシリーズ(車両)、ディズニーモーターズ、カーズ・トミカは使用できません。
  - 可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引張ったり、曲げたりしないでください。
  - ぶついたり、落としたり、ふみつけたりしないでください。
  - 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿度が高すぎる所、低すぎる所などには置かないでください。
  - 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は吸水性のよい布で水分を取り除いてください。

この度は、タカラトミー「トミカGO!GO!ハイウェイ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



# セット内容

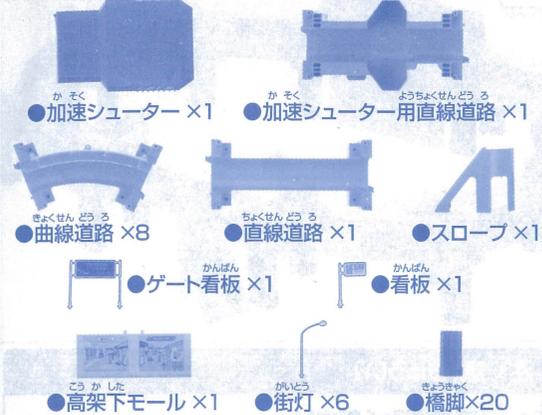


# 電池の入れ方

① 加速シューター底面の電池ボックスカバーのネジをドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。

② 単2アルカリ乾電池2本を⊕⊖の間違えないように正しく入れてください。


③ 電池カバーのフックを先に引っかけてから元に戻しネジを締めます。

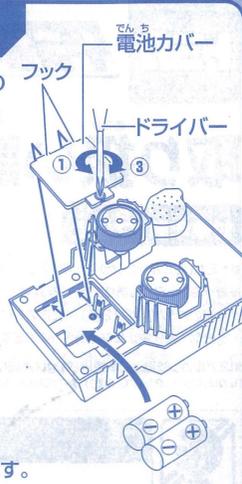

# 遊び方

電源スイッチをONにし、加速シューターの入口からトミカを1台ずつゆっくり入れてください。

※同時に走らせるトミカは4台までです。

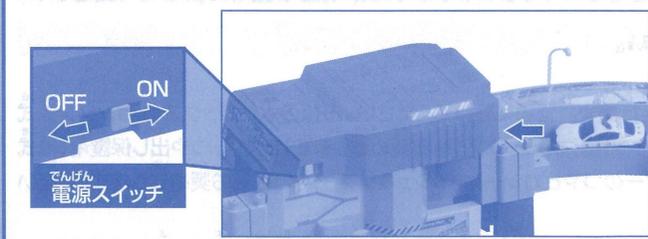

＜ご注意＞

※トミカ(ミニカー)以外のものは絶対に加速シューターに入れないでください。

※トミカ(ミニカー)から取り外せるパーツ(コンテナや荷物など)は必ず取り外した状態で遊んでください。

※トミカの車種によって走行スピードが異なります。また、車種や使用状態によっては周回できない場合があります。

# 各部名称と組み立て方

※シールは図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

※余ったシールは、お好きなところにお貼りください。

●曲線道路4本で半円をふたつ作ってから橋脚をセットし、直線道路と加速シューター用直線道路で半円をつなぐようにします。

**1** 図のように道路をつなぎます。

**2** 橋脚をつけます。

※反対側にも取り付けられます。

**3** 加速シューター用直線道路の下に高架下モールを取り付けます。

※反対側にも取り付けられます。

**4** スロープを取り付けます。

※写真のようにスロープのフックを直線道路に直接取り付けます。(反対側にも取り付けられます。)

**5** 向きに注意して最後に加速シューターをセットします。

※スイッチセンサーがスイッチに入るようにセットし、加速シューターががたつかず正しくセットされていることを確認してください。

※加速シューターが正しくセットされ、出口側に道路が接続されていないと加速シューターの電源は入りません。

**6** 反対側です。

※街灯や看板などは写真を参考にこの好みに応じて取り付けてください。

⑩ (反対側は⑨です)

# 複数のGO!GO!ハイウェイで遊ぶ


GO!GO!ハイウェイは複数のセットを積み重ねることが出来ます。



# 広がる

GO!GO!ハイウェイを複数セット組み合わせると様々なレイアウトが出来ます。

下記は2セットを使用したレイアウト例です。

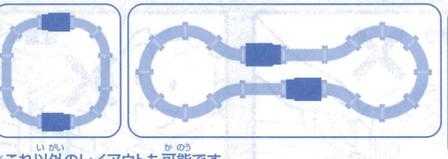

# プラレール(別売り)と一緒に遊ぶ

GO!GO!ハイウェイの道路の下に別売りのプラレールのレールを置くことができます。

また、別売りのブロック橋脚を使用することで、道路の上にプラレールのレールを置くことが出来ます。



上の写真のレイアウトに必要なプラレールのパーツは下記の通りです。

|      |        |     |
|------|--------|-----|
| R-01 | 直線レール  | 4本  |
| R-03 | 曲線レール  | 16本 |
| J-14 | ブロック橋脚 | 10個 |

※積み重ねは3段までにしてください。

# トミカ走行上の注意とお願い

●下記以外にも車種や使用状態などの固有の条件によって転倒しやすい場合や周回できない場合があります。

**このようなトミカは走れません。**

- 例: 車幅が広く、車体が大きな車
- 例: ブルドーザやオートバイなど4輪車ではない特殊車
- 例: 車体の側面に加速シューターの回転ローラーが当たらない特殊形状の車

※2輪車やモータートミカなども走行できません。

**このようなトミカは走りにくいです。**

- 例: 車幅が狭い車、重心が高い車は転倒する場合があります。
- 例: 車体の重量が重いトミカは周回できない場合があります。