

こっちむいて! Robi^{ロビ}

TAKARA
TOMY

たいしやうねんれい さいいじやう
対象年齢6才以上

と あつか せつめいしよ 取り扱い説明書



は～
あ～い!

この度は、「こっちむいて!ロビ」をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読
みください。また、読み終わった後は、必ず保管
してください。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)
Requires 2LR03("AAA"SIZE) Batteries(not included)

※画像・イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますが、ご了承ください。



くちにいれない

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様
には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必
ず保管しておいてください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因と
なります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しない
でください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないで
ください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長時間使用しない時は
電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしま
いしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、
医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時
は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマには指などを
入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわ
すなど乱暴な扱いはしないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがあり
ますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●思わぬ事故の恐れがあり
ますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

<お願い>○可動部には顔や指を近づけないでください。思わぬ怪我の恐れがあります。○包装材
は開封後すぐに捨ててください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる
所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでくださ
い。万一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。



目の不自由な方もいっしょに 楽しめる共遊玩具です

「こっちむいて!ロビ」は、目の不自由な子ども
たちもいっしょに楽しめるおもちゃとして日本
玩具協会の審査に合格した「共遊玩具」です。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を1番第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時

月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html




セット こっちむいて!ロビ x1
内容 とあつかせつめいしよ(本書) x1 シール x1

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY © DeAGOSTINI


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

各部名称

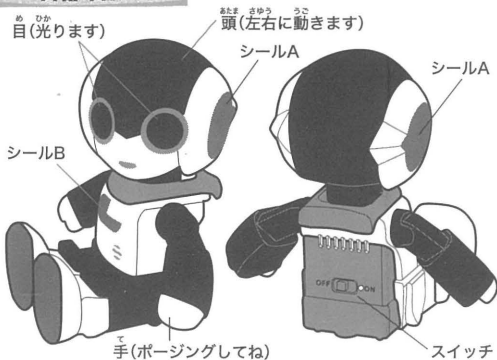

シールを貼ろう!


付属のシールを左の図の位置に貼って、こっちむいて!ロボビ完成させてください。

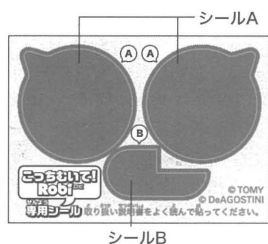

電池の入れ方

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)
Requires 2LR03("AAA"SIZE) Batteries(not included)

- 1 本体底面にある電池ボタのネジをプラスドライバーで矢印方向に回して電池ボタンを外します。
- 2 電池の⊕⊖の間違えないように、単4形アルカリ乾電池2本(別売り)をセットします。
- 3 電池ボタンを閉めてからネジでしっかりと固定します。

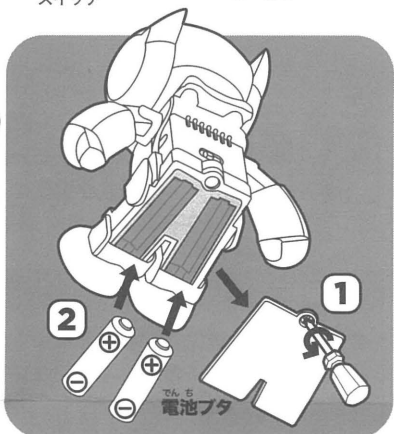

遊び方

本体背面のスイッチをONにしてから遊んでください。




- 1 話しかけると声がする方を向いておしゃべりします。



- 2 わきしたの後ろあたりをつつとくすぐったがることも!?

なんだかちょっとくすぐりたい!

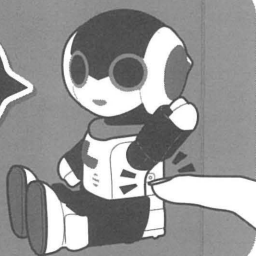

約10分間反応しないとスリープモードになります。もう一度遊ぶには、電源を入れ直してください。

