

ARMOR KNIGHT  
OPTIMUS PRIME

AD31  
アーマーナイト  
オプティマスプライム

正しい遊び方説明書

●写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意


- ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品等を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

- 入っているもの 対象年齢 5才以上
- アーマーナイトオプティマスプライム本体×1
  - テメノスソード×1 ●センチネルシールド×1
  - 正しい遊び方説明書(本書)×1

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
※お問い合わせは下記お客様相談室までお問合せください。  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
P.05. 千葉県葛飾区からのお問合せは 03-5650-1031  
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

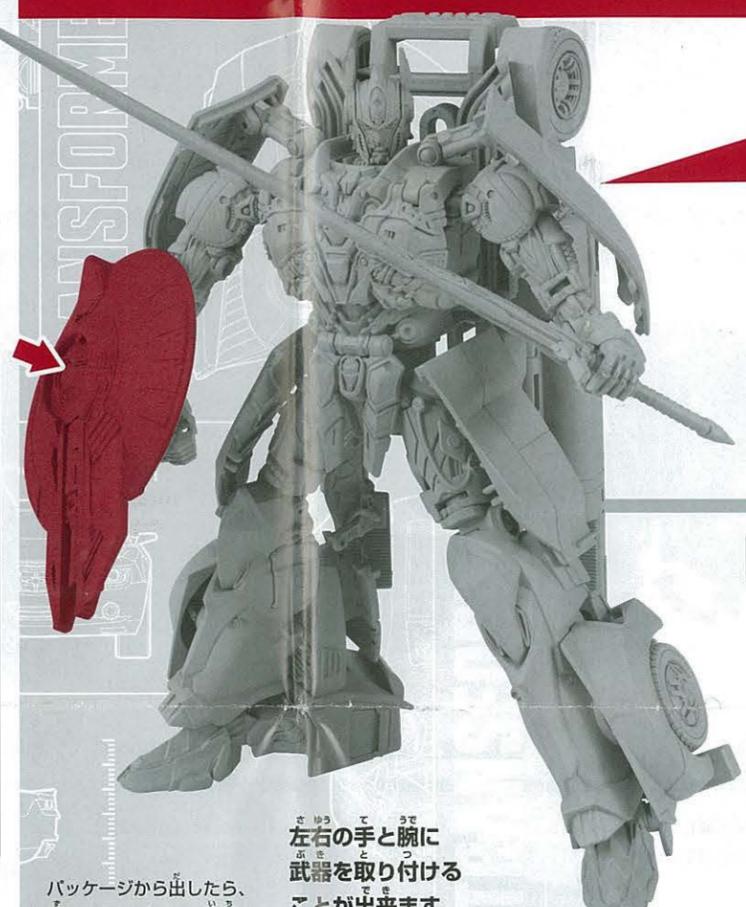


後ろから見た図



背中にテメノスソードを取り付けることも出来ます。

フェイスチェンジの仕方

マスクオフモード

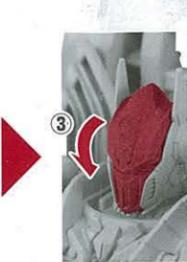


マスクオンモード



フェイス部を持ち上げ回転させ、倒します。 ※戻す時は逆の手順で変形させてください。

テメノスソードの持たせ方

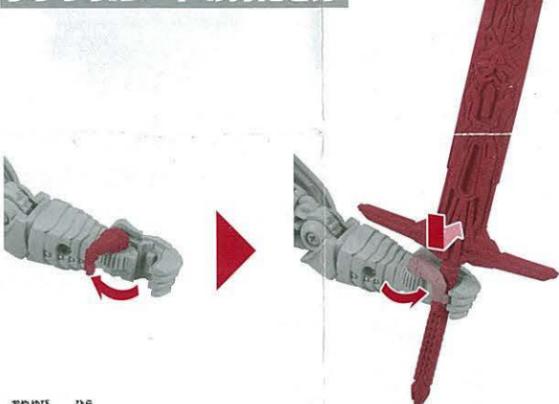


左右の手と腕に武器を取り付けることが出来ます。

テメノスソードとセンチネルシールドは左右どちらにも取り付けることが出来ます。


親指を開きます。手の平と武器のグリップをジョイントで固定し、親指を閉じます。

1 武器を取り外した状態で変形を始めます。

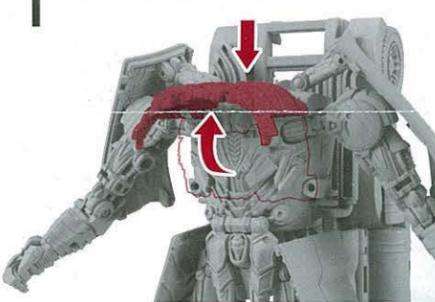

胸部パーツを持ち上げ、頭部を押し込み収納します。 ※フェイス部分が引っかからないよう注意してください。 ※ロボットモードに戻す場合は、胸部パーツを下げ押し込むことで頭部が飛び出します。


2

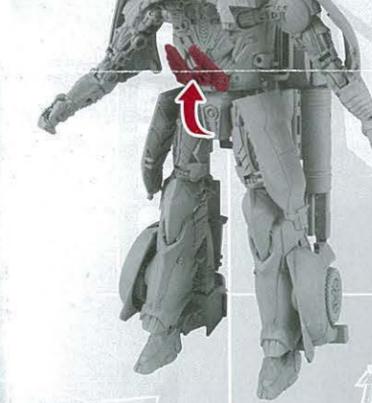

前掛けアーマーを起こします。


アーマーナイトオプティマスプライム (ロボットモード)

3

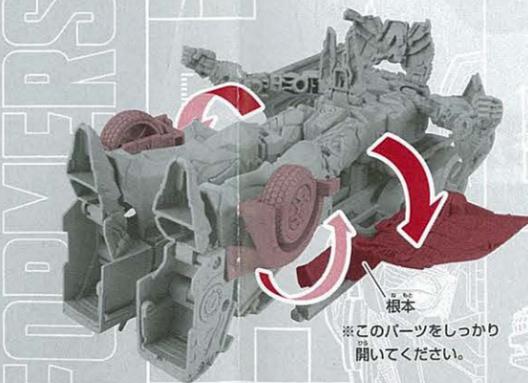


腰部サイドのアーマーを根本から大きく開き、脚部側面の車輪部を180度回転させます。

4

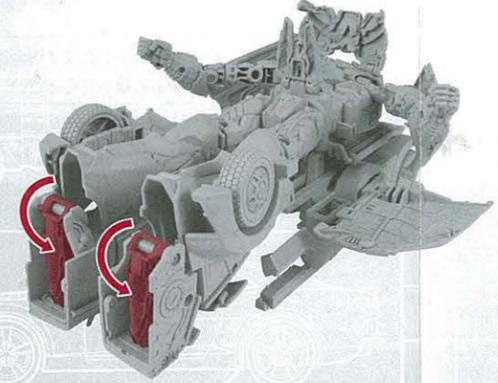


つま先を倒し、収納します。

5

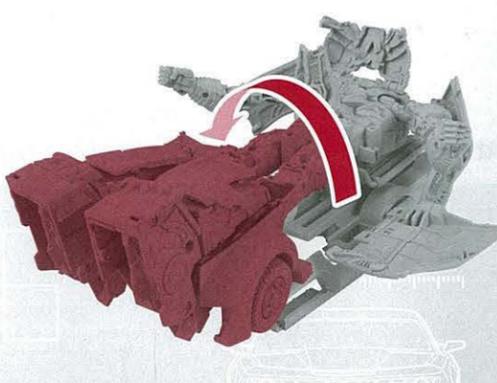


腰から下を180度回転させます。

6

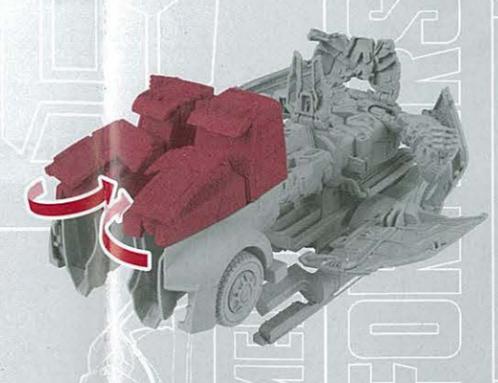


左右それぞれのかかと部を回転させます。


TRANSFORMERS

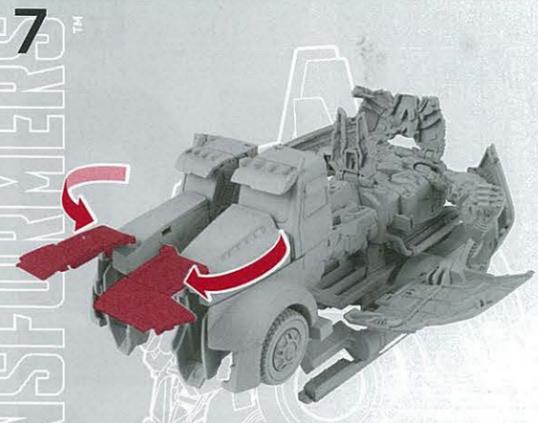

7  
グリル部を180度回転させます。

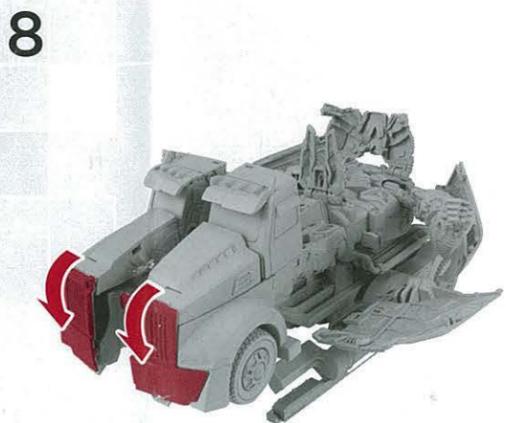

8  
グリル部を倒し、セットします。

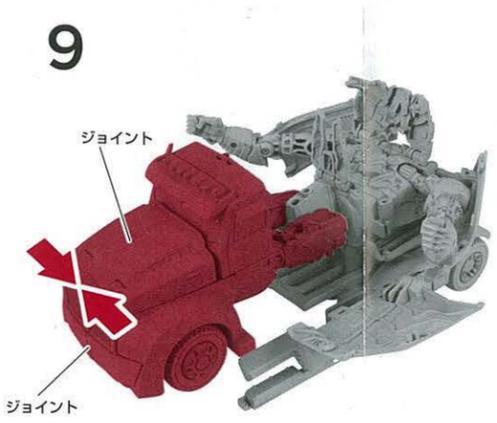

9  
脚部を閉じ、ジョイントで合わせます。




10  
脚の付け根から上半身を起こします。



11  
肩部アーマーを持ち上げます。




12  
肩部アーマー上部を回転させ、ジョイントで合わせ閉じます。

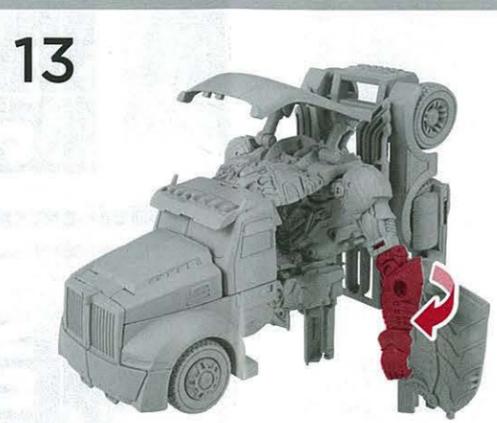


13  
腕部を90度回転させます。  
※反対側も同様に変形させます。




14  
腕部をたたみます。  
※反対側も同様に変形させます。

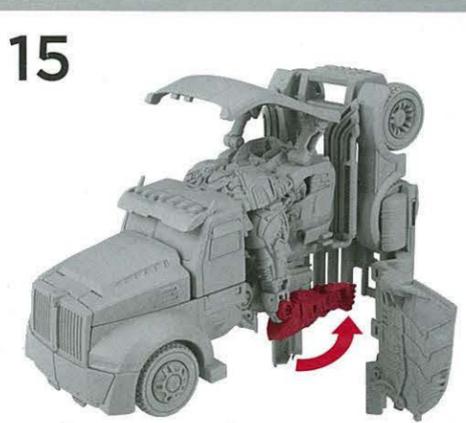


15  
ひじを曲げます。  
※反対側も同様に変形させます。

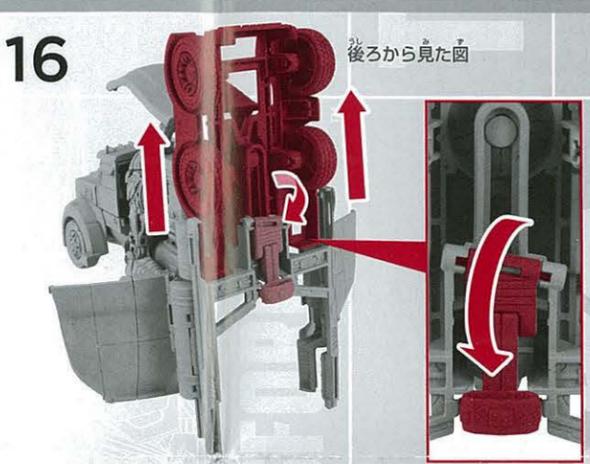


16  
後輪部を上へスライドさせ、武器取り付けパーツを伸ばします。

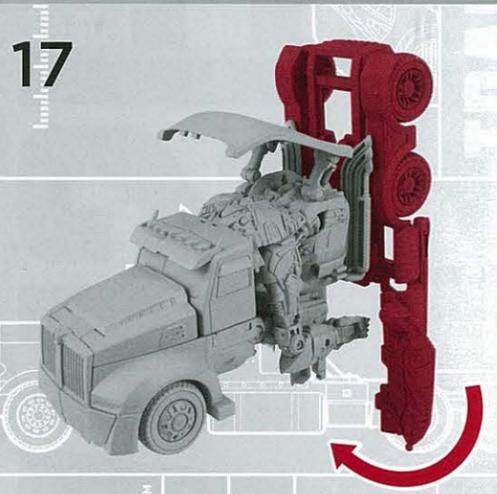

17  
荷台部を倒します。

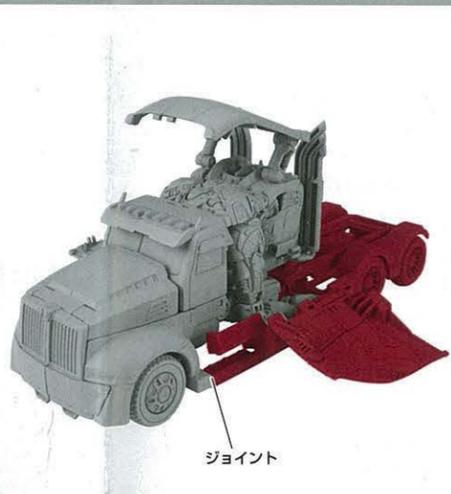

ジョイントで合わせます。

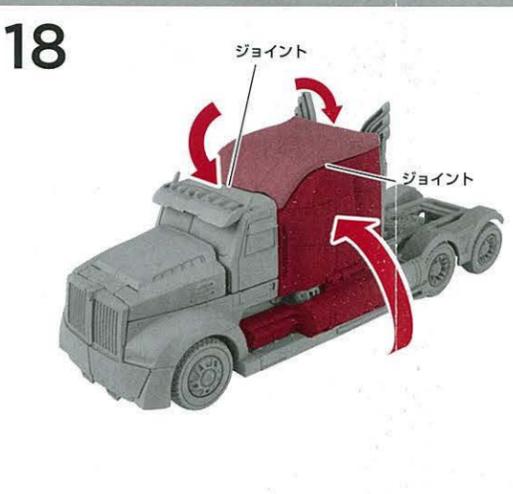

18  
ドア部を起こし、ジョイントで合わせます。  
天井部を倒し、ジョイントで合わせます。


図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

### ビークルモード完成



荷台にセンチネルシールドを取り付けることができます。

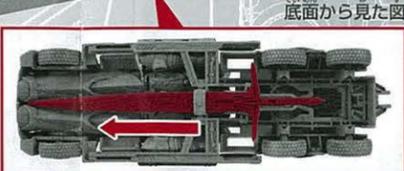

底面にテメノスソードを取り付けることができます。



# TRANSFORMERS