

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢3才以上

TAKARA TOMY

ポケモンパッドピカッとアカデミー

この度は、タカラトミー「ポケモンパッド ピカッとアカデミー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

●写真とイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。
●インターネット・WiFi等の通信機能はありません。 ●画面はハメコミ合組成です。

使用上の注意

○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください。また長期遊ばないときは電池をはずして保管してください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合には、全て新しい電池と交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材です。開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部の説明

●本体×1

●タッチペン×1

●取扱説明書(本紙)×1

●ON/OFFボタン
電源を入れたり終了するボタンです。2秒以上長押ししてください。
※電源が入った状態で約3分間、タッチ操作やボタン操作がないと画面が暗くなり、それから30秒後に自動的に電源が切れます。マイクのみで遊んでいる場合は、画面が暗くなったら画面やボタンを操作してください。
【オートパワーオフ】

●ホームボタン
ホームボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

●ボリュームボタン
音量を4段階に変更できます。(大) → (中) → (小) → (消)

●タッチパネル:液晶画面
タッチペンでタッチしたり、ドラッグして入力します。

●リセットボタン
電池交換やリセット時に使います。

●ACアダプター(別売り)接続端子

●本体×1
表面
裏面

●スピーカー
●マイク

●本体に収納する際には、向きに注意してカチッと音がするまで差し込んでください。


電池の入れ方

- 1 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- 2 単3形アルカリ乾電池4本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時⊖側から電池を入れてください。
- 3 開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- 4 リセットボタンを細い棒などで押してください。

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、タッチパネルの動作が正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。

【電池交換の目安】連続して使用した場合: 約3時間

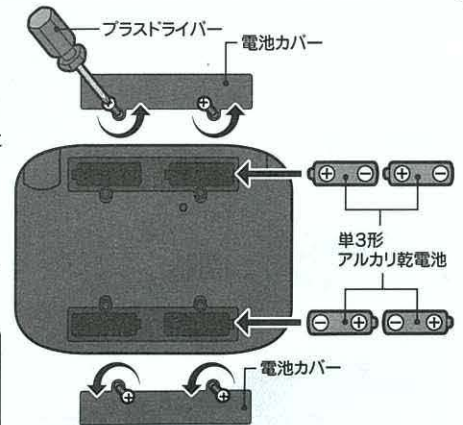


ACアダプター(別売り)を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uを使用する場合は、図のように接続してください。

- ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。
電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。

コンセント

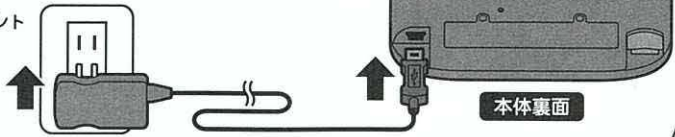

本体裏面



タカラトミー玩具専用
ACアダプターTYPE5U(別売り)

- ※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)をご使用ください。
- ※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項をご確認ください。
- ※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

操作方法

タッチ


画面にタッチペンで軽く触れる操作です。



押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、ドラッグになってしまうことがあります。うまくいかない時は、タッチペンを軽く押さえてみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

ドラッグ

タッチペンで対象のアイコンに触れたまま移動させる操作です。

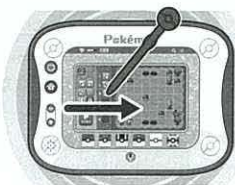

マイク

マイクを使う時は、20~25cm程の距離をとって使用してください。



マイクを使っての探点は周りの音を拾って、評価に影響が出る場合があります。

こんなときは…

画面が表示されない、ボタンを押しても反応がない。

電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

音が小さい。または、音が鳴らない。

本体のボリュームボタンで、音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。

画面がちらついたり、消えたりする。

電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

遊んでいる時に画面が暗くなった。

画面をタッチしてください。(3分間ボタン操作やタッチ操作がないと画面が暗くなり、その後30秒後にオートパワーオフになります。オートパワーオフになった場合、電源を入れ直してください。)


音声を認識しなくなった。

リセットボタンを押すか、電源を入れ直してください。

メニュー画面

STEM、コミュニケーション、アート、もじ・せいかつ の

4つのカテゴリーから、モードアイコンを選べるようになっています。

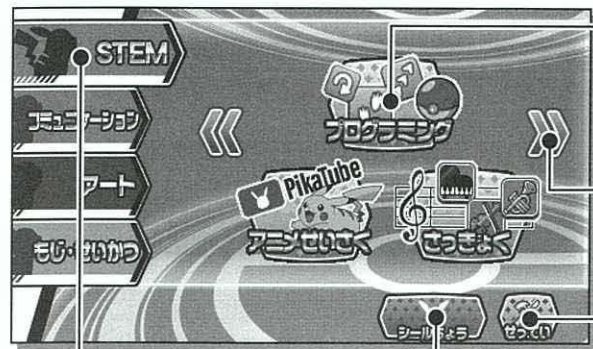

モードアイコン

タッチすると、それぞれのメニュー選択へ移動します。

矢印アイコン

次のページに進みます。

せってい

各種設定をおこないます。

カテゴリーアイコン


タッチすると、カテゴリーごとにページが切り替わります。

シールちょう


こほうびでもらえるポケモンシールを確認することができます。

メニュー一覧

STEM

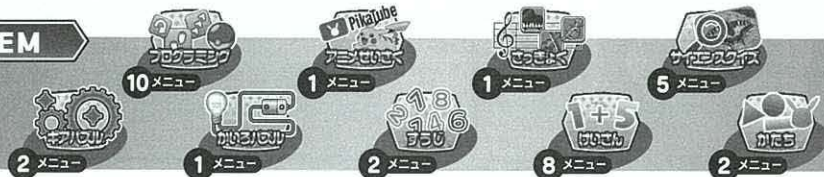

コミュニケーション

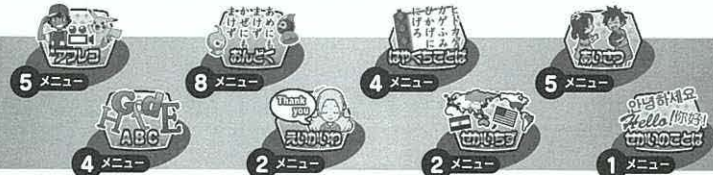

アート



もじ・せいかつ




※消音になっていると遊べないメニューがあります。音量オンで遊ぶことをおすすめします。



プログラミング

コマンドパネルをならべて、ピカチュウを操作します。
モンスターボールを全部集めるとクリアです。
コマンドパネルをドラッグしてアクションエリアにセットしてください。
「さいせいボタン」をタッチすると、コマンド通りにピカチュウが動きます。

コマンドパネル **アクションエリア** **ピカチュウ** …コマンドパネルで操作します。

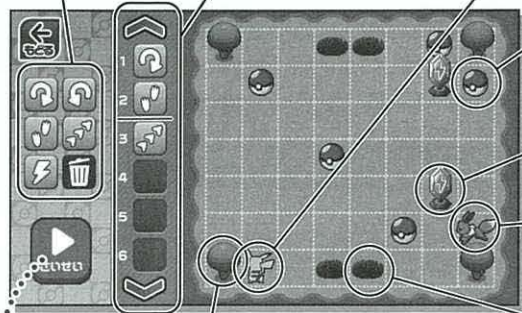

モンスターボール
…ステージのモンスターボールを
全て取るとクリアです。

でんきいし
…「10まんボルト」でこわせます。

イーブイ
…チャレンジ問題で登場します。
ピカチュウと同じ動きをします。

木 …通れません。
その他、岩、ブロックも
通れません。

穴 …「でんこうせっか」で
飛び越えられます。



一度失敗すると、「さいせいボタン」から
「やりなおすボタン」に変化します。
ピカチュウがスタート位置に戻ります。
※セットしたアイコンはそのままです。

コマンドパネル

時計まわりに
90度回転します。

「10まんボルト」
でんげきで、でんきいしを壊します。壁や障害物に当たる
まで直進します。イーブイに当たるとミスになります。

反時計まわりに
90度回転します。

「でんこうせっか」
ピカチュウが壁や障害物に当たるまで直進
します。穴を飛び越えられます。

1歩前進します。

「ごみばこ」
アクションエリアにセットしたパネルを
ドラッグで捨てることができます。

※カギの付いた問題は全レッスンクリア後に遊べるようになります。



プログラミング《こたえ》

クリアすると 、最短手順でクリアすると のマークが付きます。

ステージ名は上から順に1~5と記載しています。最短手順の答えです。※左右どちらからでもいける場合などもあります。

レッスン1 ★

1 2 3
4
5

レッスン3 ★★★

1 2
3
4
5

レッスン5 ★★★

1 2
3 4
5

チャレンジ1 ★★★★★

1 2
3
4
5

チャレンジ3 ★★★★★

1 2
3
4
5

チャレンジ4 ★★★★★

1 2
3 4
5

レッスン2 ★★

1
2
3
4
5

レッスン4 ★★★

1 2
3
4
5

レッスン6 ★★★

1
2
3
4
5

チャレンジ2 ★★★★★



1
2
3
4
5



アニメせいさく

出題されるお題に合わせて、コマンドパネルをならべてアニメーションを作りましょう。
 コマンドパネルをドラッグしてアクションエリアにセットしてください。
 「さいせいボタン」をタッチすると、コマンド通りにピカチュウが動きます。

コマンドパネル

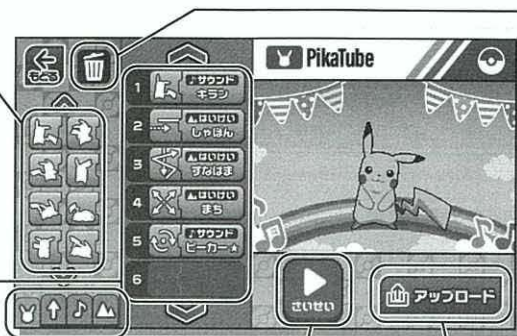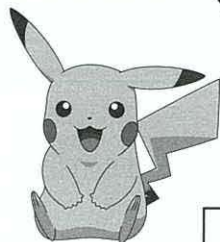

ごみばこ

アクションエリアにセットしたパネルをドラッグで捨てることができます。

アクションエリア



- ① 「ポーズパネル」または、「どうさパネル」をセットします。
- ② 「サウンドパネル」または、「背景パネル」をセットします。

さいせいボタン

アニメーションを再生して確認できます。

アップロードボタン

アップロードボタンを押すと Pika Tube の画面になります。

※演出上のもので、インターネット等に接続するものではありません。


動画編集に戻ります。



アニメーションを再生します。

タッチして終了すると、スタンプがもらえます。

パネルの種類を切りかえます。

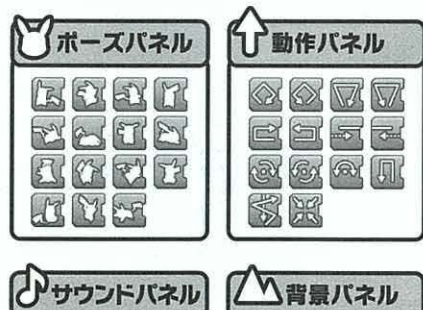

さつきよく

コマンドパネルをならべて、作曲をします。

- 曲を選ぶと、あらかじめ音符パネルがセットされた状態で始まります。「きよくをえらばずにあそぶ」を選択するとパネルがセットされていない状態で始まります。

音符パネルをセットできます。

音色パネルをセットできます。

かんせいボタン


押すと Pika Tube の画面になります。

楽譜エリア

音符パネル
きりかえ
音色パネル

音符パネル

音色パネル

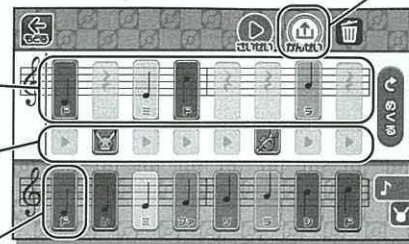

音符パネルや音色パネルをドラッグして楽譜エリアにセットしてください。




サイエンスクイズ

サイエンスの三択クイズが出題されます。正しい答えをタッチしましょう。



ギアパズル

パズルを完成させて、ギアの動きを見ましょう。

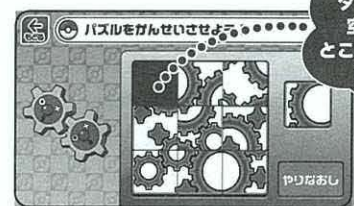


タッチすると空いているところにパネルが動くよ!



かいろパズル

電池やコードピースをつないでパズルを完成させ、電球をつけましょう。

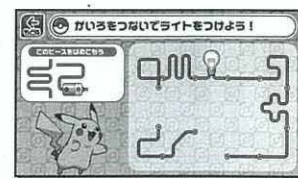


STEM



かぞえる / すうじ

かぞえる

数字の学習をします。数字をタッチすると、同じ数のピカチュウが飛び跳ねます。

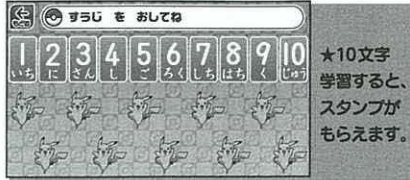

すうじ


タッチペンを使って数字をかき練習をしましょう！



たしざん / ひきざん

たしざん

足し算の学習をします。4択で答えを選びます。

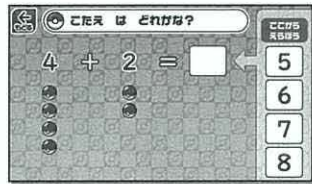

ひきざん

引き算の学習をします。4択で答えを選びます。




※次の問題に進むには解答後、画面をタッチしてください。



シルエットクイズ / なかまさがし


シルエットクイズ

ポケモンのシルエットクイズです。4択で答えを選びます。

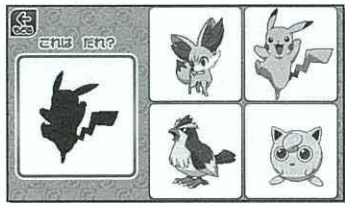

なかまさがし

出題される「色」や「形」と同じなかまの図形をタッチしてください。

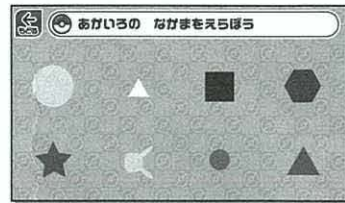

コミュニケーション

※消音になっていると遊べないメニューがあります。音量オンで遊ぶこと




アフレコ

アニメのキャラクターになりきって、アフレコにチャレンジしましょう！



①ストーリーを選択します。

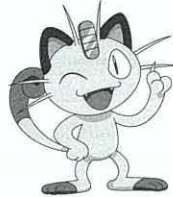

③「おてほんボタン」を押すとお手本が再生されます。「ろくおんボタン」を押すと、マイクがONになり、収録がスタートします。

④文字の色が変わるタイミングに合わせて、セリフを読んでみましょう！

●選択したキャラクター以外のセリフは再生されません。



②キャラクターを選択し、「けていボタン」を押します。みんなでやる場合は、複数選択できます。

おてほんボタン ろくおんボタン



あいさつ

シーンに合わせたあいさつの練習をします。「あなた」のセリフを元気な声で言きましょう。

おてほんボタン



マイクボタン

収録がスタートします。


お手本を思い出してあいてのセリフの後に言ってみよう！



はやくちことば

4段階の早さのはやくちことばにチャレンジしましょう！

おてほんボタン

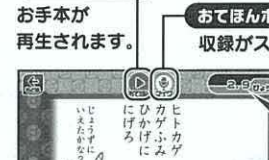

おてほんボタン

収録がスタートします。

タイマーが0になる前に言えるかな？

おすすめします。

アフレコ・おんどくの採点

声を大きくしたり、文字の色が
かわるタイミングと合うように
読むと得点アップかも!?

※周りの音が入った場合、評価に影響する場合があります。

※録音中に途中で止めたい場合は、マイクボタンを再度押してください。



おんどく

気持ちをこめて音読してみましょう。



マイクボタン
収録がスタートします。

おてほんボタン
お手本が再生されます。



ABCよむ abcよむ / ABCかく abcかく

※使用しているフォントによって文字の形が異なっているものがあります。

ABCよむ abcよむ

アルファベット表をタッチして
読み方をおぼえましょう。



ABCかく abcかく

タッチペンを使ってアルファベットを
かく練習をしましょう。



ポケモンをタッチすると
英語名を読みあげてくれるよ!

かんせいボタン

★5文字学習すると、スタンプがもらえます。



えいたんごレッスン / はつおんレッスン

えいたんごレッスン

ジャンルごとに発音を練習できます。

※このメニューは発音の評価はしませんが、正しく
聴めると「Good」判定後、次の単語に進みます。



はつおんレッスン

1単語ずつ発音練習できます。お手本の
声に合わせて5回発音してみよう!



もう1回
聞きたい時は、
画面をタッチ
してね。

一回発音することにより、お手本にどれだけ近いかを判定します。
判定は: 1.EXCELLENT 2.GREAT 3.NICE 4.OK の4段階です。

なかなか判定
されない時は
「R」「TH」「F」「V」
などの音に
気をつけて
言ってみてね。



せかいちず / せかいちずクイズ

※地図はデフォルメしております。一部の小さな国や島を省略したデザインになっています。

せかいちず


色々な国の事を学びます。調べたい国を
タッチしましょう。

※タッチできるのは、色のついている国のみです。



せかいちずクイズ

世界の国に関するクイズが出題されます。
この画面をタッチするとクイズがスタートします。

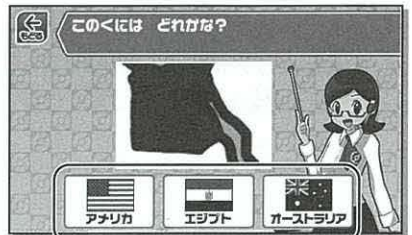


下の回答ボタンから正しいものを
タッチしよう!

回答ボタン



せかいのことば

色々な国のことばを学べます。カタカナを参考に声に出して読んでみましょう!

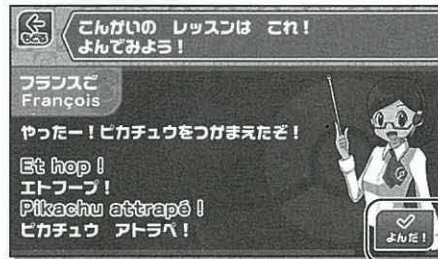

よんだ! ボタン


★よんだ! ボタンを押すと、スタンプがもらえます。

※消音になっていると遊べないメニューがあります。音量オンで遊ぶことをおすすめします。



ポケモンドレミ

ポケモンと一緒に音符を
読んでみましょう！
音符ボタンとドレミボタンを
押すと音に合った
ポケモンが出現します。

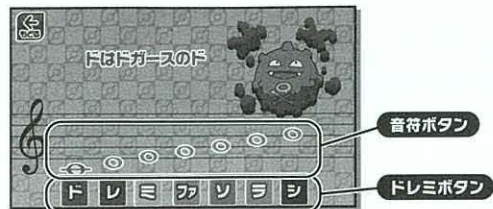

音符ボタン

ドレミボタン




カラオケ

歌詞に合わせて
たのしく
歌いましょう♪



えんそうレッスン

曲にあわせて光っている鍵盤をタッチ
しましょう。音色ボタンをタッチして、
楽器の音を変えることができます。

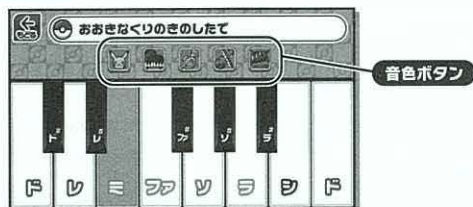

音色ボタン

★一定時間、操作すると、
スタンプがもらえます。




じゆうにえんそう

鍵盤をタッチして自由に
演奏しましょう♪音色ボタン
をタッチして、楽器の音を変えることができます。



ねいろをつくろう

録音した声や音が音階
になります。好きな音を
録音して自由に演奏しましょう。

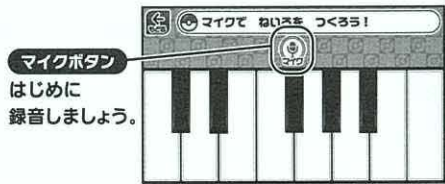


マイクボタン
はじめに
録音しましょう。



ポケモンぬりえ

タッチペンを使って、ポケモンに色を塗りましょう。

消しゴムを
タッチすると、
色を消すことが
できます。

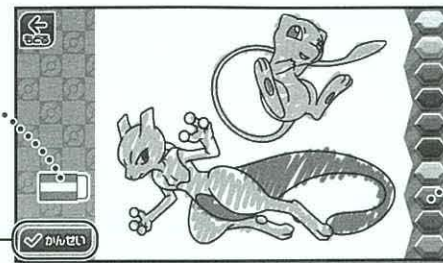

かんせいボタン

かんせい


パレットをタッチすると
色を変えられます。

★かんせいボタンを押して終了すると、スタンプがもらえます。




おえかき

タッチペンを使って、
自由に絵を描きましょう。

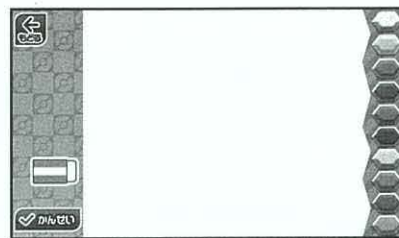

つけたしおえかき

ポケモンのまわりに絵や模様を描きましょう。

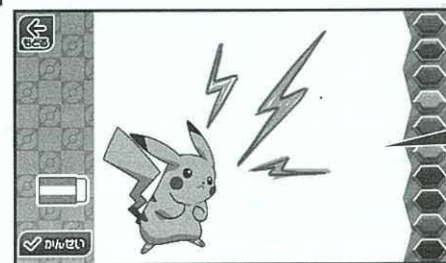

どんなワザをだして
いるのか、どんな
ところにいるのか
いろいろ考えてみよう！

もじ・せいかつ

※使用しているフォントによって文字の形が異なっているものがあります。



ひらがな よむ
ひらがな **かく**

ひらがな よむ
ひらがなの読み方を学習します。あいうえお表から文字をえらんでタッチしよう!



ひらがな かく
タッチペンを使ってひらがなをかく練習をしましょう。



ポケモンをタッチすると名前を読みあげてくれるよ!




カタカナ よむ
カタカナ **かく**

カタカナ かく
タッチペンを使ってカタカナをかく練習をしましょう。



カタカナ よむ
カタカナの読み方を学習します。あいうえお表から文字をえらんでタッチしよう!



ポケモンをタッチすると名前を読みあげてくれるよ!

★5文字学習すると、スタンプがもらえます。



かんじ かく

漢字表から、文字を選んで練習しよう。



タッチペンで文字を練習しよう!




ポケモンをタッチすると漢字の読み方を教えてくれるよ!

★3文字以上学習すると、スタンプがもらえます。



とけい

時計を学習します。三択で答えを選びます。

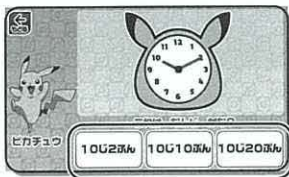


回答ボタン



おかね

お金の学習をします。三択で答えを選びます。

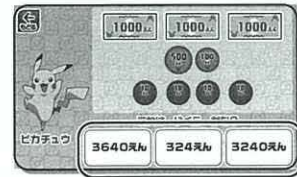

回答ボタン

ポケモンシールちよう

各メニューをクリアすると、成績に応じてスタンプがもらえます。

スタンプを5つ集めることに、ポケモンシールがもらえます。




シールちようボタン

シール帳を見るには、メニュー画面の下の「シールちよう」ボタンをタッチしてください。

シールちよう

集めたスタンプの数

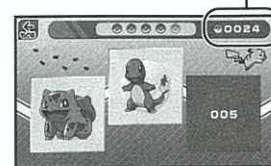

集めたポケモンシールを見ることができます。

100枚全部集めよう!

せってい

各種設定をおこないます。

●あかるさ

設定したい画面の明るさを選んで決定してください。

●タッチパネル

タッチの反応が悪くなった場合などにタッチパネルの調整をおこないます。⊕印の中心を表示される順にタッチペンでタッチしてください。

●データしょうきよ

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。(確認画面に移動します)
※それまで遊んでいた記録(あつめたシールなど)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY