

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ひみつ×戦士 ファンタミラージュ! ファンタミトリック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

単4形アルカリ乾電池3本使用(別売り) REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

© TOMY・OLM/ファンタミラージュ! 製作委員会・テレビ東京


JASRAC T-18A0056

●イラストや写真、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

セット内容


- ◆ファンタミトリック…1本 ◆ファンタミリング(ハート)…1コ
- ◆エンブレムパーツ…3コ(ココミ・サキ・ヨツバ) ◆取り扱い説明書(本書)…1枚

各部名称

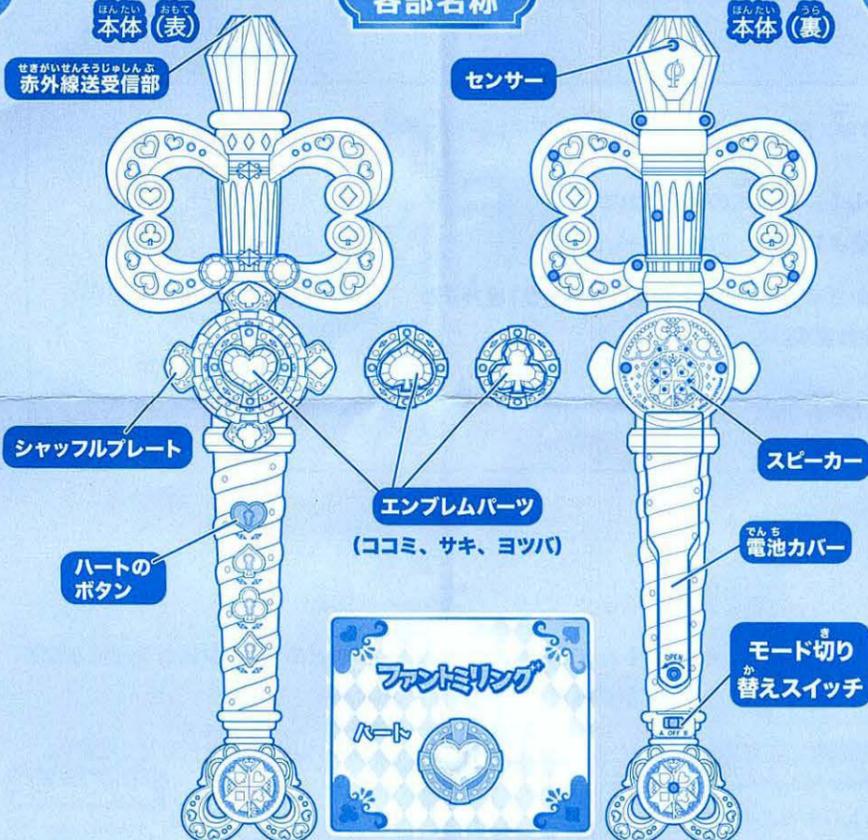


エンブレムパーツの付け方・外し方

- エンブレムパーツの上下を確認します。
- 本体のエンブレムパーツセット位置にエンブレムパーツを水平にはめ込みます。
- 上からしっかり押し込めて取り付けます。
- 外す時はエンブレムパーツの上下、または左右をしっかりとつまんで取り外します。

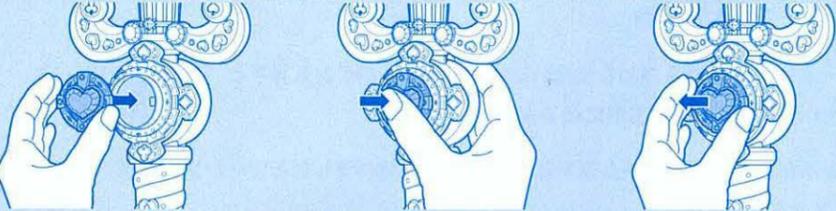


ファンタミリング・ひみつキーの読み込み方

本体の裏側上部のセンサーをファンタミリング、ひみつキーの中央にかざします。

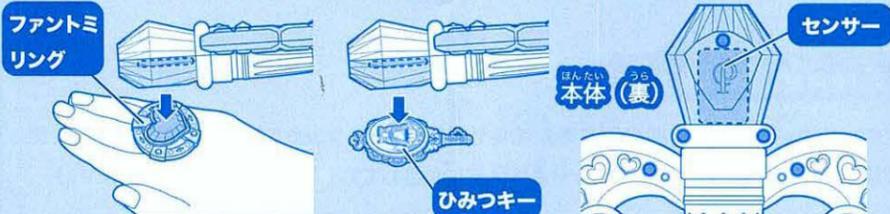

- ※反応しづらい時はタッチしてください。反応したら一度ファンタミリング、ひみつキーから離してください。
- ※ファンタミリング、ひみつキーが電波を発する機器や金属製の机の近くなどがあると反応しづらい場合があります。


電池の入れ方

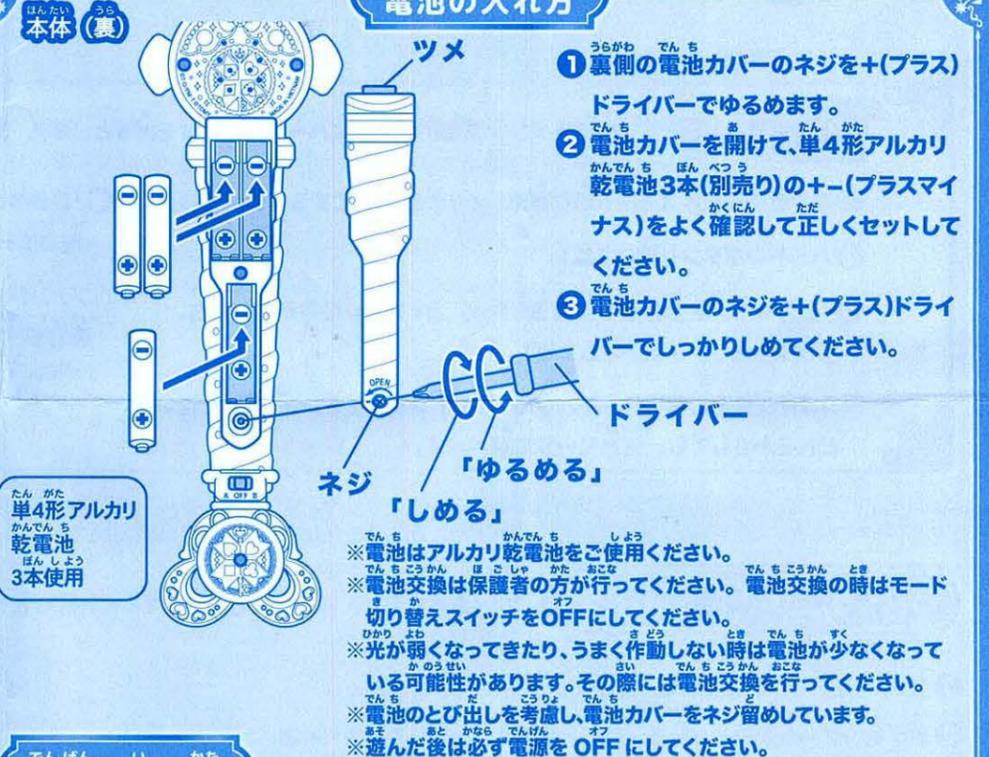

電源の入れ方

モード切り替えスイッチ

本体裏側の下の方にあるモード切り替えスイッチをAまたはBの方向にスライドさせると電源が入ります。

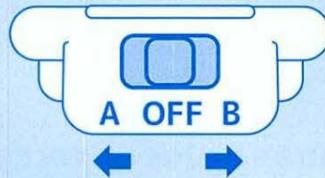

A: なりぎりモード


なりぎり遊びをすることができます。

B: ゲームモード

4つのゲームで遊ぶことができます。

ちょーだいモードのやり方

- なりぎりモードでは、ファンタミトリックを「ちょーだいモード」にチェンジして遊びます。
- シャッフルプレートを90度回すと「ちょーだいモード」になります。
- 「ちょーだいモード」から戻す時は、シャッフルプレートを反対に90度回すと元に戻ります。

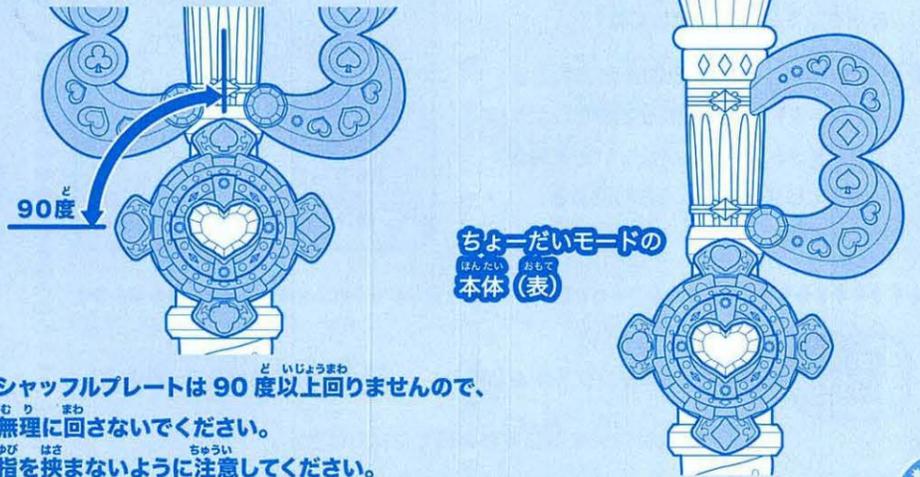

遊び方

遊ぶ時は、はじめに「ちょーだいモード」になっていないことを確認してね。

ファントミトリックは約90秒間何も操作しないとオートスリープに入ります。モード切り替えスイッチをスライドさせるか、ハートのボタンを押すと復帰します。 ※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

A: なりきりモード

本体裏側にあるモード切り替えスイッチをAにします。 ※セット内容以外のファントミリングは別売りです。

イケない心をちょちょとちょーだいしよう!



①ファントミリングをかざしてね! (ファントミリングによって声が変わるよ!)

②「ひみつのフィナーレ!」の声が流れたら、劇中と同じBGMが流れるよ!

③BGMが終わったらシャッフルプレートを回して、「ちょーだいモード」にしよう!

※この時、シャッフルプレートを回さないで、「シャッフルプレートを回してね」というガイドの声が流れます。3回流れても回さない時は自動的にオートスリープに入ります。


※BGMが終わる前に、シャッフルプレートを回して「ちょーだいモード」にすることもできます。その場合、BGMの途中で④に進みます。

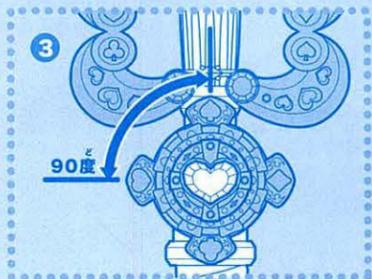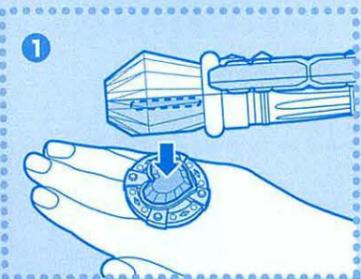

④「イケない心、ちょちょとちょーだい!」の声が流れたら、ファントミトリックを振ってね。決め技効果音が流れるよ!

※この時、ファントミトリックを振らないと自動的に⑤まで進み、なりきり遊びが終了します。

⑤最後に「イケない心、ちょーだい完了!」の声が流れるよ!

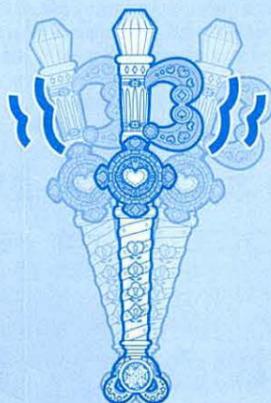

協力モード

ファントミリングをかざす前にハートのボタンを押すと、3人(ココミ、サキ、ヨツバ)の「ひみつのフィナーレ」が遊べるよ!

①なりきりモード(モード切り替えスイッチをA)にするよ!

②ハートのボタンを押してね!

③「みんなで力を合わせて頑張るっちい」とくまちいの声が流れたら、ファントミリングをかざしてね!

※ココミ、サキ、ヨツバ、どれかのファントミリングをかざしてください。どれをかざしても、協力モードで遊べます。

④「ひみつのフィナーレ!」と3人の声が流れて協力モードで遊べるよ!

※ファントミリングをかざす前に、ハートのボタンをもう1度押すと協力モードが解除されます。



B: ゲームモード

本体裏側にあるモード切り替えスイッチをBにします。 ※セット内容以外のファントミリング、ひみつキーは別売りです。

①ファントミトリックを振って、遊びたいゲームを選んでね!

②遊びたいゲームが決まったら、ハートのボタンを押して決定してね。

★ゲームは全部で4つあります。

ひみつキーのひみつ

①ひみつキーをかざしてね!

②ひみつキーの名前と、どんなひみつキーなのかを教えてください。

③声が流れた後、ファントミトリックを振るとひみつキーの効果音が流れるよ!



ミュージック

①ファントミトリックを振って、演奏したい曲を選んでね! 演奏したい曲が決まったら、ハートのボタンを押して決定してね!

②「スタート!」の後、BGMが流れるよ。ファントミトリックを振って演奏しよう! ファントミトリックを振らないと演奏が止まってしまうよ。たくさん振ると、BGMのスピードが変わるよ。

遊べる曲(全5曲)

- 番組オープニング曲
- 番組エンディング曲
- フィナーレダンス曲
- きらきら星
- ネコふんじやった

テレビとツーシン

★ファントミトリックにテレビリモコンなどのリモコン信号を記憶させて、テレビ番組などと連動して遊べるよ!

リモコンボタンの記憶方法

①「ファントミトリックの先端が赤く光ったら、リモコンボタンを押して信号を記憶させるよ」と声が流れたら、ファントミトリックの先端にリモコンの信号送信部を向けながらリモコンボタンを押してね!

※連続してボタンを押さないでください。

②ファントミトリックの先端が緑色に光って「ファントミトリックを振ると記憶した信号を出せるよ」と声が流れたら、登録完了だよ!

③「テレビとツーシン」の遊びを終わらせたい時は、ハートのボタンを押すと「まただっちい」とくまちいの声が流れて、ゲーム選択に戻るよ。

※「失敗だよ」と声が流れたら、ゲーム選択に戻るので、再度「テレビとツーシン」を選択して、もう一度記憶させてください。

※信号が記憶されていると「テレビとツーシン」を選択時に「ファントミトリックを振ると記憶した信号を出せるよ」と声が流れます。

※テレビやDVDデッキ以外には使用しないでください。

リモコンボタンを再度記憶させる方法

記憶させるボタンを間違えた時や、別の信号を記憶させたい時は、ファントミリングをかざして①に戻り、再度記憶させてください。(どのファントミリングをかざしても①に戻ることができます。)

※赤外線リモコンのみに対応しています。 ※保護者の方が一緒に行ってください。



リモコンの4色ボタンを記憶させると、テレビ番組放送中に連動して遊ぶことができるよ! 詳しくはタカラトミー公式HPを見てね!

占い

①ファントミリングをかざしてね! ②占い結果を教えてください!

※占い結果は未来を保証するものではありません。