

セット内容



◆くまいち本体
(おしゃべりボックス内蔵)



◆ひみつキー
(オワライキー)



◆ミルク



◆いちごのケーキ

※パッケージは必ず保管してください。

遊ぶまでの準備

- ① 本体底面の面ファスナーを開けて、おしゃべりボックスを取り出し、単4形アルカリ乾電池3本(別売り)を下記の「電池の入れ方」を参考に入れてください。
- ② おしゃべりボックスのスイッチをONにしてください。
- ③ おしゃべりボックスの♡マークが顔・お腹側になるようにおしゃべりボックスをくまいち本体にセットしてください。
おしゃべりボックスが落ちないように、しっかり底面の面ファスナーを閉めてください。

電池の入れ方

- ① 本体底面の面ファスナーを開けて、おしゃべりボックスを取り出します。
- ② おしゃべりボックスのスイッチをOFFにしてください。
- ③ プラスドライバーで左に回しておしゃべりボックスのフタのネジをはずします。電池の+ (プラスマイナス) を間違えないようにセットしてフタを閉じ、ネジを右にします。

※フタはツメを先にに入れてから閉めてください。
※電池はマイナス側から入れてください。

おしゃべりボックスの入れ方



♡マークを顔・お腹側にして、おでこまで電池ボックスが届くように入れる

電池交換のめやす

ミルクやいちごのケーキをタッチした時、ひみつキーをかざした時の反応が悪くなってきたり、音声がかたくなってきた時は電池交換を行ってください。



遊ぶときの注意とお願い

- 約3分間、遊ばなかった場合はスリープモードに入ります。スリープモードになった時は、なでなでをするか、おしゃべりボックスのスイッチをOFFから再度ONにして、入れ直してください。
- 遊ばない時は必ずおしゃべりボックスのスイッチをOFFにしてください。
- おしゃべりボックスは正しい位置に入れてください。位置がずれていると、反応しません。
- 反応が悪い時はおしゃべりボックスの向きを確認してください。
- 電波を発する機器や金属製の机などの近くでは反応しづらい場合があります。
- くまいちの占いは未来を保証するものではありません。

電池の入れ方



単4形アルカリ
乾電池×3本
(別売り)

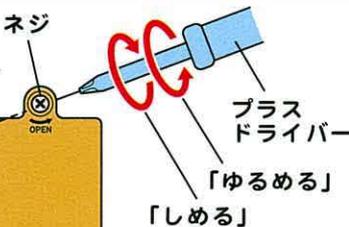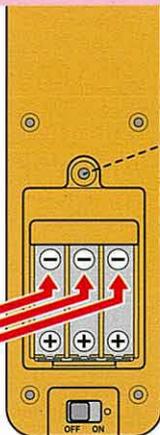

※遊ばない時はおしゃべりボックスのスイッチを必ずOFFにしてください。