

この度は、タカラトミー「GG04 ガオグランナーシャーク」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い)

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品を持たず、商品をしっかりとお持ちください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルが剥がれることがあります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。


※商品によっては複数枚の取扱説明書が入っている場合がございます。またその際、取扱説明書内の説明文にて別売り等の表現をしています。ご了承ください。

セット内容


- 取扱説明書(本紙)×1
- ラベル×1



ガオグランナーシャーク(ロボ下半身)×1

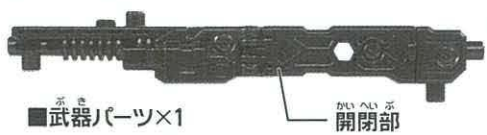

武器パーツ×1

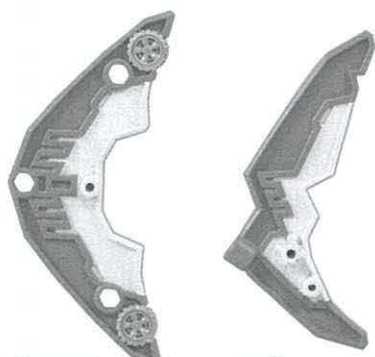


背ビレパーツ×1

尾ビレパーツ×1

武器の組み立て方

図の矢印の部分に各パーツを取り付けます。

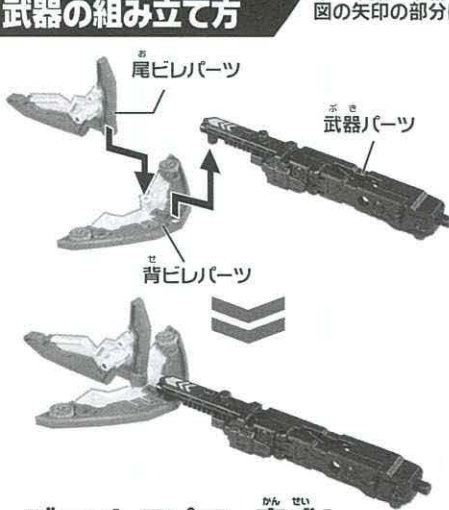


ジェットスピア完成!




ジェットアロー完成!

ガオグランナーシャークの組み立て方

- 1 武器パーツの開閉部を開け、背ビレパーツを取り付けます。開閉部を閉じます。
- 2 図のように武器パーツの裏面の凹部とシャーク本体の凸部をはめ込みます。

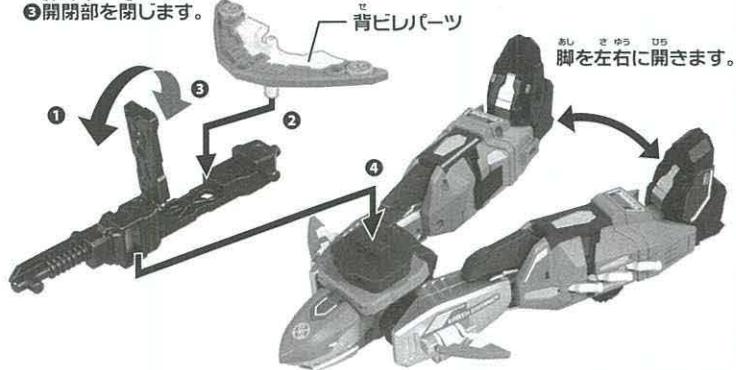


- 2 図の尾ビレパーツの凸部を矢印の穴に取り付けた後脚の凹凸を合わせます。

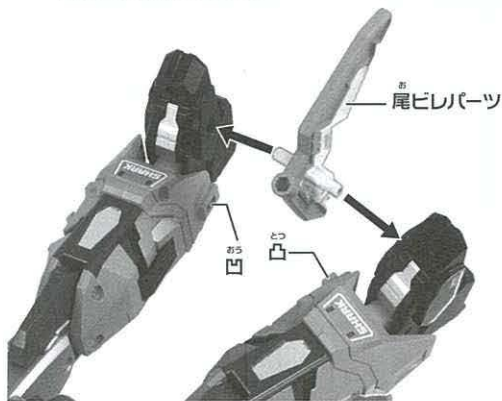


ガオグランナーシャーク完成!

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

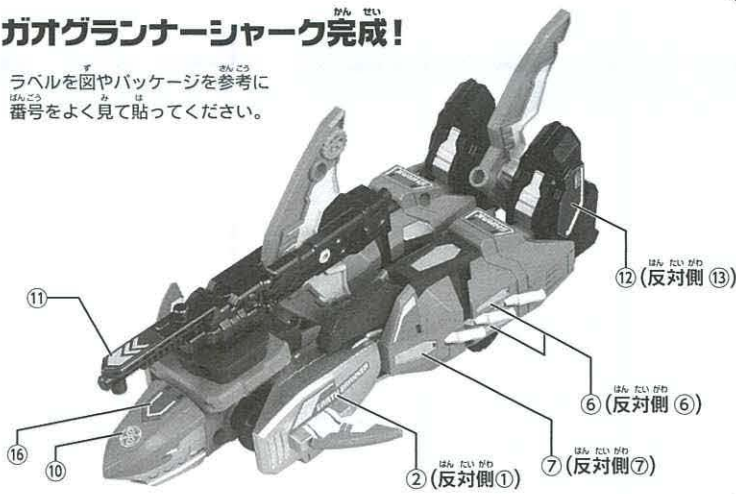


ガオグランナーシャーク ロボ下半身への変形の仕方


- 1 図のように武器パーツと背ビレパーツを取り外します。

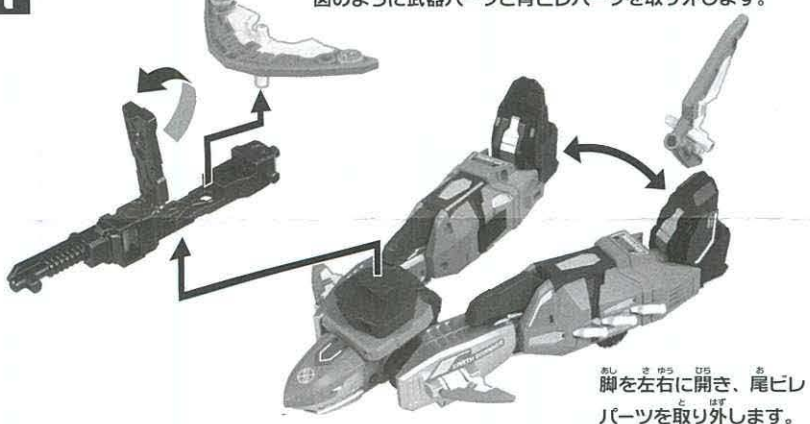


- 2 図のように腰部分を90度回転させます。

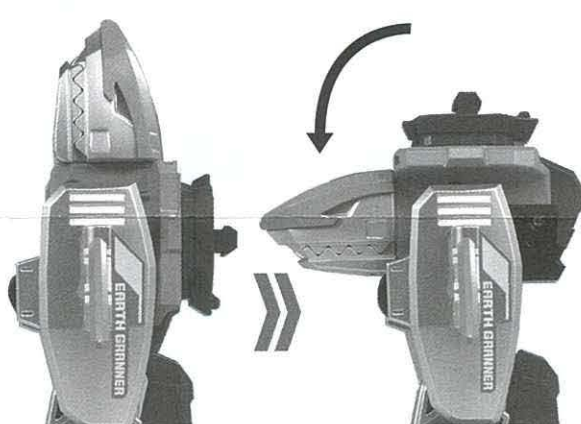


- 3 図のすねパーツ部を左右とも前に出します。

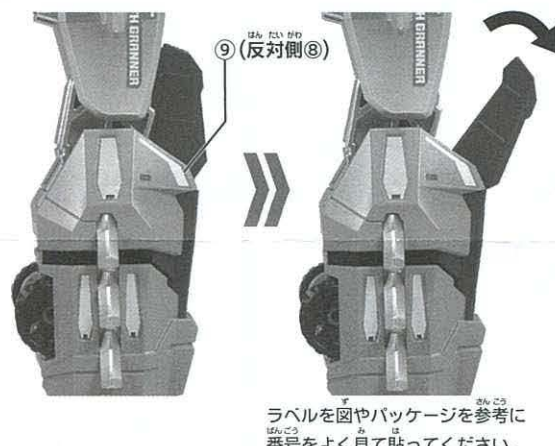


- 4 図のように左右のかかとパーツを起こします。

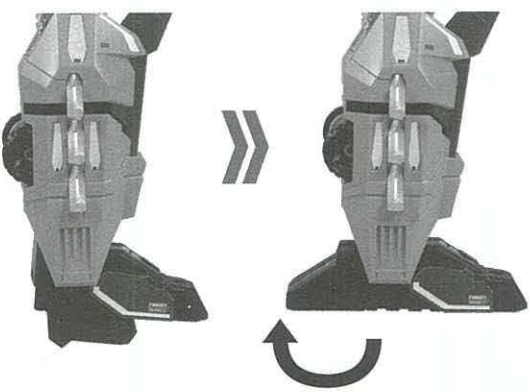

- 5 図の部分を180度回転させます。

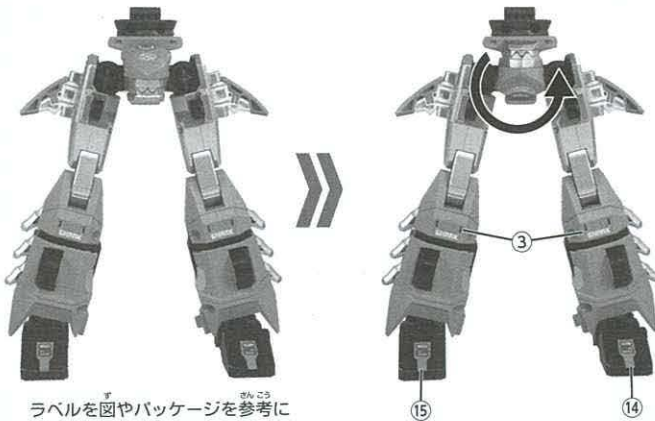


ガオグランナーシャーク ロボ下半身完成!

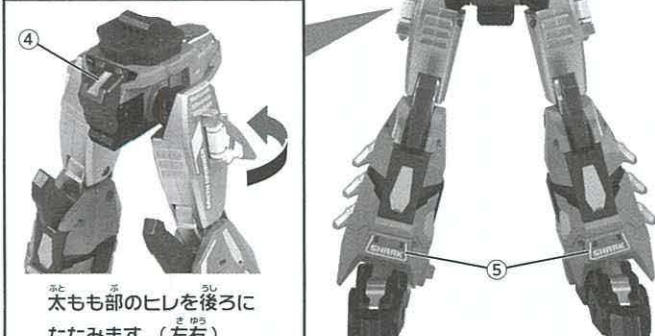


## 別売りのガオグランナーイーグルとのキズナ合体の仕方

**1** ガオグランナーイーグルの取扱説明書を  
もとに上半身を図の状態におきます。

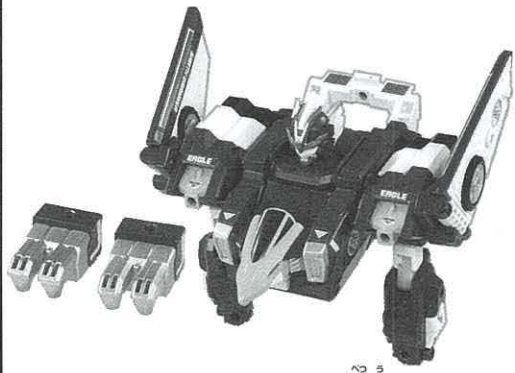


GG02 ガオグランナーイーグル (別売り)

**2** ガオグランナーシャークの下半身の  
脚の穴にガトリンググローを左右  
取り付けます。

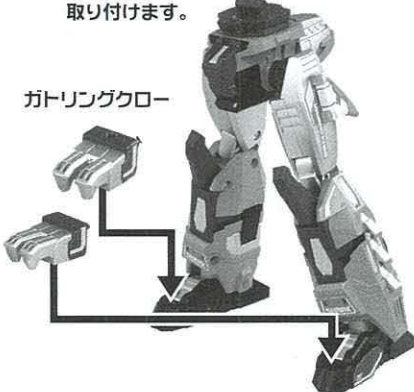

**3** 図のように上半身と下半身を合体させます。

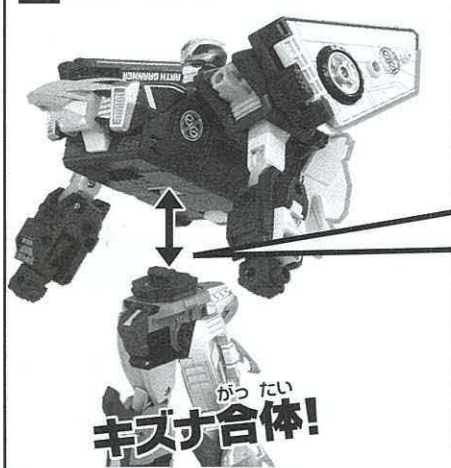

キズナ合体!

**4** 次に、斜め後ろ方向に力を加え、  
図の突起の内側に下半身がはま  
るようにしてください。



**5** 「カチッ」と音がして、上半身と  
下半身の隙間が無くなればキ  
ズナ合体完成です。



完成!アースグランナー  
イーグルシャーク

ホイールチャージ  
フルスロットル!


左右の翼を図のように展開させると  
ホイールチャージフルスロットル  
(必殺技発動)形になります。

## 武器の持たせ方

武器はジェットスピア◀▶ジェットアローの  
2形態に変形し手に持たせることが可能です。

ジェットスピア

ジェットアロー

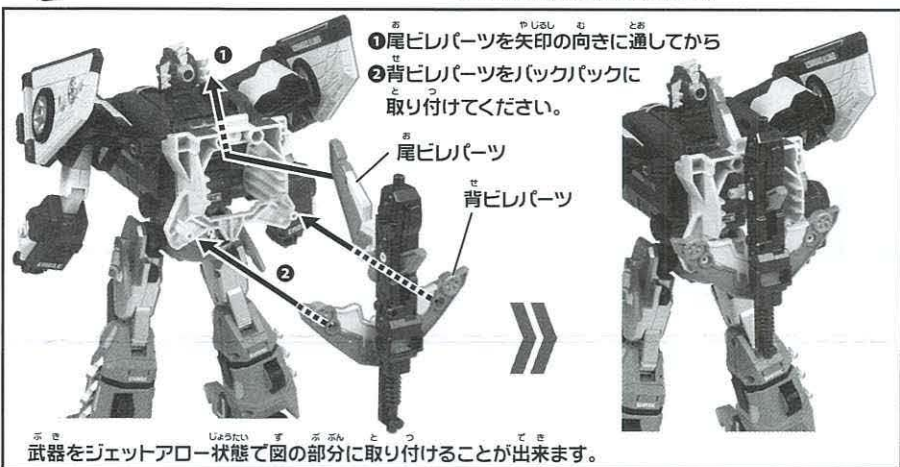


① 尾ビレパーツを矢印の向きに通してから  
② 背ビレパーツを1バックに  
取り付けてください。

尾ビレパーツ  
背ビレパーツ

武器をジェットアロー状態で図の部分に取り付けることができます。

## 上半身と下半身の分離の仕方

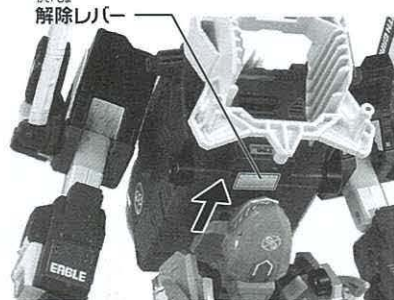

後ろから見て上半身の底面にある図の  
解除レバーを矢印の方向(真後ろ)に  
引っ張りながら上下を外します。  
手が入りづらい際は腰を回転させるなど  
して指が入りやすい位置で行ってください。

ガオグランナーイーグルと同様の手順で、別売りの  
ガオグランナーレオとのキズナ合体遊びもできます。

GG01 ガオグランナーレオ (別売り)



完成!アースグランナー  
レオシャーク

※変形の仕方はガオグランナーレオの取扱説明書をご確認ください。  
※レオシャークは玩具オリジナルの設定です。

## 別売りのコアグランナー トミカシリーズと 一緒に、サウンド&ライト遊びを楽しもう!

CG02 コアグランナーイーグルトミカ (別売り)



※このロゴがついている物が  
コアグランナー トミカに対応  
しています。

## 別売りのコアグランナー トミカとのキズナ合体遊びの仕方

ガオグランナーイーグルにイーグルトミカを  
組み込んだ状態で、ロボ上半身に変形させます。



※変形の仕方はガオグランナーイーグルの  
取扱説明書をご確認ください。

ガオグランナーシャークをロボ下半身に  
変形させます。



上半身と下半身を合体させます。「キズナ合体!」  
の音声が鳴り、フロントウィンドウに紋章が  
浮かび上がります。  
(紋章は一定時間経過すると消えます。)



頭部を押すとBGMが鳴ります。  
繰り返し押していくといくつかの音声が  
順番に鳴っていきます。  
(音声は一巡するとループします。)




## ロボ状態からイーグルトミカを組み込む場合は...

イーグルの胸部を斜め  
下にスライドさせます。



〈横から見た図〉


頭部ユニット、キャノピーを  
矢印の方向に開きます。

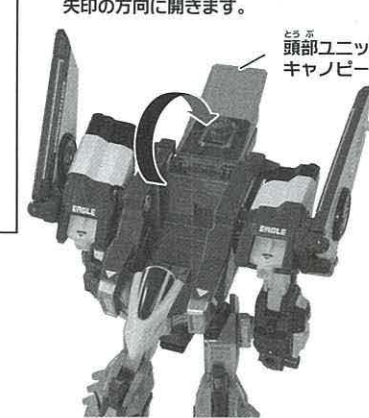

① イーグルトミカ後部凸部を矢印の穴に入れます。  
② ポンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまで  
しっかり押し込みます。  
「キズナ合体!」の音声が鳴り、フロントウィンドウに  
紋章が浮かび上がります。  
(紋章は一定時間経過すると消えます。)




① キャノピー・頭部ユニットを戻します。  
② 胸部を斜め上にスライドさせ、  
③ 頭部を押すとBGMが鳴ります。

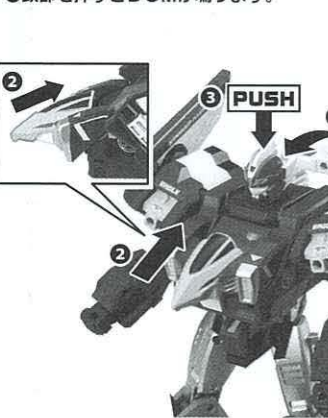


## イーグルトミカの取り外し方

左側の図と同じ手順で搭載部を開きます。  
上半身底面の矢印の突起を押し上げると、  
イーグルトミカが外れます。

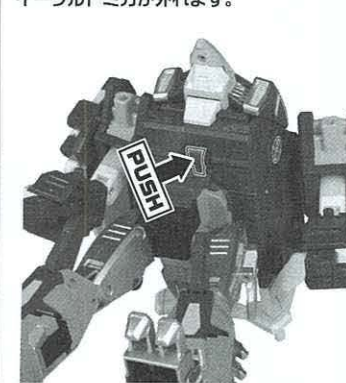

図のようにフロントのスペースに指を入れ、  
イーグルトミカを引き上げ取り外します。

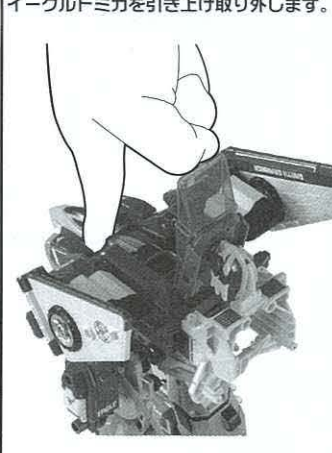

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃや夢を第一に考え、  
そのため、常に製品に対し、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一  
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が  
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に  
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたらご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
**0570-041031**  
電話受付時間 10-17時 月曜日-金曜日 (土日・祝日を除く)  
タカラトミー株式会社 本製品のお客様サポートは日本国内での  
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this  
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

アースグランナーの玩具  
情報を今すぐチェック!!  
[www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner/](http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner/)

