

対象年齢4才以上



- セット内容**
- ガッチとゲットだぜ! モンスターボール本体: 1個
 - 取扱説明書: 1枚

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。

※写真の光や音、画像効果はイメージです。

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

この度は、タカラトミー「ガッチとゲットだぜ! モンスターボール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を止め、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁をこすりつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・破棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●液晶部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●絶対に投げないでください。●悪戯め事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。



●お願い ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。●包装材は開封後すぐに捨ててください。おぶつけたり、おいたりしないでください。●直射日光の当たる場所、電線筒の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。

ガッチとゲットだぜ! の遊び方



基本操作

- 決定ボタン: 決定・モンスターボールを開ける ▶ 右ボタン: 右へ移動
- 決定ボタン(長押し2秒): 戻る ◀ 左ボタン: 左へ移動


※モンスターボールを開けて決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押す: リセット(再起動) ※リセットしてもデータは消えません。

▲開けるときはモンスターボールの「決定ボタン」を押してください。絶対に無理矢理開けないでください。



電池を入れよう!

本体底面の電池カバーのネジをドライバーで回して電池カバーを外し、単4アルカリ乾電池(別売り)3本を正しい向きに入れてください。※電池を外すときは逆の手順で行ってください。

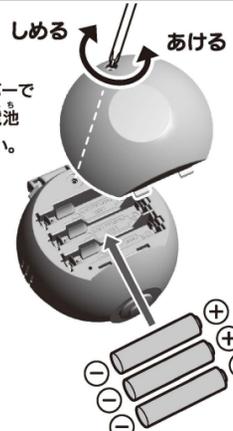


左図のようなマークが出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。新しい電池に交換してください。

●電池交換する時は、必ず電源をオフにしてください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。●すべて新しい電池に交換してください。

はじめて遊ぶとき

電池を入れたら「決定ボタン」を押そう! モンスターボールが開いて、サトシが登場してキミの名まえ(トレーナー名)の登録がはじまるよ!

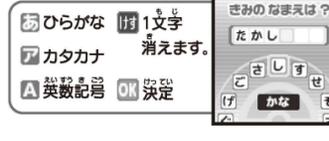

『トレーナー名』の登録が終わったら、さっそく『ポケモンゲットのたび』に出かけよう! 画面の指示に従って『メニュー画面』から『ポケモンゲットのたび』を選ぼう!



「ポケモンゲットのたび」ではルーレットをまわしてすぐころを定められるぞ! マスからピカチュウが出てきたら、「ゲットチャレンジ」開始! 画面の中を動き回るピカチュウが画面の中央にきて的が赤くなったらモンスターボールを開めよう! ※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウが出ます。



▲モンスターボールを開くときは右図の黒い部分は絶対に持たないようにしてください。指をはさむ恐れがあります。



遊んでみよう!

電源のオン/オフ

オン 「決定ボタン」を押すと電源がオンになって起動音と共にモンスターボールが開き、「ホーム画面」になるぞ!



オフ 「ホーム画面」で「決定ボタン」を長押しして、モンスターボールを閉じると電源がオフになるぞ! また、モンスターボールを開いた状態で3分たつとオフになるぞ。

スリープ モンスターボールを開けて1分でスリープモードになるぞ! また、モンスターボールを閉じた状態でスリープにすると、「イベント」が楽しめる(詳細は本紙裏面)!

ホーム画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと画面下の情報が切り替わるぞ。また、ホーム画面中に「決定ボタン」を押すと「メニュー画面」になるぞ。



メニュー画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと遊ぶ内容が切り替わるぞ。遊びたいものの画面に合わせて、「決定ボタン」を押そう。



ゲットのたび

① 「右ボタン」、「左ボタン」を押すとフィールドが切り替わるぞ。「決定ボタン」を押して遊びたいフィールドを選ぼう。トレーナーレベルが上がると遊べるフィールドが増えるぞ!



② 画面に見えているマスの中から行きたいマスを確認しよう! マスによって出てくるポケモンは違うぞ! 行きたいマスまで何マス必要かな?



③ 「決定ボタン」を押すとルーレット開始! 再度「決定ボタン」を押して出た数字の分だけマスを進めるぞ!



④ マスを進むとポケモンが出現! 「決定ボタン」で進もう! ポケモンの種類によっていろいろな「ゲットチャレンジ」が始まるぞ!




⑤ 「ゲットチャレンジ」でポケモンをゲットしよう!

●動き回るポケモンを捕まえよう! 画面の中を動き回るポケモンが、画面の中央にきて的が赤くなったらモンスターボールを開めよう!



●霧や吹雪を吹き飛ばそう! 画面に向かって息を吹きかけると画面のくもりが晴れるぞ! 完全にくもりを払って赤になった瞬間にモンスターボールを開けてポケモンゲットだぜ!

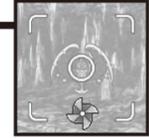

●おこらでひき出そう! 画面に向かって息を吹きかけるとおこらのけむりが広がるぞ! けむりがいっぱいになってポケモンが出てきて的が赤になったタイミングでモンスターボールを開めよう!



