

01 遊ぶ前のじゅんび (電池の入れかたや各パーツの組み立てかた)

電池の入れかた

①ボディの取り外しかた



②乾電池の入れかた




電池の入れかたの注意

電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルをおるようするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。




パーツの組み立てかた


③踏切の組み立てかた

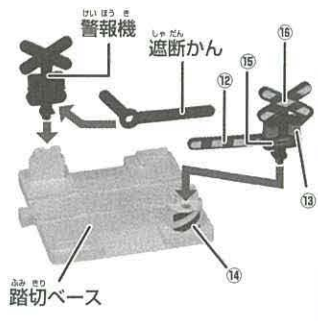


④プラレール駅の組み立てかた

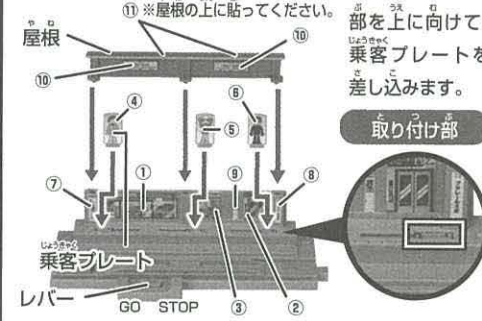

⑤立ち木の組み立てかた

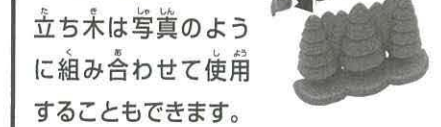


⑥単線架線柱の取り付けかた

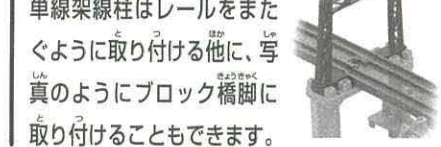


02 遊びかた


①スイッチの入れかた

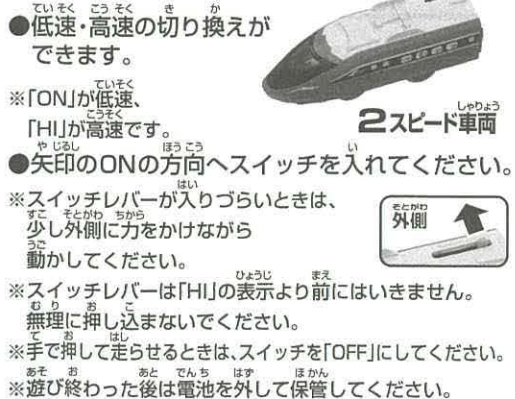


②プラレール駅の操作のしかた

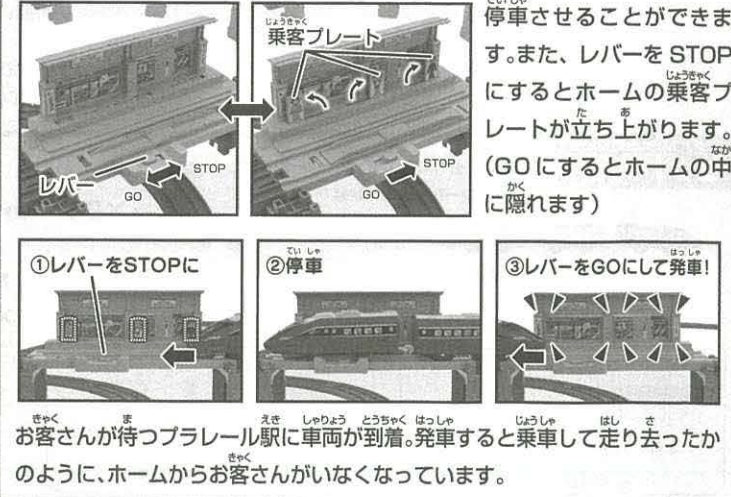



③ターンアウトレールのポイントの操作のしかた


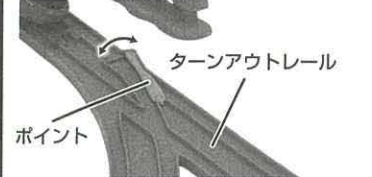


④「つなげレール」の遊びかた

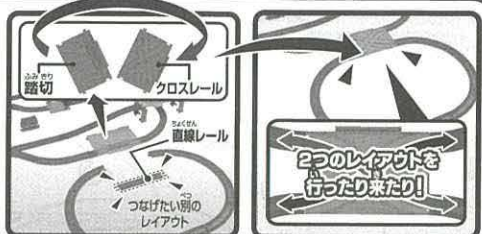

03 レイアウトガイド

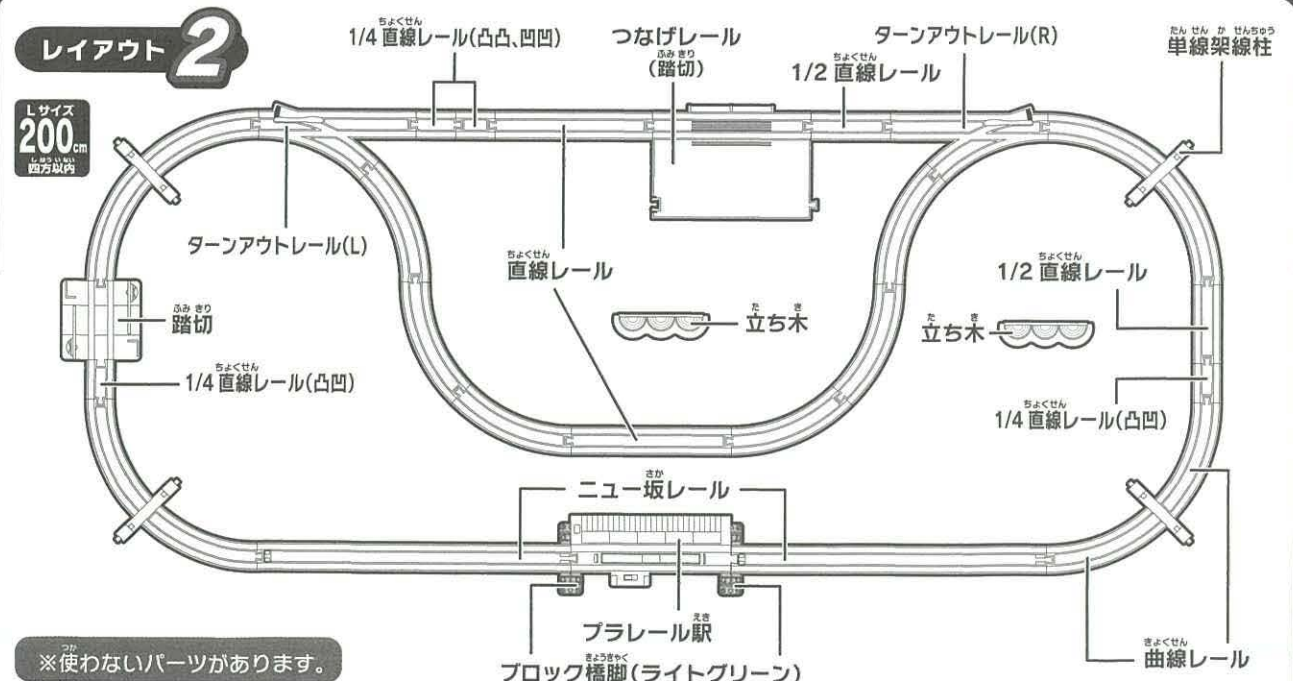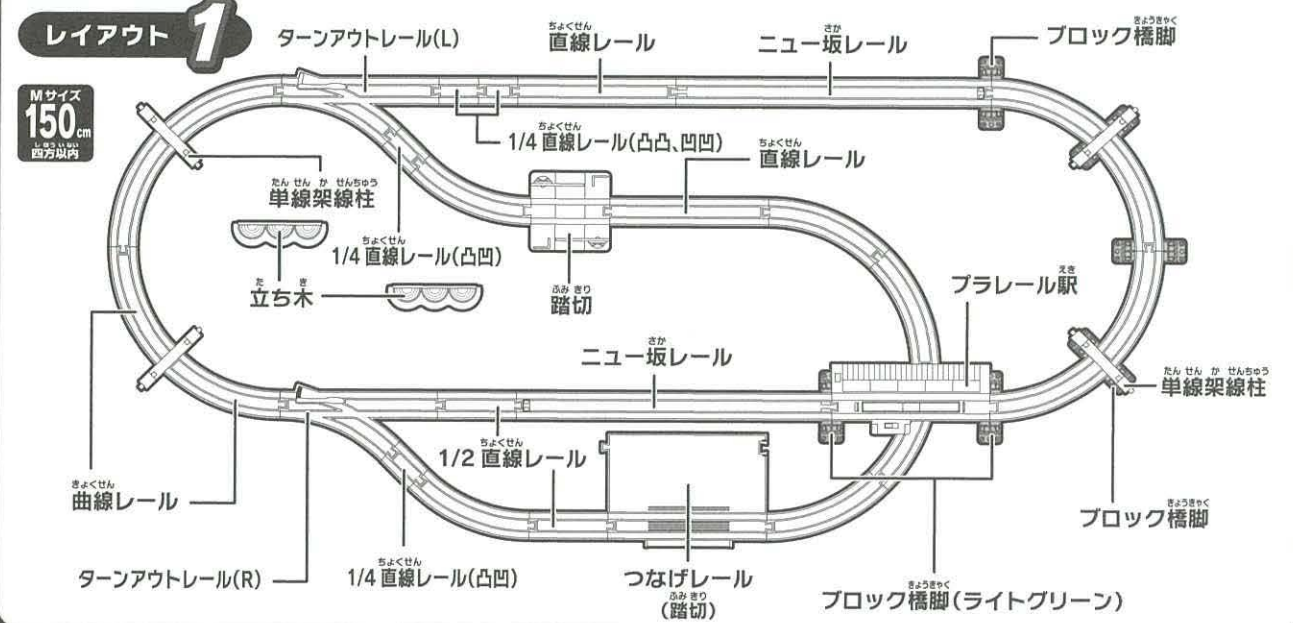

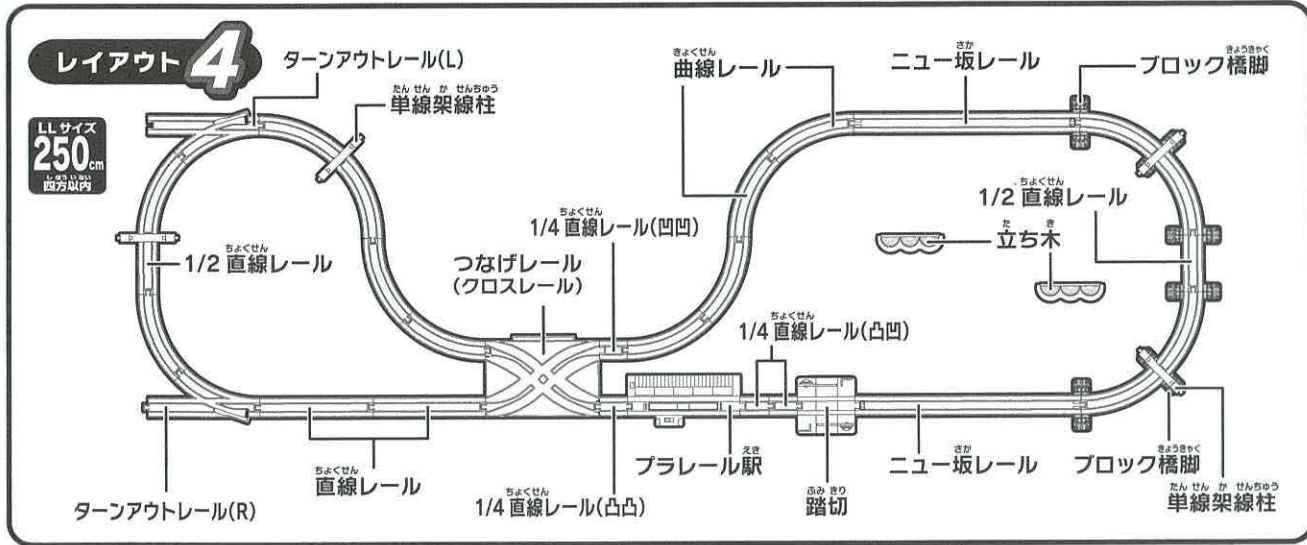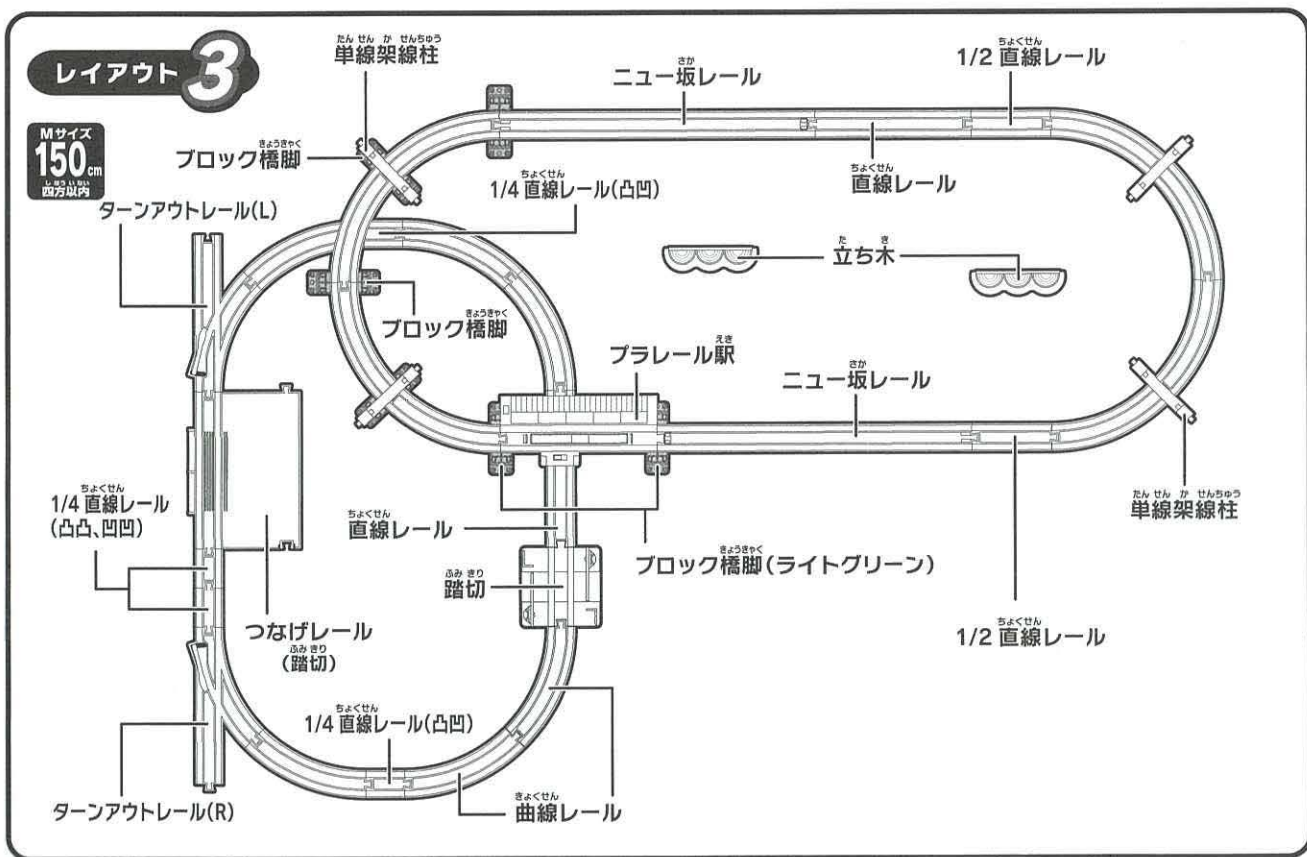

ほか
**この他の
レイアウトなどは
ココをチェック!**

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート](#) [検索](#)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

プラレール

人気のおもちゃがギュッ!

プラレールベストセレクションセット

PLARAIL BEST SELECTION SET

取扱説明書 対象年齢3才以上 TAKARA TOMY

単3形乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).
※写真やイラストはイメージです。
実際の製品と多少異なる場合がございます。
ご了承ください。

この度はタカラトミーの「人気のおもちゃがギュッ!プラレールベストセレクションセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

● 電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などははさまないようにご注意ください。

● 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※ 遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

〈お願い〉

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びかたが出来ない場合があります。ご了承ください。
- プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

※ プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容

- ・取扱説明書(本紙)×1部
- ・シール×1枚
- ・(凸)×1本
- ・(凹)×1本
- ・(凸)×2本
- ・(凹)×2本
- ・1/2 直線レール×2本
- ・1/4 直線レール
- ・つなげレール×1本
- ・立ち木(半立木)×2個
- ・単線架線柱×4個
- ・直線レール×2本
- ・ターンアウトレール(L,R)各1本
- ・ニュー坂レール×2本
- ・ブロック橋脚×4個
- ・ブロック橋脚(ライトグリーン)×2個
- ・屋根×1個
- ・乗客プレート×3個
- ・踏切ベース×1個
- ・遮断かん×2個
- ・プラレール駅(1セット)×1個
- ・踏切(1セット)×1個
- ・曲線レール×14本