



プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
 POからは プラレール 検索 www.takaratomy.co.jp/products/plarail/

きかんしゃトーマス チャンネル
 thomasandfriends.jp

THOMAS & FRIENDS

Read on The Railway Series by The Rev. W. Awdry. CREATORS BY THE LICENSEE: © 2021 Takaratomy (Thailand) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends™ and Thomas & Friends™ are trademarks of Salomon (Thailand) Limited. © 2021 WSI Entertainment Limited. All rights reserved. The product was produced by TOMY and licensed through Sony Creative Products Inc. in Japan (Thailand) Limited.

きかんしゃトーマス ぐらぐらつり橋セット

セット内容

※写真はシールを貼った状態です。



レイアウトサイズ:
 約(W)1,120mm×(D)560mm×(H)180mm

シールの貼り付け位置

写真を参考に主塔2本と音入り踏切にシールを貼ってください。

① ② ③ ④


※①②は好きなシールを選んで貼ってください。

きかんしゃトーマス(びっくり顔)(動力車).....1両	曲線レール.....4本	つり橋橋脚.....2個
あかいミルクタンク貨車.....1両	坂曲線レール(A)(B).....各2本	つり橋柵.....2枚
あおいミルクタンク貨車.....1両	ミニ橋脚.....2個	音入り踏切.....1個
直線レール.....2本	つり橋レール.....1本	立ち木.....2本
1/2直線レール.....3本	つり橋主塔.....2本	シール.....1枚

きかんしゃトーマス プラレールトーマスのほりおり! くみかえアクションレールセット (別売) といっしょに遊ぼう!

くみかえアクションレールから使用する部品

●直線レール×2本	●ニュー坂レール2本	●ぐらぐらレール×1本
●曲線レール×6本	●ターンアウトレール(L・R)×各1本	●スタンド式つり橋×2本
		●レンガトンネル×4セット
		●丸太わたりレール×1本

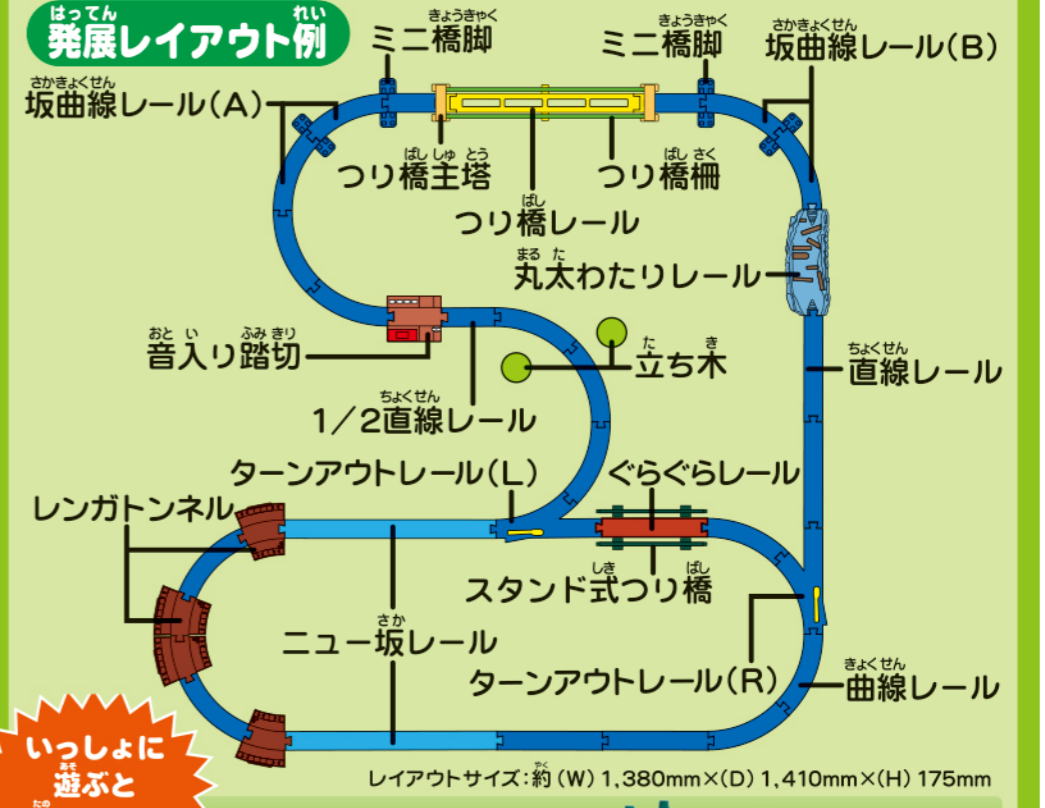

いっしょに遊ぶと楽しいよ!



あそびかた

下の写真を参考に電池を入れたら、貨車をつないで走らせよう!

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

きかんしゃトーマス

フック

車体

連結のしかた

写真のようにトーマスと貨車を連結します。

カチッ

乾電池の入れかた

①まん中の車輪を指で矢印の方向に引き出したあとに、フックをおしはずし、車体を取り外します。

外しかた

車向を持って、そのまま軽くねじると外れます。

+

-

レールの組みかた

レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質 (PS・ABS) などのレール・情景部品では特にご注意ください。

スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。


ON OFF

※手で押し進ませるときは、スイッチをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

音切り

踏切をわたると音が鳴ります。

基本レイアウト(組み立て例)

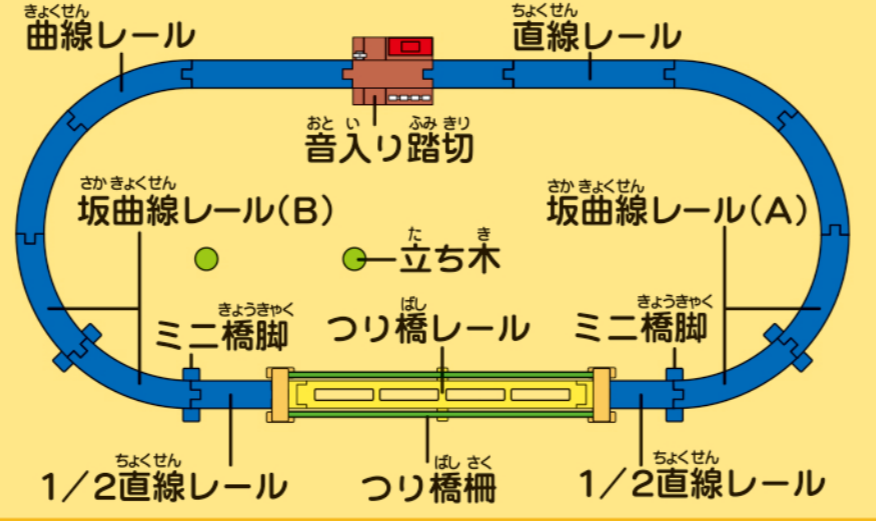

つり橋の組み立てかた

写真を参考に つり橋を組み立ててください。

※つり橋主塔およびつり橋橋脚には、別売のブロック橋脚・ミニ橋脚・複線ブロック橋脚を重ねて使用できます。

写真のように、つり橋橋脚にミニ橋脚4個(別売)を重ねると、ブロック橋脚1個の高さになります。

チェック

つり橋レールは無理な力が加わったりした場合、破損を避けるためにジョイント部分が外れます。外れた場合は写真のようにはめ込んでください。

※はめ込むときに指などを挟まないように注意してください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 ・ \oplus \ominus (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。
 ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
 ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 ●車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
 ●車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
 ●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

(お願い) ○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行わずに、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○つり橋をレイアウトに組み込む際は前後に1/2直線レール以上の直線レールを組み込んでください。○プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに置いてご使用ください。

材質表示

●車両本体: ABS, PS, POM, PC ●貨車車輪, ロッド, 立ち木: PE ●ゴム車輪: 天然ゴム ●つり橋: ABS, PP ●レール: PP ●坂曲線レール, ミニ橋脚: PS ●音入り踏切: ABS, PS, PP

ダンボール 袋: PE 外箱 仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対して研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご購入の際は、パッケージに印刷されている、製品の注意書きを必ずご確認ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 www.takaratomy.co.jp

0570-041031

※はめ込むときに指などを挟まないように注意してください。

発売元: 株式会社タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMY
 MADE IN THAILAND

玩具安全基準適合
 4904810 16522 4

208028

ST 22
 (一社)日本玩具協会
 東京都港区芝区新地4-22-4

4 904810 165224