



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上のお願い> ○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材です。開封後はすぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる場所や、湿度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ポリス×戦士 ラブパトリーナ!ラブパトピッコハート」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY


単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)

REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

●TOMY・OLM/ラブパトリーナ製作委員会・テレビ東京

●イラストや写真、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

各部名称

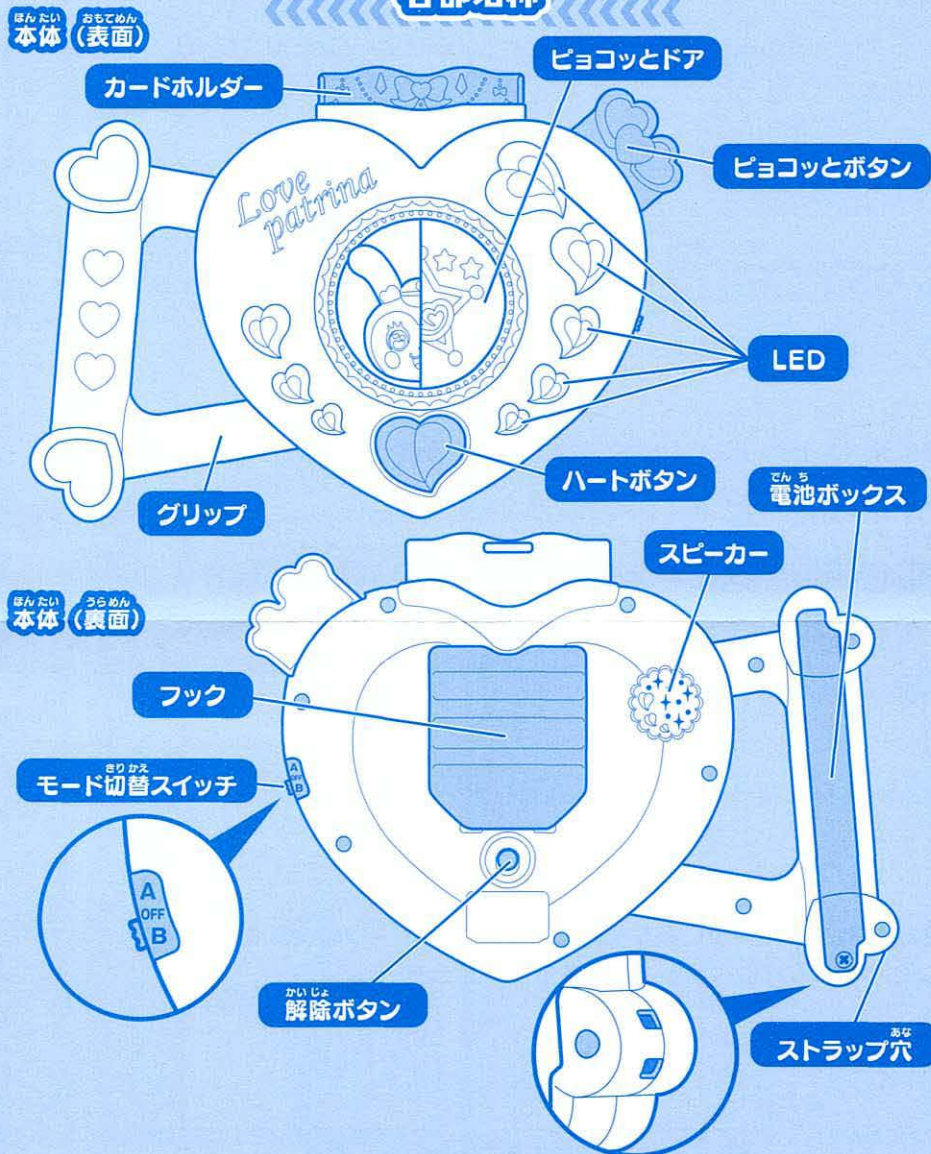


セット内容

- ラブパトピッコハート: 1コ
- ラブパトカード: 4枚
- ベルトパーツ(中央): 1本
- ベルトパーツ(左右): 2本
- 取り扱い説明書: 1枚

ベルトサイズ 2本での最小長さ: 約 39cm 3本での最大長さ: 約 75cm


電池の入れ方

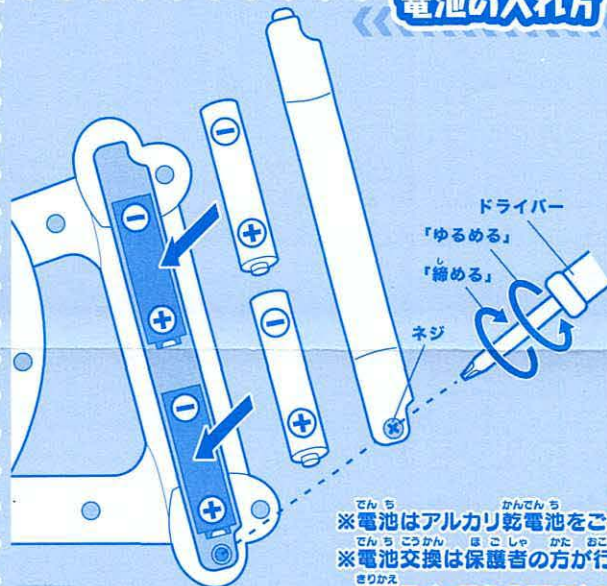

- 裏側の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売り)の+(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
- 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかり締めてください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換のときはモード切替スイッチをOFFにしてください。
※光が弱くなってきたり、カードの読み込みが悪くなってきたり、うまく作動しないときは電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。
※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。


カードの入れ方・出し方

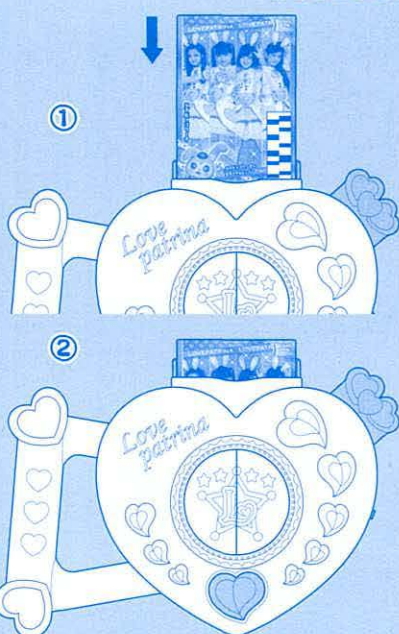

【入れるとき】
ラブパトカードのバーコード印刷面が正面になる向きで差し込みます。ラブパトカードはまっすぐ奥まで差し込んでください。無理に差し込んだりしないでください。カードへのキズ、破損の恐れがあります。強く差し込むと反動でピッコとドアが開くことがあります。左の図の②の位置までカードを入れてください。
【取り出すとき】
ラブパトカードをつまんで、まっすぐ上にスライドして抜き取ってください。

※2枚以上入れないでください。
※ラブパトカード以外のカードを入れしないでください。
※指を挟まないよう注意してください。

ピッコとドアの開閉について

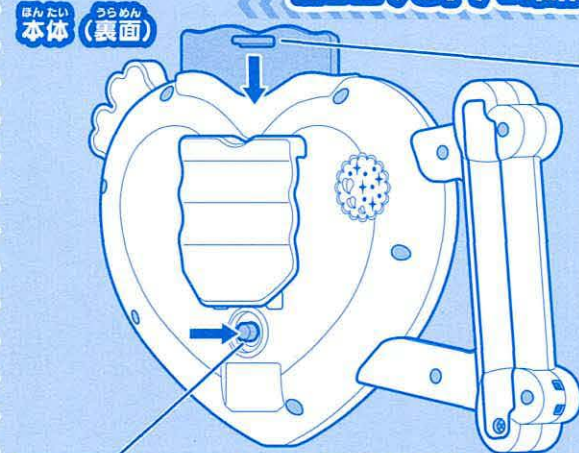

カードホルダーの裏側のつまみを下に押し込むと、ピッコとドアが開きます。※カードを押し込んでピッコとドアを開けないでください。カードが折れてしまうことがあります。

ピッコとドアを閉じるときは本体裏面の解除ボタンを押してください。

オートスリープについて

約90秒何も操作をしないと「バイバイピッコ～」と流れ、スリープに入ります。
【スリープ解除のしかた】 次のいずれかの操作で解除できます。
●電源の入れなおし ●カードホルダーを押し込む
●解除ボタンを押して、ピッコとドアを閉じる
※ピッコとドアが閉じているときに解除ボタンを押しても、スリープ解除しません。
●ピッコとボタンを押す ●ハートボタンを押す

遊び方

最初にカードホルダーを空にして、遊び始めてください。
ピョコッとボタンを押して遊びたい遊びを選んで、ハートボタンを押して決定だよ。

Aモード

切り替えスイッチをAに入れます。

ピョコッとドアを開けてから遊び始めてください。

ヘンシン遊び

ピョコッとボタンを押して、遊びを選んでね!


①「ラブピョコリーナに変身ピョコ!」を選んでハートボタンで決定してね!

②「ピョコと一緒に変身ピョコ~」のボイスの後、音楽が流れるので、ハートボタンを4回押してね!



③「ラブパトゴー」のボイスが流れたらヘンシンカードをセット!

④「OK!ヘンシンカードセットイン!」のボイスが流れたらカードホルダーを押し込んで、ピョコッとドアを開けるよ!

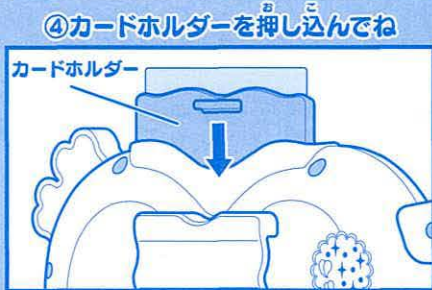

⑤ハートボタンを3回押してね!

⑥「ピョコと!」「ラブパトで!」「ラブピョコリーナ!」のボイスが流れるよ!

⑦変身後の音楽が流れるよ!
このときピョコッとボタンやハートボタンを押すと音が鳴るよ!!

⑧「ボリス×戦士ラブパトリーナ!」
ラブでピョコッとタイホします!世界の愛、守るため!!

※③でラブピョコリーナヘンシンカード以外のカードをセットすると「ラブパトカード」のモードに自動的に移動して、カードの説明ボイスが流れます。カードの入れ間違いに注意してください。

ラブタイホ遊び

ピョコッとボタンを押して、遊びを選んでね!

①「ラブタイホするピョコ!」を選んでハートボタンで決定してね!

②「みんな、ラブタイホするよ!」「今日のラブタイホは?」のボイスが流れたら、「ラブピョコラブリーカード」をセット!

③カードホルダーを押し込んで、ピョコッとドアを開けるよ!

④「みんなも一緒に歌うピョコ~」のボイスの後、歌が流れるよ!
歌が流れている間、ピョコッとボタンやハートボタンを押すと音が鳴るよ!



⑤「愛を奪うラブ無きものよ!」
ラブでピョコッとタイホします!」

⑥ハートボタンを押すと、攻撃音が出るよ!

⑦「ラブタイホ完了ピョコ!」のボイスが出るよ!

※②でラブピョコリーナラブタイホカード以外のカードをセットすると「ラブパトカード」のモードに自動的に移動して、カードの説明ボイスが流れます。カードの入れ間違いに注意してください。

ラブパトカード

ピョコッとボタンを押して、遊びを選んでね!

①「ラブパトカード!ピョコ!」を選んでハートボタンで決定してね!

②「ラブパトカードをセットするピョコ」のボイスが流れたら、好きな「ラブパトカード」をセットして、カードホルダーを押し込んでね。

③ラブパトカードについて教えてくれるよ!

Bモード

切り替えスイッチをBに入れます。

ミニゲーム

★ゲームは全部で3つあります。

①ピョコッとボタンを押して、遊びたいゲームを選ぼう!

②遊びたいゲームが決まったら、ハートボタンを押して決定してね!

ミュージック!ピョコ!

ピョコッとボタンを押して遊びたい曲を選んだら、ハートボタンを押して決定だよ!ハートボタンを押して、演奏しよう!

- <曲リスト> ①Girls Revolution ②LOVE²
③ラブパトヘンシンダンス ④ネコぶんじゃった

ハートをぎろえて!ピョコ!

ハートが5つ全部光ったときに、ハートボタンを押してね!

ラブピョコをみつけよう!ピョコ!

ラブピョコの声がかえったときだけ、ハートボタンを押してね!
間違えないようによく聞いてね!

ベルトのつけ方

※胸回りの小さいお子様は中央ベルトパーツと左右ベルトパーツ1本のみをつなげてご使用ください。

1人でつけられない場合は、保護者の方が行ってください。

【ベルトは2種類あります】

- 中央ベルトパーツ: 中央のデザインのある部分にピョコハート本体の裏側にあるフックを差し込んでください。
- 左右ベルトパーツ: ベルトの両端にデザインがあります。上下、裏表に注意してください。


【中央ベルトパーツ×1本】

【左右ベルトパーツ×2本】



①机の上など平らな所に中央ベルトパーツを置きます。
左右ベルトパーツを中央ベルトパーツの突起に差し込みます。
しっかり奥まで押し込まれていることを確認してください。

②中央ベルトパーツに取り付けた左右ベルトパーツの突起にもう1本の左右ベルトパーツを取り付けます。

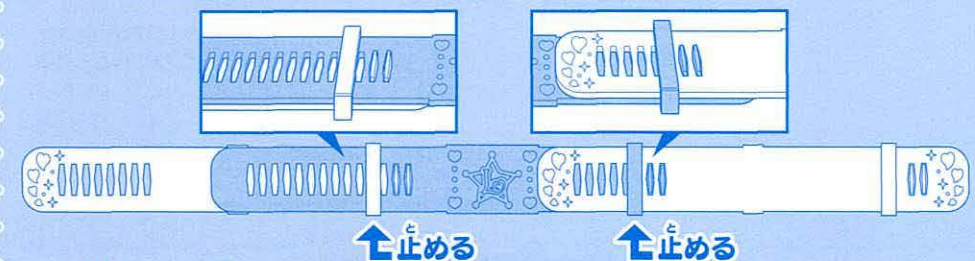


③2本または3本のベルトがつながったら、中央ベルトパーツのデザインがある部分が体の中央にくるように腰に巻きます。

【注意!!】

- ※強く締めすぎたり、緩すぎたりすると危ないので注意してください。
- ※強く引っ張るとベルト同士が外れるので注意してください。

④中央ベルトパーツのデザインがある部分に、フックを差し込みます。

※奥までしっかりと差し込んでください。

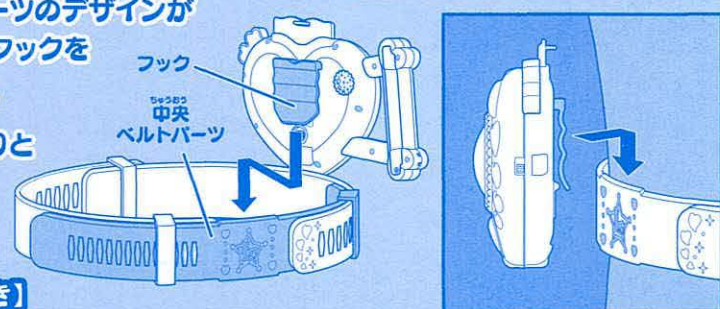

【ベルトを外すとき】

- ①ピョコハート本体を先に外してください。
- ②ベルト同士くっついている突起部分を外してください。このとき、無理に引っ張らないでください。穴が広がり外れやすくなります。