

SS-59 オートボットジャズ
AUTOBOT JAZZ

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〔使用上の注意〕○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- オートボットジャズ本体×1
- 武器(銃)×1
- 取扱説明書(本書)×1

TAKARA TOMY

対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃや夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp






©TOMY

ビークルモードへの変形の仕方

※パッケージから出したら、図を参考に、①背中を開き、②サイドのパーツを動かし、③背中を閉じ、各部を調節して、ロボットモードの完成です。

〈ロボットモード〉

1 図の部分の部分を動かします。

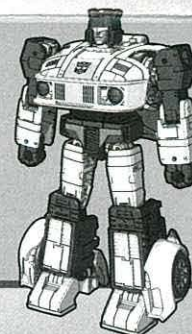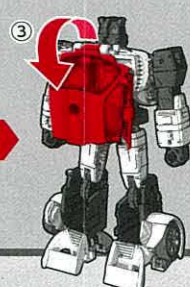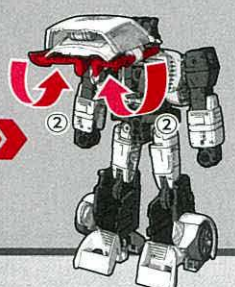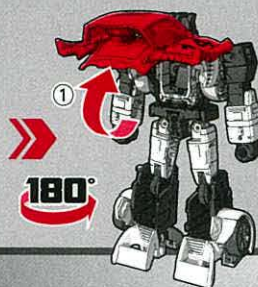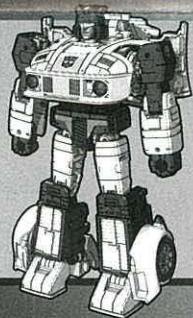






2 つま先を下げます。

3 両脚を縮めます。


4 両足をジョイントします。

5 両腕を90°回します。


6 拳を収納します。

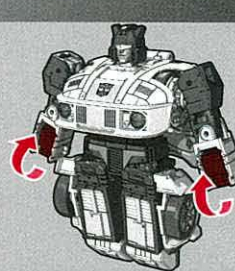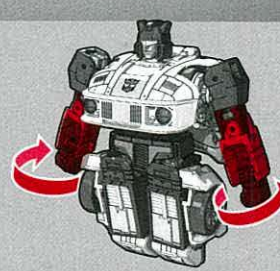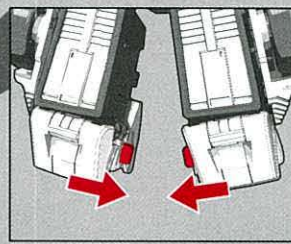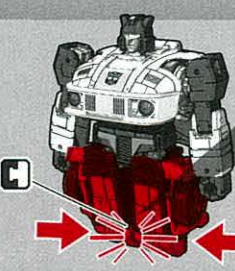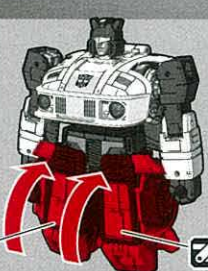


7 ジョイントを外し、ボディを開きます。

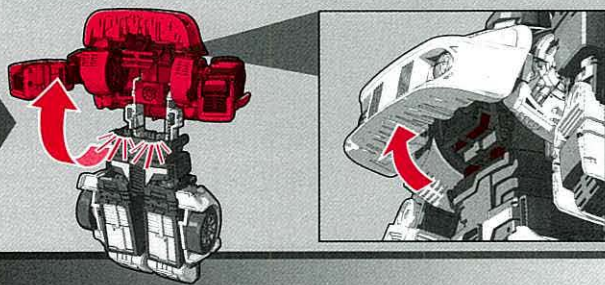


8 図のパーツを動かします。

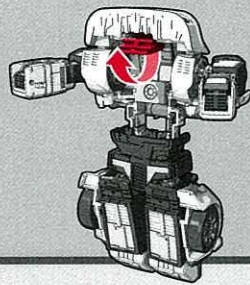


9 頭部を倒します。

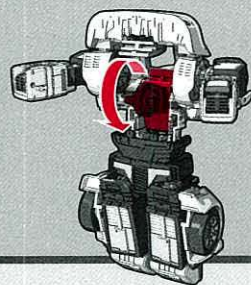


10 図のパーツを動かします。

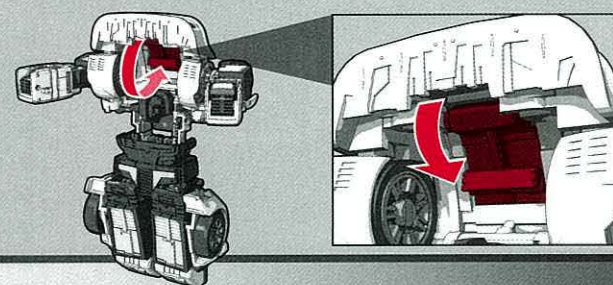


11 銀色のパーツを180°回転させます。

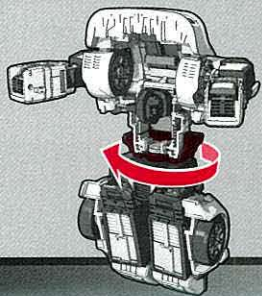


12 両腕を下ろします。

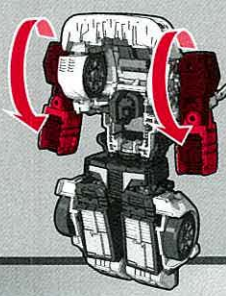


13 両腕を内側に180°動かします。

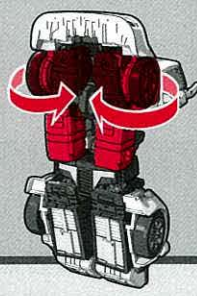

14 図のパーツを開きます。

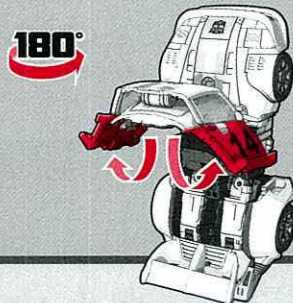


15 図の部分を引き出します。

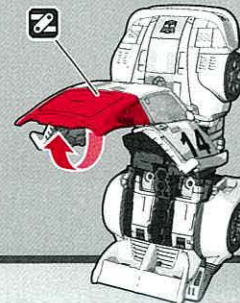


16 図の向きにし、ルーフを被せます。




17 フロント部を閉じます。

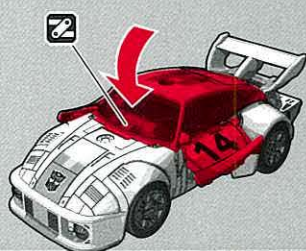


18 リア部をジョイントします。

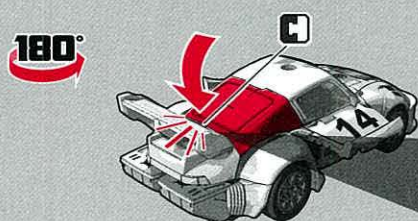

19 サイド部を閉じ、ジョイントします。

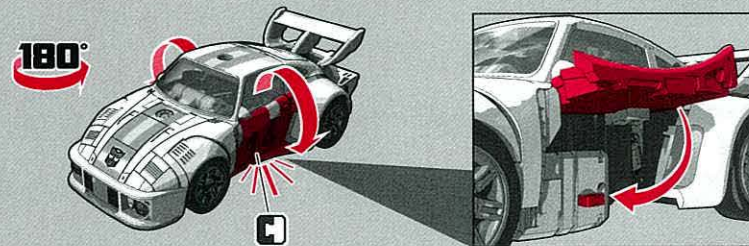


20 武器を取り付けます。

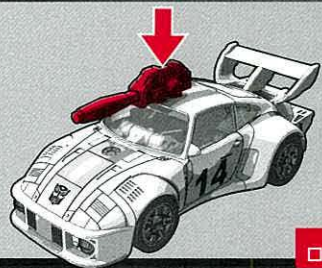

ビークルモード完成


図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

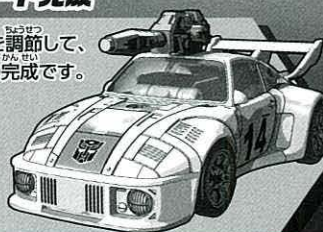


武器の取り付け方

背中に武器を取り付けることができます。

武器を手に持たせることができます。

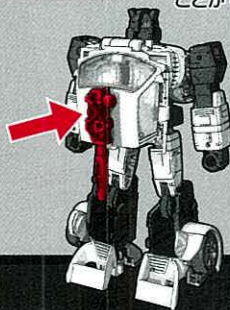

180°

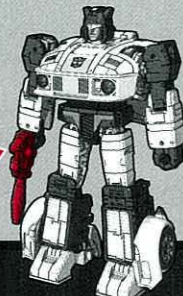

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。