

**遊ぶ時の注意**


※**屋上**に手をついたり、**重いもの**を乗せないでください。



※**中央コア入口**にトミカ以外**の物**や**走らないトミカ**を入れないでください。



※**中央コア**が回転している時に**手**を差し込まないでください。

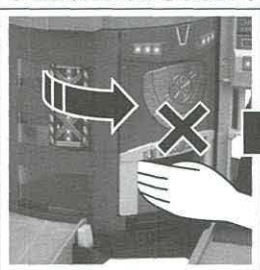


※**回転が途中で止まった**時は、再度**変形スイッチ**を押してください。



**トミカが中に詰まった時は、ゲートパネルを外してから取り出してください。**

※必ず**メインスイッチ**をOFFにして、**手**を**出入口**の穴の上の方に差し込んで**まっすぐ手前**に引いて外してください。  
(反対側のパネルも取り外せません。)

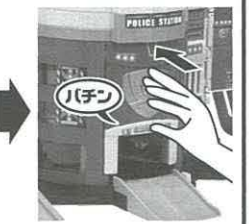

※トミカを取り出したら、まっすぐに元の位置に押し込んでください。

**サイドパネルが外れた時は・・・**

サイドパネルAは図の順番でセットしてください。

- 1 オレンジ色のパーツを指て手前に押さえる。
- 2 サイドパネルAの上のジョイントを横から押し込む。
- 3 サイドパネルAの下のジョイントを前から押し込む。



**株式会社 タカラトミー**  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください  
 製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください  
**0570-041031** 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
 タカラトミーサポート 検索  
 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

**Webマニュアルを  
チェック!**  
 ★トミカがうまく走らない時に  
チェックしましょう。  
 Webマニュアルはトミカ公式ホームページ  
商品ページからご確認ください。  
[www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomica-world/town/policestation/index.html#manual](http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomica-world/town/policestation/index.html#manual)

**ぐるっと変形! DXポリスステーション**  
 177401 対象年齢3才以上  
 ※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。  
 ※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。  
 ※写真と商品とは多少異なる場合があります。  
 ※写真のトミカは2021年2月現在のもです。予告なしに販売を中止する場合があります。

この度は、タカラトミー「ぐるっと変形! DXポリスステーション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**  
 ●トミカの発車口は絶対に覗き込まないでください。●怪我をする恐れがありますので、回転中の中央コア等の可動部に指や髪の毛などははさまれないように注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

○ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。○可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままを持ち運ばないでください。○平らな所で遊んでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ4D、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、デイズニーモーターズ、トミカスター・ウオーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床などを傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので、注意してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

**電池の入れ方**  
 ※屋上フロアを取り付ける前に、メインスイッチをOFFにしてから乾電池をセットしてください。  
 本体上面 プラスドライバー  
 ご家庭のドライバーでネジを回して電池ボタンを外し、単3形アルカリ乾電池3本を+ ⊕を間違えないように入れてください。再び電池ボタンをセットし、ドライバーでネジを回してしっかり締めてください。  
 電池ボタン  
 単3形アルカリ乾電池3本

**セット内容**  
 ※写真はラベルを貼った状態です。  
 ※ラベルの貼り方はパッケージをご覧ください。  
 ■本体 x1  
 ■屋上フロア x1  
 ■上部パネル x1  
 ■登りスロープ x1  
 ■フロントスロープ x1  
 ■サイドスロープ x2  
 ■ラベル x1  
 ■取扱説明書(本紙) x1



# DXポリスステーションの遊び方

## 1 準備をしましょう。

前に遊んだ時に、違う形になっている場合は、「トミカ警察署」(白いパネルが前にある形)にしておきます。

**1** 本体上面にあるメインスイッチをONにしてください。



メインスイッチ  
ON  
OFF

**2** 本体の形が「緊急発車モード」(青いパネルが前)になっている時は、「変形スイッチ」を押して「トミカ警察署」モードに変形させましょう。

**事件解決!**




変形スイッチ

※遊んだ後はメインスイッチをOFFにしてください。約30分何もないとオートオフになります。再度遊ぶ時は、メインスイッチをOFFにして改めてONにしてください。

※中央コアが回転します。

**3** 中央コアの白いパネルが前になったら

- 「サイドスロープ」を手で上げて
- 「サイドパネルA,B」を手で閉じます。
- 「上部パネル」を手前に閉じます。

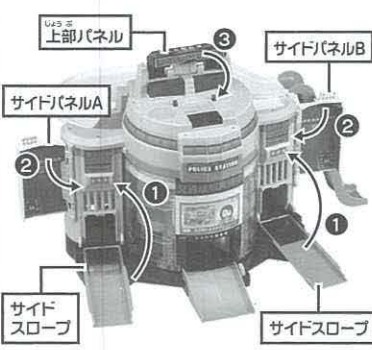

上部パネル  
サイドパネルA  
サイドパネルB  
サイドスロープ

## 2 「トミカ警察署」(変形前)にトミカ(別売り)をセットしましょう。

**1** 「登りスロープ」から手でトミカを屋上まで移動させましょう。屋上にトミカを駐車しておけます。

ヘリコプターを置いておけます。



登りスロープ  
屋上


**2** 「中央コア入口」から屋上のトミカを手で押しして転がして入れましょう。トミカの車種によってはそのまま下部から走り出る物もあります。



中央コア入口  
ヘリコプター

※ヘリコプターなど、四輪ではないトミカは入口から中に入れてください。

**3** 本体前側、左右の「サイドガレージ」にトミカをハックで各1台入れてください。

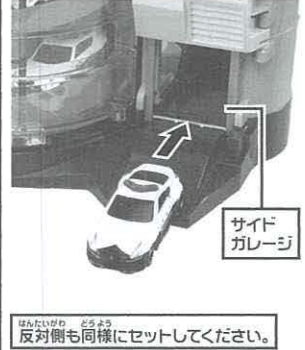

サイドガレージ

※反対側も同様にセットしてください。

## 3 サウンドスイッチを押すと、色々なサウンドやボイスが流れます。

**トミカ警察署 (変形前)**

- 1 回押すと「おしらせ」
- 2 回押すと「タウンニュース」
- 3 回押すと「緊急通報」

**トミカ警察署 (変形後)**

ここは危険です

緊急発車モード

- サイレンや危険を知らせる音声(サイレン)が流れます。

ピンポン

ウーウー

サウンドスイッチ

サウンドスイッチ

変形するとサウンド、ボイスが変わります。

## 4 「トミカ警察署」(変形前)で遊びましょう。


**1** 左右の「サイドガレージ」の横のスイッチを押すとトミカが発車します。



スイッチ

※反対側も同様です。

**2** 「メイン発車ゲート」の横のオレンジ色のスイッチを押している間、トミカが次々と連続発車します。オレンジ色のスイッチから指を離すと発車しなくなります。

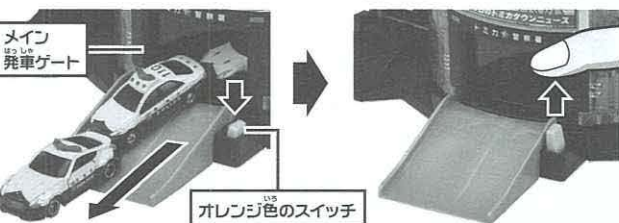

メイン発車ゲート

オレンジ色のスイッチ

## 5 「緊急発車モード」に変形させ、トミカを連続発車させましょう!

**1** 「サウンドスイッチ」を何度か押すと何らかの緊急通報が流れます。

**緊急通報!**



サウンドスイッチ

**2** 変形スイッチを押すと「上部パネル」が開き、「中央コア」が回転し始めます。

※変形ミュージックが流れます。

**変形!**



変形スイッチ

中央コア

**3** 回転が停止し、「メイン発車ゲート」からトミカが連続発車します。同時に左右のパネルが開き、「サイドスロープ」が開きます。


**発車!**



メイン発車ゲート

サイドスロープ

**4** 左右の「サイドガレージ」わきのスイッチを押すとトミカが発車します。



スイッチ

※反対側も同様です。

## 6 事件解決!元の「トミカ警察署」モードに戻しましょう。

**1** 左右に違反車両の牢屋(留置場)があります。手でトミカを入られます。



中央コア

※背面から入れてください。

**2** 変形スイッチを押すと「中央コア」が回転します。

※変形ミュージックが流れます。



変形スイッチ

中央コア

**3** 回転が停止したら、手で各スロープ、各パネルを1,2の順で閉じてください。



サイドパネルA  
サイドパネルB  
サイドスロープ

**4** 手で「上部パネル」を閉じてください。

**カチッ**



上部パネル